
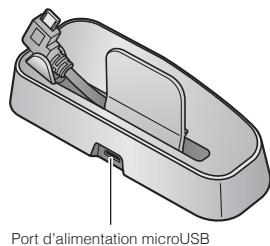



# Guide de démarrage rapide

## Station d'accueil Wi-Fi Sena

FRENCH

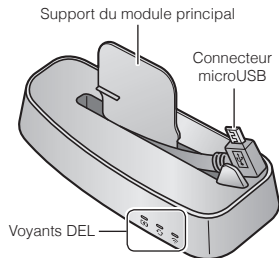

[Station d'accueil Wi-Fi]

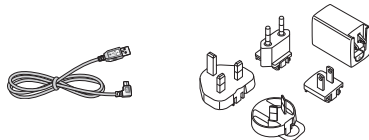


[Câble d'alimentation et de données USB]

[Chargeur USB mural universel]

### Avertissement :

Veillez utiliser le câble d'alimentation et de données USB et le chargeur USB mural universel fournis ou un câble microUSB tiers compatible (5 V et supérieur à 1 A) avec la station d'accueil Wi-Fi. Ne connectez pas la station d'accueil Wi-Fi à un port USB de votre PC.

## Description des voyants DEL

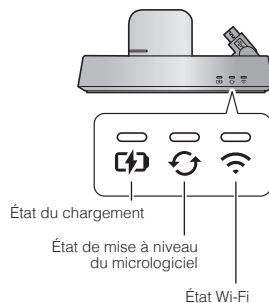

## État du chargement

- Déconnexion
- Chargement en cours (module principal éteint)
- Chargement complet

### Remarque :

- Chargement en cours (module principal allumé).
- Pour mettre à niveau le micrologiciel, éteignez le module principal.


## État de mise à niveau du micrologiciel

- Déconnexion ou aucune mise à niveau du micrologiciel disponible
- Mise à niveau du micrologiciel en cours
- Mise à niveau du micrologiciel terminée

## État Wi-Fi

- Déconnexion d'un point d'accès Wi-Fi
- Recherche d'un point d'accès Wi-Fi
- Connexion à un point d'accès


## Marche

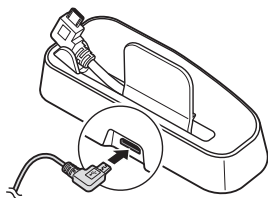

- Insérez le câble d'alimentation et de données USB dans le port d'alimentation microUSB.

## Raccordement du module principal

Connectez le module principal au câble microUSB et raccordez-le à la station d'accueil Wi-Fi. Avant de connecter le module principal, éteignez-le.

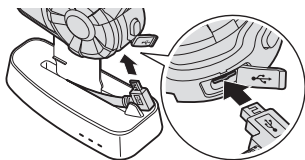

### Remarque :

Si vous laissez le module principal allumé lors de la connexion, le voyant DEL de chargement située sur la station d'accueil Wi-Fi se met à clignoter lentement en rouge.

## Configuration de la connexion

1. Démarrez Sena WiFi Accessories App (30K Utility App).
2. Suivez les instructions de Sena WiFi Accessories App (30K Utility App) pour connecter votre station d'accueil Wi-Fi à un point d'accès Wi-Fi.

### Remarque :

1. Pour changer de point d'accès Wi-Fi, réinitialisez les paramètres d'usine et répétez les étapes ci-dessus.
2. Vous pouvez télécharger le logiciel Sena WiFi Accessories App (30K Utility App) pour les systèmes d'exploitation Android et Apple sur le site [sena.com/fr](http://sena.com/fr).

## Mise à niveau du micrologiciel du module principal

Le micrologiciel est mis à niveau automatiquement lors du chargement du module principal. Si vous souhaitez mettre à niveau manuellement le micrologiciel, modifiez les paramètres de l'application Sena WiFi Accessories App (30K Utility App).


### Remarque :

Ne débranchez pas le câble d'alimentation et de données USB de la station d'accueil Wi-Fi au cours de la mise à niveau du micrologiciel. Cela risquerait d'endommager le produit.

## Réinitialisation aux Paramètres d'Usine

Si vous souhaitez rétablir les paramètres d'usine de la station d'accueil Wi-Fi, vous pouvez facilement réinitialiser le module principal :

1. Repérer le trou d'épingle de remise à zéro sur le module.
2. Insérez doucement un trombone dans le trou et appuyez légèrement sur le **Bouton de réinitialisation aux paramètres d'usine**.
3. La station d'accueil Wi-Fi redémarre automatiquement et les trois voyants DEL s'allument.

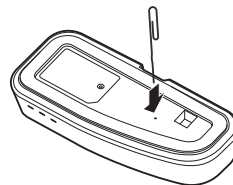

### Remarque :

Les paramètres d'usine de la station d'accueil Wi-Fi sont restaurés, y compris les paramètres de la configuration Wi-Fi, du micrologiciel et de la langue.



Sena Technologies, Inc.  
[www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr)  
Support client : [support.sena.com](mailto:support.sena.com)