

TRAJETCONNECTÉ

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos copains sur l'intercom, écoutez les indications de votre GPS, etc., directement dans votre casque audio. Avec ses fonctionnalités Bluetooth® intégrées, sa caméra Quad HD, ses haut-parleurs et son microphone HD dotés de la fonction Advanced Noise Control™, jamais la technologie n'a été si compacte et légère.

- Bluetooth® intégré
- Intercom 1,6 km (1,0 miles)
- Caméra Quad HD intégrée
- Conversation par intercom quadridirectionnelle
- Design tout-en-un
- Smart Audio Mix™
- Advanced Noise Control™
- Activation Wi-Fi
- Audio Multitasking™
- Source audio prioritaire

MISE EN ROUTE

- Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS SENA.COM/FR.**
- Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur sena.com/fr pour savoir comment mettre à jour votre produit.
- Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.

SENA Sena Technologies, Inc.
sena.com/fr
Support client : support.sena.com

10C PRO

MISE EN ROUTE


MISE EN ROUTE

Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.



Boutons

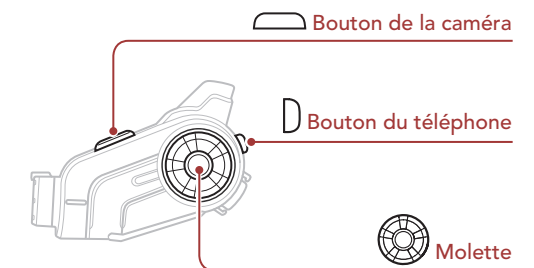

MISE EN ROUTE

Légende des icônes

APPUYER 1x Appuyer sur le bouton / la molette le nombre de fois spécifié



TOURNER G D TOURNER Tourner la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).

TOURNER G D TOURNER Tourner en appuyant la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).

« Bonjour » Instructions vocales

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Détails sur le produit

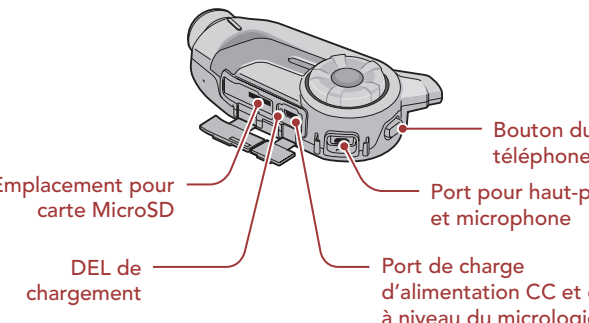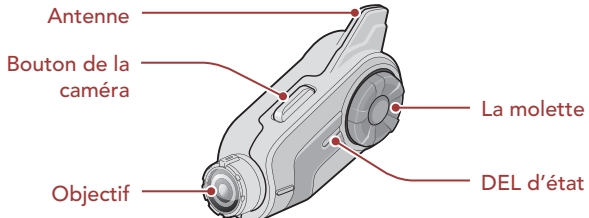


10C PRO

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Installation

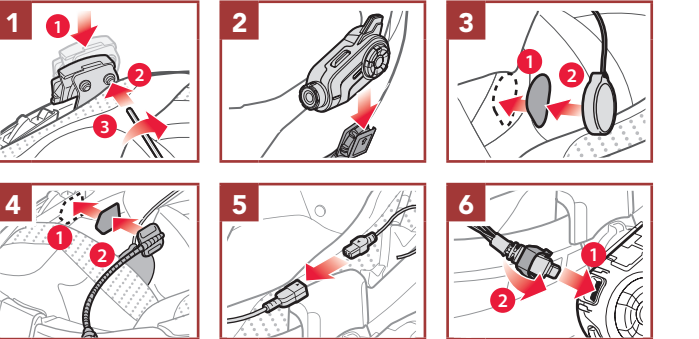

Fonctionnement de base

Marche
Mettre sous tension: Appuyer 1x sur le bouton marche.

Augmenter le volume
Appuyer sur le bouton volume haut.


Arrêt
Mettre hors tension: Appuyer 1x sur le bouton arrêt.

Diminuer le volume
Appuyer sur le bouton volume bas.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Vérification du niveau de charge de la batterie

Méthode visuelle

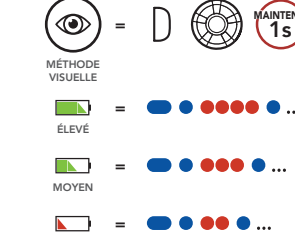

Méthode vocale



Couplage Bluetooth (Téléphone, MP3, GPS)

Couplage du téléphone mobile



Suite des étapes...



Téléphone mobile

Répondre à un appel



Mettre fin à un appel



Commandes de la caméra

Caméra Allumée



Caméra éteinte




Commandes pour la musique

Lecture / Pause



Piste suivante



Piste précédente



Prise des photos

Caméra Allumée




Caméra éteinte




Intercom

Démarrer l'enregistrement



Arrêter l'enregistrement



Remarque :

- Sans carte microSD, il est impossible d'enregistrer des vidéos.
- Avant d'utiliser la caméra, votre carte microSD doit être formatée à l'aide de la caméra.
- Prise en charge des cartes microSD classe 10 et d'une capacité maximale de 64 Go, ou de toute carte ultérieure.

Intercom

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.

Couplage du casque audio A avec le casque audio B



Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom avec le casque audio B



Le clignotement en bleu du voyant DEL confirme que les intercoms sont couplés.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

RÉFÉRENCE RAPIDE

RÉFÉRENCE RAPIDE

RÉFÉRENCE RAPIDE




Group Intercom

Démarrer Group Intercom



« Intercom de groupe »

Arrêter Group Intercom



« Groupe intercom terminé »

Voyant DEL vert clignotant



ÉTAT DEL

Radio

Allumer la radio FM



« FM en marche »

Éteindre la radio FM

« FM éteinte »

Rechercher vers l'avant

RECHERCHER VERS L'AVANT

Rechercher vers l'arrière

RECHERCHER VERS L'ARRIÈRE

Menu de configuration du casque audio

Accéder au menu de configuration du casque audio



« Configuration »

Navigation entre les options de menu



« [Instruction de menu] »

Activer ou Exécuter des options de menu



EXÉCUTER

Menu de configuration de la caméra

Accéder au menu de configuration de la caméra



« Caméra configuration »

Navigation entre les options de menu



« [Instruction de menu] »

Activer/Désactiver ou Exécuter des options de menu



EXÉCUTER

Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Pour télécharger Sena Device Manager, rendez-vous sur le site sena.com/fr.

Sena Smartphone App

Sena Smartphone App vous permet de configurer les paramètres du casque audio. Téléchargez le logiciel Sena Smartphone App pour les systèmes d'exploitation Android et Apple depuis le site sena.com/fr.



Sena Camera App

Le logiciel Sena Camera App vous permet de diffuser en direct les images de la caméra, de gérer les vidéos enregistrées, mais aussi de configurer les paramètres vidéo à l'aide de la fonction Wi-Fi intégrée du système de caméra. Lorsque la caméra et le logiciel Sena Camera App sont connectés, la caméra se synchronise à la date et à l'heure du smartphone. Téléchargez le logiciel Sena Camera App pour les systèmes d'exploitation Android et Apple depuis le site sena.com/fr.




Réglage des problèmes

Réinitialisation



« Réinitialisation »

Réinitialisation par défaut



Remarque : la réinitialisation par défaut ne rétablit pas les paramètres d'usine du casque audio.

Fonctionnement de base

Marche/Arrêt



« Marche/Arrêt »

Volume haut / Volume bas



« Volume haut / Volume bas »

Téléphone mobile

Répondre à un appel téléphonique



« Répondre à un appel téléphonique »

Mettre fin à un appel téléphonique



« Mettre fin à un appel téléphonique »

Rejeter un appel téléphonique

« Rejeter un appel téléphonique »

Transférer un appel en étant au téléphone

« Transférer un appel en étant au téléphone »

Composition vocale

« Composition vocale »

Appel rapide

« Appel rapide »

Musique

Lire / Mettre en pause de la musique




« Lire / Mettre en pause de la musique »

Piste suivante



« Piste suivante »

Piste précédente



« Piste précédente »

Caméra

Caméra Allumée



« Caméra Allumée »

Caméra éteinte

« Caméra éteinte »

Marche / arrêt de l'enregistrement


« Marche / arrêt de l'enregistrement »

Prise des photos

« Prise des photos »

Intercom

Couplage intercom



« Couplage intercom »

Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom



« Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom »

Mettre fin à toutes les conversations par intercom



« Mettre fin à toutes les conversations par intercom »


Démarrer Group Intercom



« Démarrer Group Intercom »

Arrêter Group Intercom

« Arrêter Group Intercom »

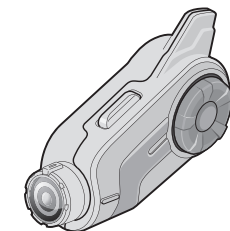

10C PRO

SYSTÈME DE CAMÉRA ET DE COMMUNICATION
BLUETOOTH® POUR MOTOS