




# Guide de démarrage rapide 10Upad pour HJC IS-17

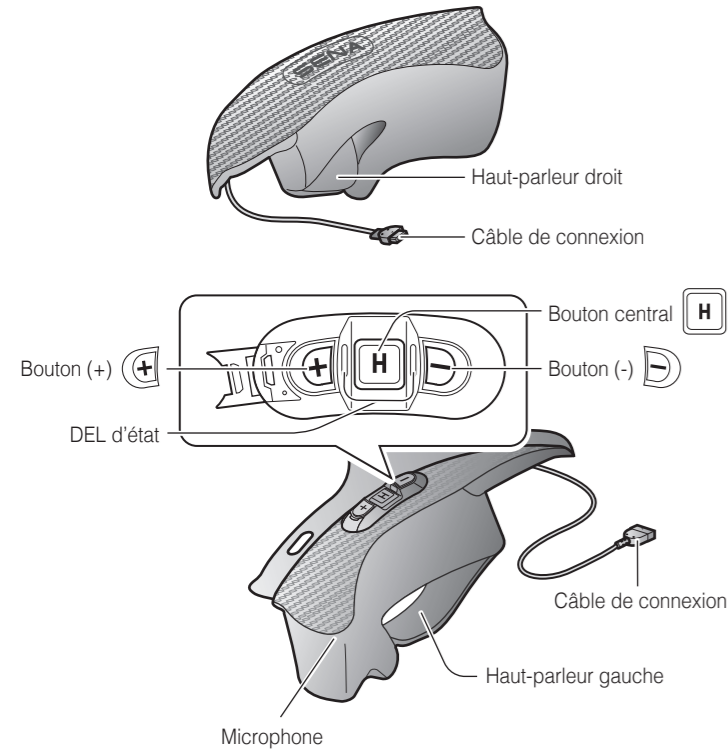

## Installation

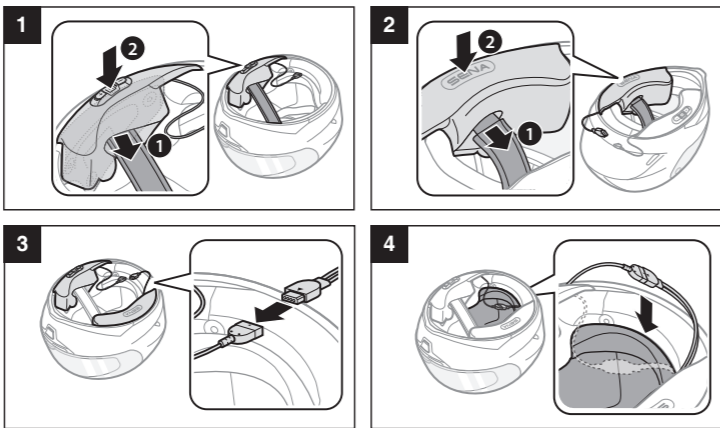


## Mise en charge

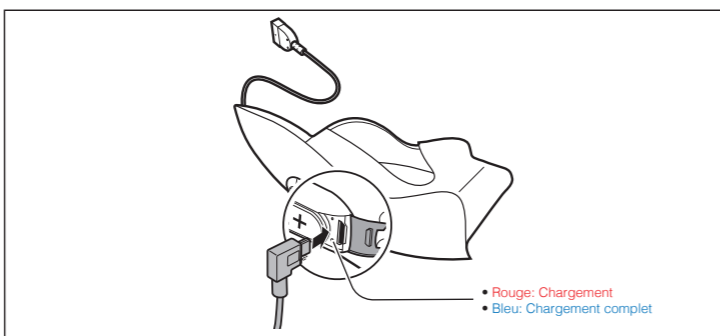


## Fonctionnement des boutons




## Marche/Arrêt

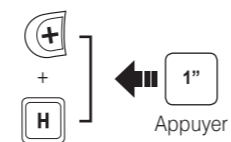


## Réglage du volume

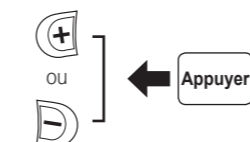


## Vérification de la batterie

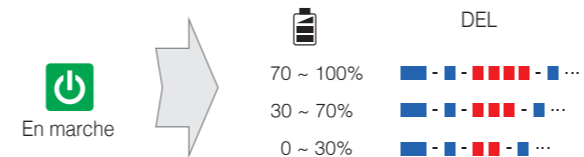

## Téléphone, Musique Couplage

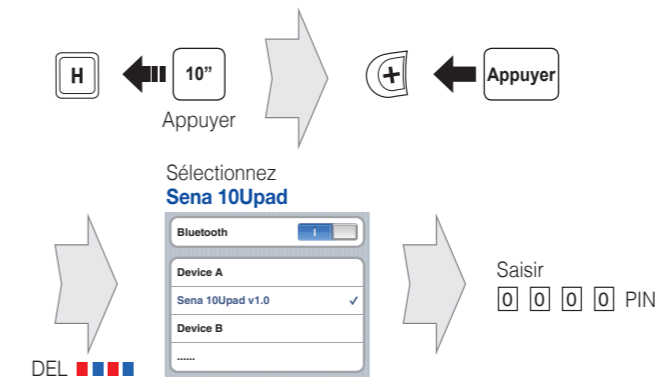


## Musique Fonctionnement

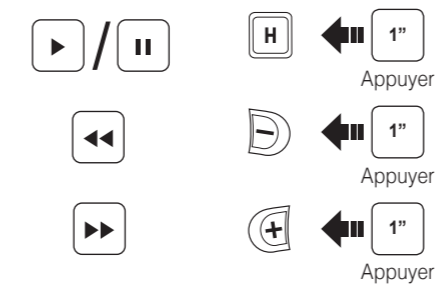


## Téléphone mobile Passer et répondre à un appel



## Intercom Couplage

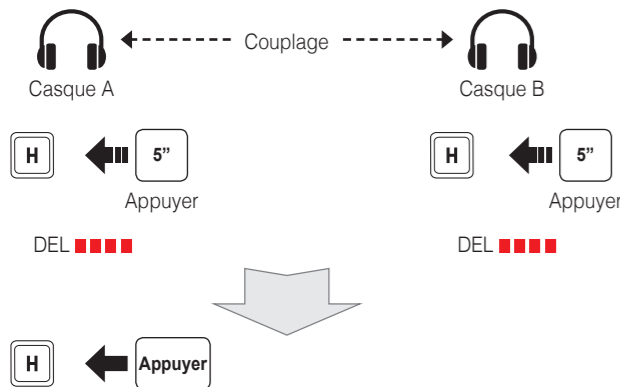

## Intercom Démarrage/Fin

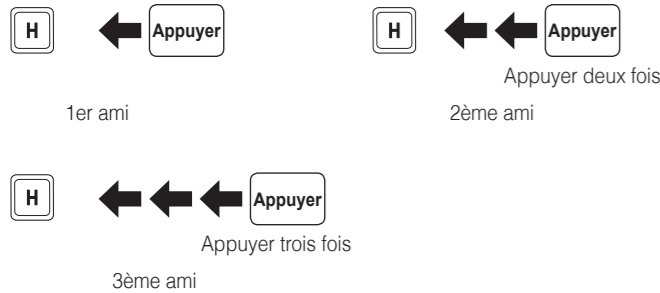

## Radio Activer/Désactiver



## Radio Rechercher des stations



## Radio Balayer la bande FM




Enregistrer comme préréglage pendant le balayage



## Radio Atteindre une présélection



## Radio Enregistrer ou effacer la présélection

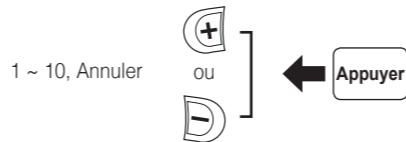

## Paramètres

### Configuration



### Utilisation de Sena Device Manager

Connectez le casque à votre ordinateur au moyen du câble USB. Lancez le Sena Device Manager et cliquez sur la **PARAM. PÉRIPH.** pour configurer les paramètres du casque.

Pour de plus amples détails sur le téléchargement de Sena Device Manager, reportez-vous à la brochure incluse dans le package.

### Utilisation de Sena Smartphone App

1. Vous pouvez télécharger sur votre Smartphone l'application Sena Smartphone App pour Android ou iPhone à partir de Google Play ou de l'App Store. Rendez-vous à l'adresse [www.sena.com/fr/headset-app/](http://www.sena.com/fr/headset-app/) pour plus de détails.
2. Coupez votre Smartphone avec le casque.
3. Lancez Sena Smartphone App. Faites défiler l'écran vers la droite et appuyez sur Paramètres pour configurer les paramètres du casque.


## Réglage des problèmes

### Réinitialisation

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du casque 10R, utilisez la réinitialisation dans le menu de configuration. Les paramètres par défaut du casque sont restaurés automatiquement et le casque est arrêté.

### Rétablissement du mode par défaut

Si le 10Upad ne fonctionne pas correctement pour une quelconque raison, réinitialisez-le en appuyant doucement sur le bouton de réinitialisation dans le trou d'épingle situé à côté du port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel.

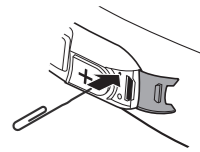

**Vous pouvez télécharger la version complète du manuel et consulter les autres produits Sena sur le site Web Sena: [www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr).**



**Sena Technologies, Inc.**  
[www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr)  
 Assistance client: [support.sena.com](mailto:support.sena.com)  
 Courriel: [support.fr@sena.com](mailto:support.fr@sena.com)