

USER INFORMATION SHEET


LIDLOCK

Use the following instructions to set your own combination:

Note: Before you begin, the default code '0-0-0-0' should be aligned with the arrow markers found on the side of the lock.

- Slide the locking sleeve down to ensure the lock opens using the default code.
- Using the included reset tool, push the reset button in (found near the hinge of the lock) until it protrudes from the other side of the locking sleeve.
- Select a new 4 digit code and return the reset button to it's original position.

Your new combination is now set.

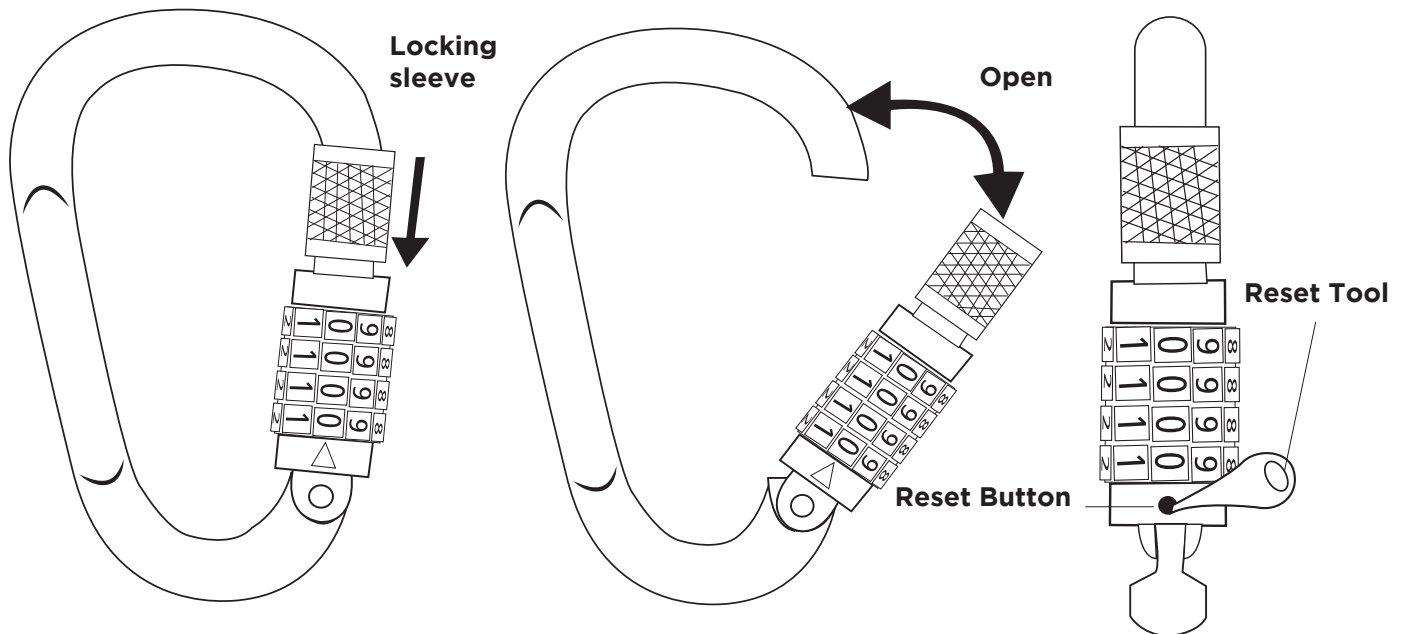

USER INFORMATION SHEET


LIDLOCK

Suivez les instructions suivantes pour configurer votre code personnel.

Remarque : avant de procéder, le code par défaut 0-0-0-0 doit être aligné avec les flèches qui se trouvent sur le côté du cadenas.

- Poussez la bague de verrouillage vers le bas pour vérifier que le cadenas s'ouvre bien avec le code par défaut.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation (situé près de la charnière du cadenas) à l'aide de l'outil fourni jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté de la bague de verrouillage.
- Choisissez un nouveau code de 4 chiffres avant de remettre le bouton de réinitialisation dans sa position d'origine.

Votre nouveau code est configuré.

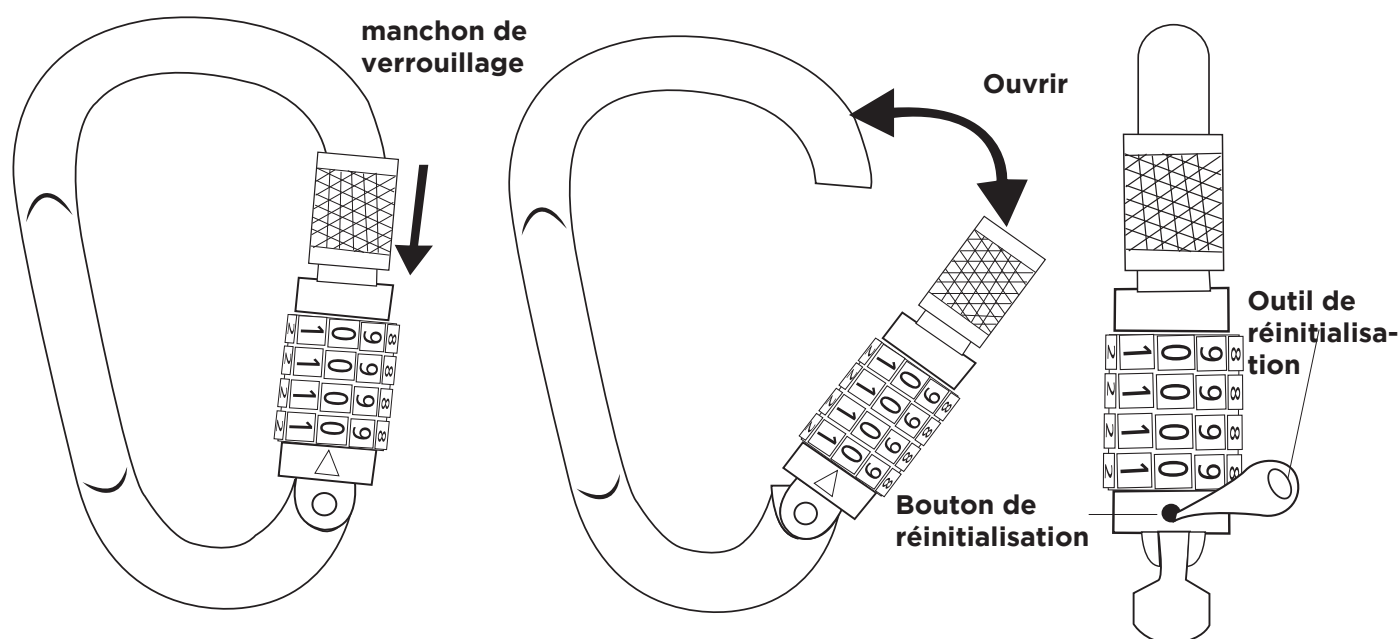

USER INFORMATION SHEET


LIDLOCK

Befolgen Sie die nachstehende Anleitung, um Ihre eigene Kombination einzustellen.

Hinweis: Bevor Sie beginnen, sollte der Standardcode „0-0-0-0“ auf die Pfeilmarkierungen an der Seite des Schlosses ausgerichtet werden.

- Schieben Sie die Sperrhülse nach unten, um sicherzustellen, dass sich das Schloss mithilfe des Standardcodes öffnet.
- Drücken Sie den Rückstellknopf (in der Nähe des Scharniers des Schlosses) mithilfe des enthaltenen Rückstellwerkzeugs nach unten, bis er auf der anderen Seite der Sperrhülse hervorsteht.
- Wählen Sie einen neuen vierstelligen Code und drücken Sie den Rückstellknopf zurück in seine Ausgangsstellung.

Ihre neue Kombination ist nun eingestellt.

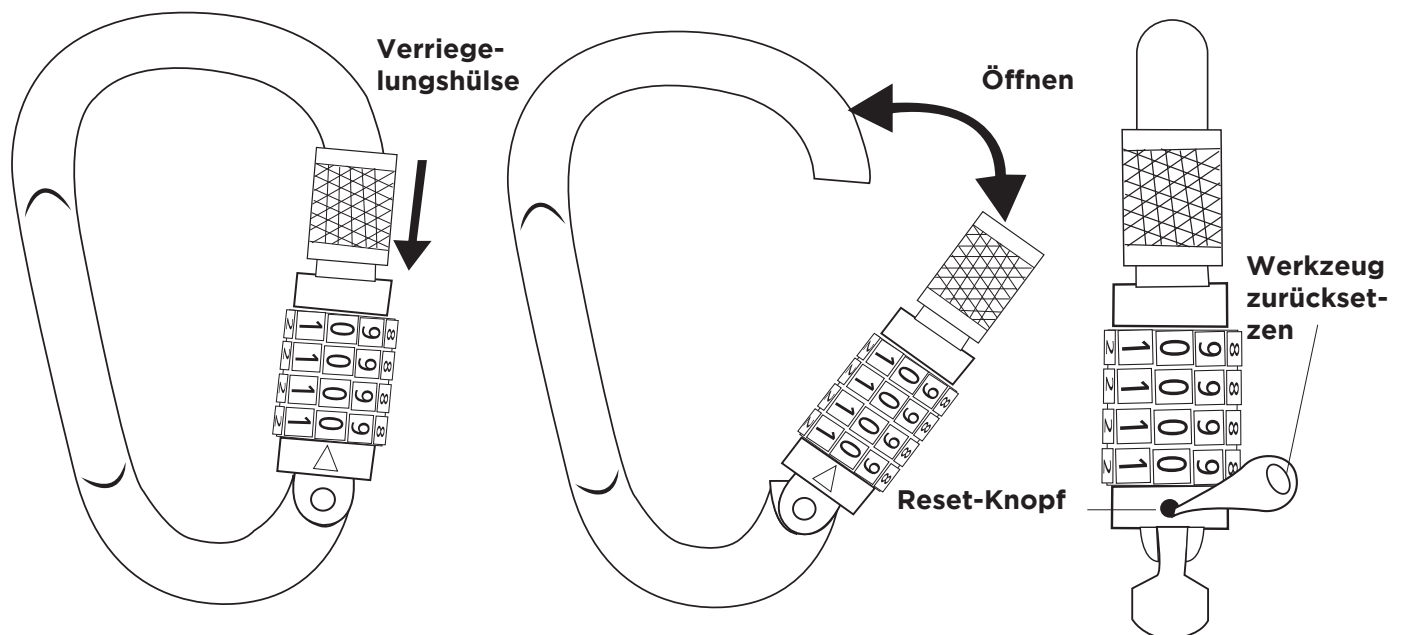

USER INFORMATION SHEET


LIDLOCK

Utilice las siguientes instrucciones para configurar su propia combinación.

Nota: Antes de empezar, el código predeterminado '0-0-0-0' debería estar alineado con los iconos de flecha que se encuentran en el lateral del candado.

- Deslice el casquillo de bloqueo hacia abajo para asegurarse de que el candado se abre utilizando el código predeterminado.
- Utilizando la herramienta de reinicio incluida, pulse el botón de reinicio hacia dentro (se encuentra cerca de la bisagra del candado) hasta que sobresalga del otro lado del casquillo de bloqueo.
- Seleccione un nuevo código de 4 dígitos y vuelva a colocar el botón de reinicio en su posición original.

Su nueva combinación quedará establecida.

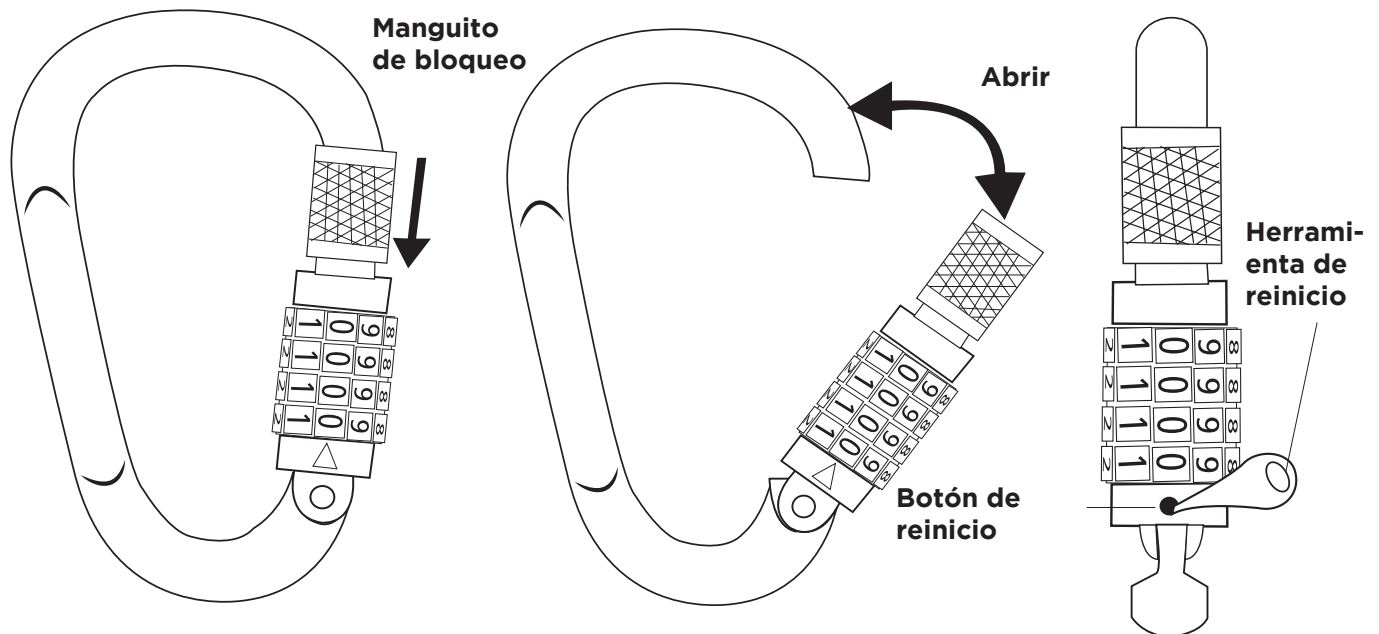

USER INFORMATION SHEET

LIDLOCK

Per impostare la combinazione personale, procedere come segue.

Nota: Prima di iniziare, accertarsi che il codice predefinito '0-0-0-0' sia allineato con i simboli delle frecce sul lato del dispositivo di blocco.

- Far scorrere il manicotto di bloccaggio verso il basso per verificare che il dispositivo si apra con il codice predefinito.
- Utilizzando l'attrezzo di reset (in dotazione) spingere il pulsante di reset (si trova accanto alla cerniera del dispositivo di blocco) finché non fuoriesce dal lato opposto del manicotto.
- Impostare il codice a 4 cifre e riportare il pulsante di reset nella posizione originale.

A questo punto la nuova combinazione è stata impostata.

