


# SRL pour Shoei Neotec II


## Guide de démarrage rapide



### Détails sur le produit

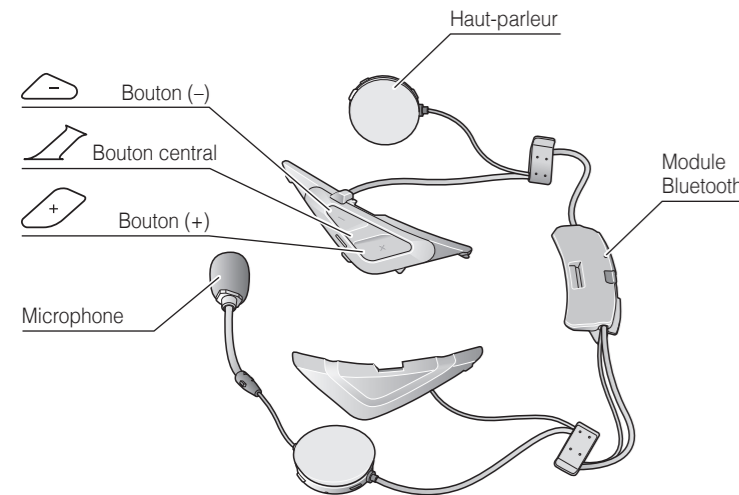


### Installation

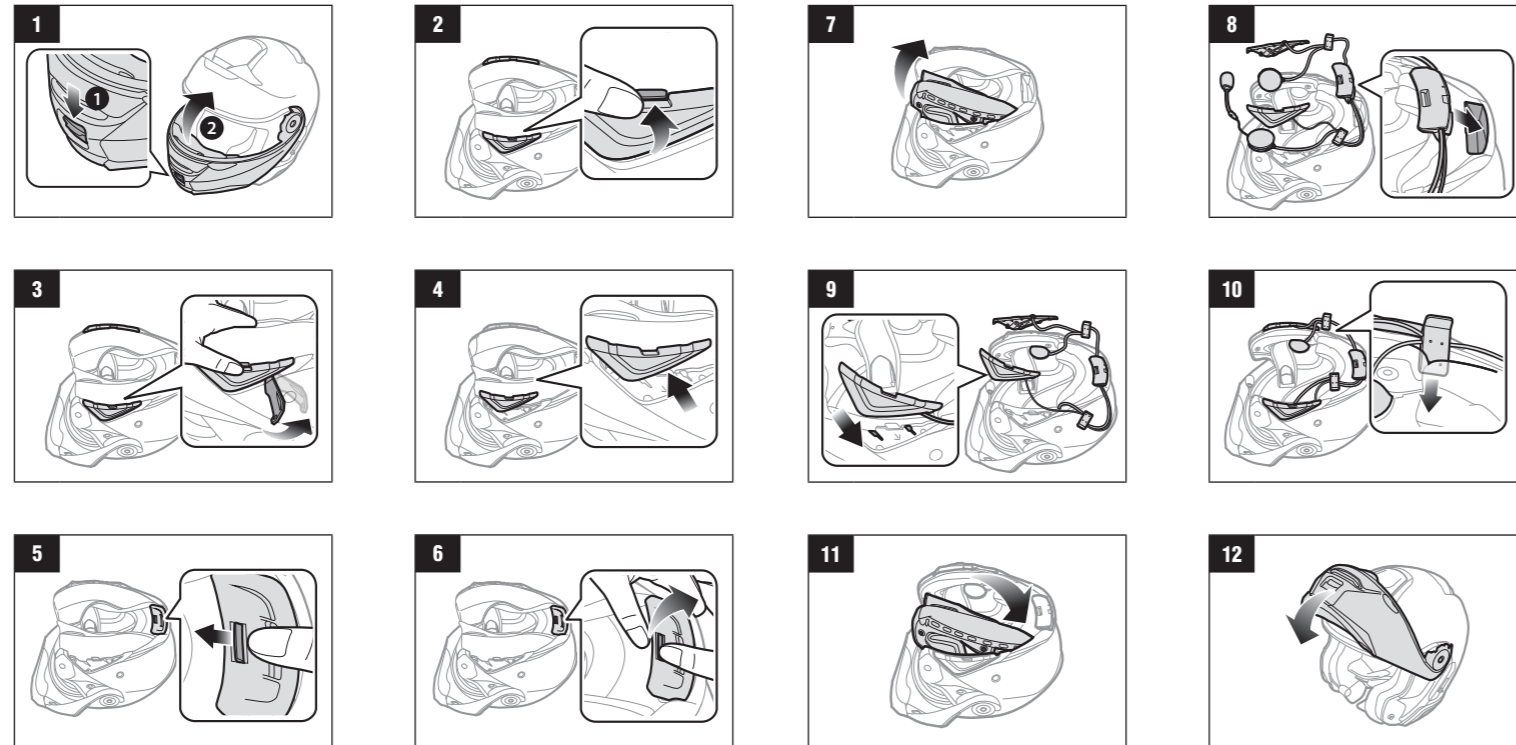

### Fonctionnement des boutons




### Marche/Arrêt

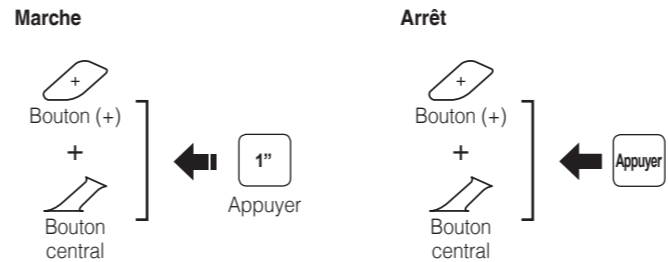


### Réglage du volume




### Couplage Bluetooth Téléphone, MP3 et GPS

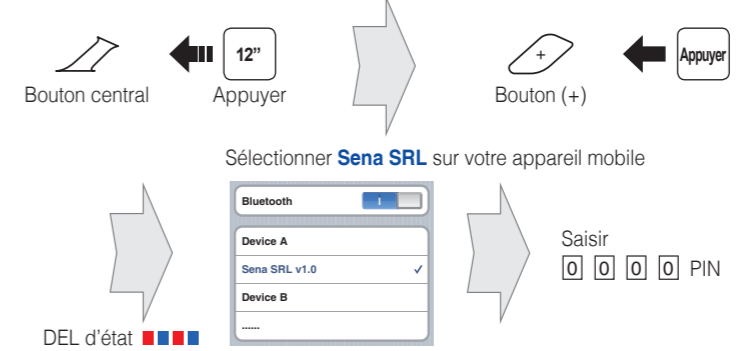


### Téléphone mobile

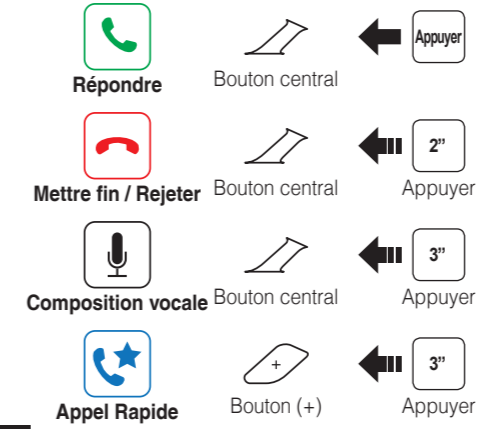

### Musique

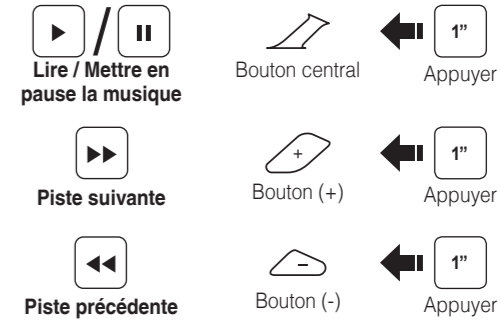

### Vérification de la batterie

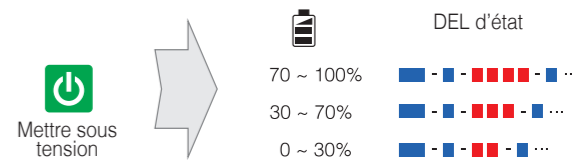

### Configuration





## Utilisation de Sena Device Manager

Connectez le casque audio à votre ordinateur au moyen du câble USB. Lancez Sena Device Manager et cliquez sur **PARAM. PÉRIPH.** pour configurer les paramètres du casque audio. Pour savoir comment télécharger Sena Device Manager, rendez-vous sur le site [Sena.com/fr](http://www.sena.com/fr).



## Utilisation de Sena Smartphone App

1. Vous pouvez télécharger sur votre Smartphone l'application **Sena Smartphone App** pour Android ou iPhone à partir de Google Play ou de l'App Store. Rendez-vous à l'adresse [www.sena.com/fr/headset-app/](http://www.sena.com/fr/headset-app/) pour plus de détails.
2. Coupez votre Smartphone avec le casque audio.
3. Lancez **Sena Smartphone App**. Faites défiler l'écran vers la droite et appuyez sur Paramètres pour configurer les paramètres du casque.


## Couplage intercom



## Démarrage / Fin Intercom

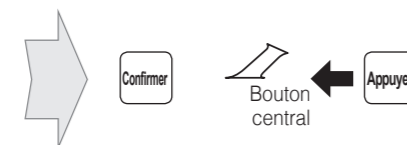

## Démarrage / Fin Group intercom

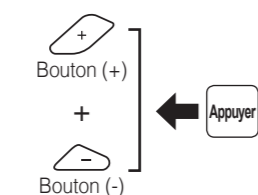


### Remarque :

Vous pouvez utiliser la fonction Group Intercom après avoir enregistré votre propre groupe dans Sena Smartphone App. Veuillez consulter le manuel d'utilisation SRL afin de prendre connaissance de tous les détails.


## Radio Marche / Arrêt



## Radio Rechercher une station

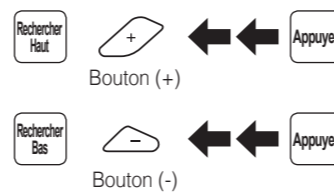



## Radio Balayer la bande FM



### Enregistrer comme préenregistrement pendant le balayage




## Radio Enregistrer et effacer une présélection

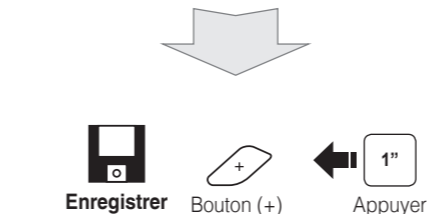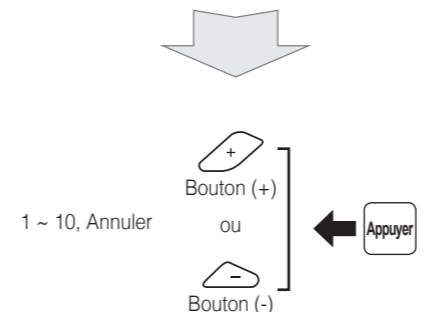

## Radio Atteindre une présélection



## Commande vocale

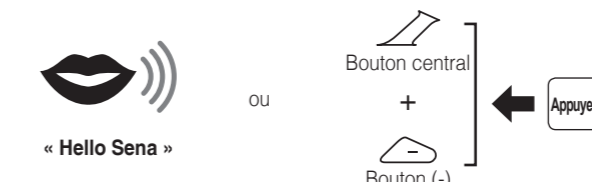

Commande vocale	Fonction
« Music »	Lire / Mettre en pause de la musique
« FM radio »	Allumer ou éteindre la Radio FM
« Intercom [one, two, ... , nine] »	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom
« Speed dial [one, two, three] »	Appel rapide


## Réglage des problèmes

### Réinitialisation aux Paramètres d'Usine

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du SRL, utilisez la réinitialisation dans le menu de configuration. Les paramètres par défaut du casque audio sont restaurés automatiquement et le casque s'éteint.

### Réinitialisation par défaut

Si le SRL ne fonctionne pas correctement pour une quelconque raison, réinitialisez-le en appuyant doucement sur le bouton de réinitialisation dans le trou d'épingle situé à côté du port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel.

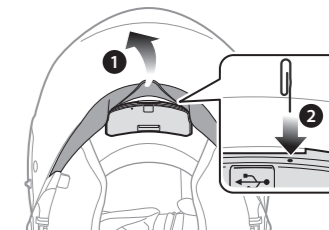

La version complète du manuel peut être téléchargée sur [www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr).



**Sena Technologies, Inc.**  
[www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr)  
 Support client : [support.sena.com](mailto:support.sena.com)  
 E-mail : [support.fr@sena.com](mailto:support.fr@sena.com)