


# SRL

Système de communication  
Bluetooth® pour motos pour  
Shoei Neotec II

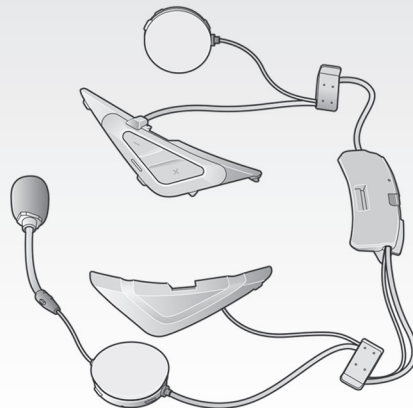

© 1998-2018 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Momentum™, Momentum INC™, Cavalry™, 30K™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10U™, SRL™, 10Upad™, 10R™, 3S™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SMH5™, SMH5-FM™, SPH10™, SPH10H-FM™, Prism Tube™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, RC4™, RC3™, RC1™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, SR10™, SM10™, X1™, Expand™, Bluetooth Mic & Intercom™, SR10i™ et Tufftalk™ sont des marques commerciales de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales. Ces marques déposées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Sena.

GoPro® est une marque déposée de Woodman Labs of San Mateo, Californie. Sena Technologies, Inc. (« Sena ») n'est pas une filiale de Woodman Labs. Le Sena Bluetooth Pack pour GoPro® est un accessoire spécifiquement conçu et fabriqué par Sena Technologies, Inc. pour les caméras GoPro® Hero3 et Hero4 afin de permettre l'utilisation de la fonction Bluetooth.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence. iPhone, iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. Zumo™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. TomTom™ est la marque commerciale ou la marque déposée détenue par TomTom International B.V. Les autres marques déposées et marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

# TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION.....	5
2	CONTENU DU PACKAGE.....	6
3	INSTALLATION DU SRL SUR VOTRE CASQUE MOTO.....	6
3.1	Préparation du casque moto pour l'installation.....	7
3.2	Installation du casque audio.....	8
4	MISE EN ROUTE.....	9
4.1	Fonctionnement des boutons.....	9
4.2	Mise sous tension et hors tension.....	9
4.3	Mise en charge.....	9
4.4	Avertissement de batterie faible.....	9
4.5	Vérification du niveau de charge de la batterie.....	10
4.6	Réglage du volume.....	10
4.7	Logiciel.....	11
5	COUPLAGE DU SRL AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH.....	11
5.1	Couplage du téléphone mobile.....	11
5.2	Couplage d'un second téléphone mobile.....	12
5.3	Couplage d'un appareil stéréo Bluetooth.....	13
5.4	Couplage d'un système de navigation GPS Bluetooth.....	13
5.5	Couplage avec le Sena SR10, l'adaptateur de radio bidirectionnelle Bluetooth.....	15
6	COUPLAGE AVEC UN PROFIL SÉLECTIF : MAINS LIBRES OU STÉRÉO A2DP.....	17
6.1	Profil A2DP pour la musique en stéréo uniquement.....	17
6.2	Profil HFP pour appels téléphoniques uniquement.....	18
7	PASSER ET RÉPONDRE À UN APPEL AVEC UN TÉLÉPHONE MOBILE.....	18
7.1	Passer et répondre à un appel avec un téléphone mobile.....	18
7.2	Appel rapide.....	19
7.3	VOX téléphone (par défaut : activé).....	20
8	MUSIQUE EN STÉRÉO.....	21
8.1	Par stéréo sans fil Bluetooth.....	21
8.2	Partage de musique.....	21
8.3	Contrôle de volume intelligent (par défaut : désactivé).....	22
9	NAVIGATION GPS.....	22
10	SENA SR10, ADAPTATEUR DE RADIO BIDIRECTIONNELLE.....	23
11	RADIO FM.....	24
11.1	Allumer ou éteindre la radio FM.....	24
11.2	Présélection des stations.....	24
11.3	Recherche et enregistrement.....	24
11.4	Balayage et enregistrement.....	25
11.5	Présélection temporaire.....	26
11.6	Sélection de la région.....	26
11.7	Paramètre RDS AF (par défaut : désactivé).....	26
11.8	Guide des fréquences FM (par défaut : activé).....	26
12	COMMANDE VOCALE.....	27
12.1	Commande vocale (par défaut : activé).....	29
13	COUPLAGE INTERCOM.....	29
13.1	Couplage avec d'autres casques audio SRL pour une conversation par intercom.....	29
13.2	Couplage avec d'autres casques audio Sena pour une conversation par intercom.....	31
14	INTERCOM BIDIRECTIONNEL ET MULTIDIRECTIONNEL.....	31
14.1	Intercom bidirectionnel.....	31
14.2	Intercom multidirectionnel.....	33
15	CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE TRIDIRECTIONNELLE AVEC PARTICIPANT EN INTERCOM.....	37
16	GROUP INTERCOM.....	38

17	UNIVERSAL INTERCOM.....	39	24	RÉINITIALISATION SELON LES PARAMÈTRES D'USINE.....	52
17.1	Couplage Universal Intercom .....	39	25	RÉINITIALISATION PAR DÉFAUT.....	52
17.2	Universal Intercom bidirectionnel.....	40	26	MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL.....	53
17.3	Universal Intercom tridirectionnel.....	40	27	RÉFÉRENCE RAPIDE.....	53
17.4	Universal Intercom quadrirectionnel.....	41	CERTIFICATION ET HOMOLOGATION DE SÉCURITÉ.....	54	
18	PARAMÈTRES INTERCOM SUPPLÉMENTAIRES .....	43	• Déclaration de conformité FCC.....	54	
18.1	Audio Multitasking™ (par défaut : activé).....	43	• Énoncé FCC sur l'exposition aux radiations RF .....	55	
18.2	Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio (par défaut : 6).....	44	• Précautions FCC.....	55	
18.3	Gestion des volumes de superposition audio (par défaut : désactivé).....	44	• Déclaration de conformité CE .....	55	
18.4	Intercom HD (par défaut : activé) .....	44	• Déclaration de conformité IC (Industrie Canada) .....	56	
18.5	Intercom huit voies (par défaut : désactivé) .....	44	• Licence Bluetooth .....	56	
18.6	Advanced Noise Control™ (par défaut : activé).....	45	• DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) .....	56	
19	COMMANDE À DISTANCE .....	45	INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ.....	57	
20	PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT .....	46	• Stockage du produit et manipulation.....	57	
21	INSTRUCTIONS VOCALES .....	46	• Utilisation du produit.....	57	
22	SON DE VOTRE PROPRE VOIX .....	47	• Batterie .....	58	
23	CONFIGURATION DES PARAMÈTRES.....	47	GARANTIE DU PRODUIT ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ.....	59	
23.1	Couplage téléphone.....	49	• Garantie limitée.....	59	
23.2	Couplage d'un second téléphone mobile.....	49	• Exclusions de garantie .....	61	
23.3	Couplage GPS .....	49	• Service de garantie .....	62	
23.4	Couplage sélectif téléphone .....	49			
23.5	Couplage média.....	50			
23.6	Supprimer Toutes les Informations de couplage Bluetooth .....	50			
23.7	Couplage de la commande à distance.....	50			
23.8	Couplage Universal Intercom .....	50			
23.9	Réinitialisation aux Paramètres d'Usine.....	51			
23.10	Sortir du menu de configuration vocale.....	51			

# 1 INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le Sena SRL, le système de communication Bluetooth pour motos. Grâce au SRL, vous pouvez téléphoner les mains libres sur votre téléphone mobile Bluetooth, écouter de la musique en stéréo ou les instructions vocales des navigations GPS via une connexion Bluetooth sans fil et mener des conversations par intercom en duplex complet avec un passager ou d'autres motards.

Le SRL est conforme à la spécification Bluetooth 4.1 et prend en charge les profils suivants : profil casque, profil mains-libres (HFP), profil de distribution audio avancé (A2DP) et profil de commande à distance audio / vidéo (AVRCP). Merci de vérifier la compatibilité de ce casque audio avec d'autres appareils directement auprès des fabricants concernés.

Lisez attentivement ce Manuel d'utilisation avant de vous servir du casque audio. Consultez également le site [www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr) pour vérifier que vous disposez de la dernière version de ce Manuel d'utilisation et pour obtenir de plus amples informations concernant les produits Sena Bluetooth.

Les fonctionnalités du SRL sont les suivantes :

- Bluetooth 4.1
- Système de communication du module Bluetooth Dual

- Audio Multitasking™
- Intercom à plusieurs voies jusqu'à 8 connexions
- Group Intercom™
- Intercom Bluetooth jusqu'à 1,6 kilomètres (1,0 mile)\*
- Sena Smartphone App pour iPhone et Android
- Universal Intercom™
- Advanced Noise Control™
- Instructions vocales et commandes vocales intuitives
- Son HD d'une qualité limpide et naturelle
- Bluetooth Audio Recording™
- Tuner FM intégré avec fonction de balayage et d'enregistrement
- Couplage Bluetooth pour les téléphones mobiles doubles
- Système mains libres Bluetooth pour téléphones mobiles Bluetooth
- Casque stéréo Bluetooth pour appareils audio Bluetooth comme les lecteurs MP3
- Casque stéréo Bluetooth pour la navigation GPS par Bluetooth
- Micrologiciel évolutif


.....  
\* en terrain dégagé

Principales caractéristiques techniques :

- Bluetooth 4.1
- Profils pris en charge : profil casque, profil mains-libres (HFP), profil de distribution audio avancé (A2DP) et profil de commande à distance audio / vidéo (AVRCP).

## 2 CONTENU DU PACKAGE

- **Module principal du casque audio**

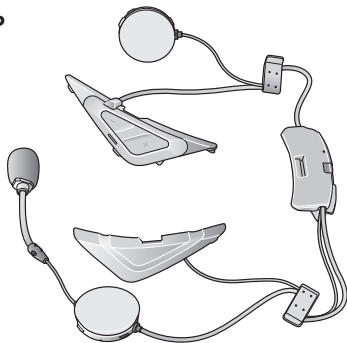

- **Bonnettes de microphone (2)**




- **Câble d'alimentation et de données USB (type Micro USB)**




## 3 INSTALLATION DU SRL SUR VOTRE CASQUE MOTO

Pour installer de manière sécurisée le SRL sur le casque moto, suivez cette procédure.

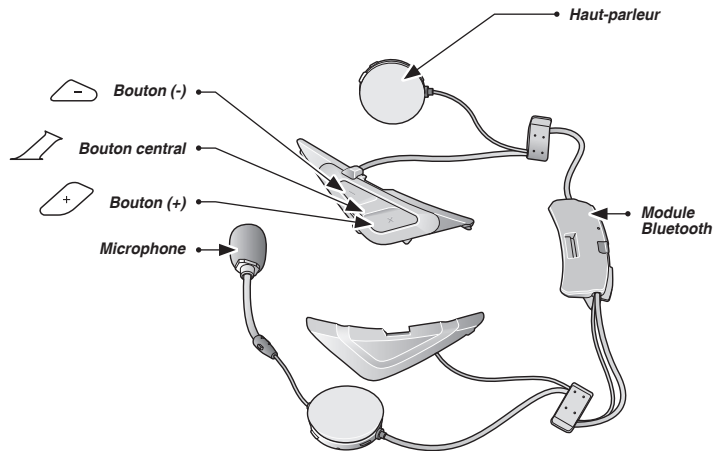


### 3.1 Préparation du casque moto pour l'installation


1. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la visière. Tout en appuyant sur le bouton, soulevez entièrement la visière.

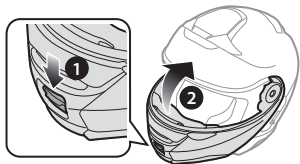


2. Enfoncez la languette sur la visière droite avec le pouce.

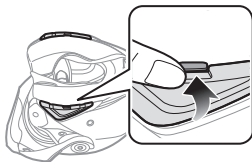

3. Tout en enfonçant la languette, insérez l'outil de service dans la rainure et appuyez pour retirer la visière.

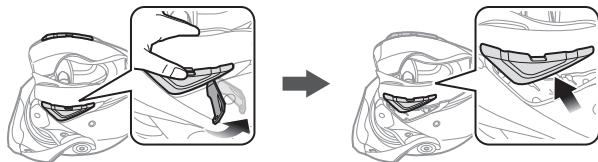

4. Répétez cette procédure de l'autre côté pour retirer la visière gauche.
5. Enfoncez la languette sur le capot arrière et retirez le capot arrière avec les pouces.

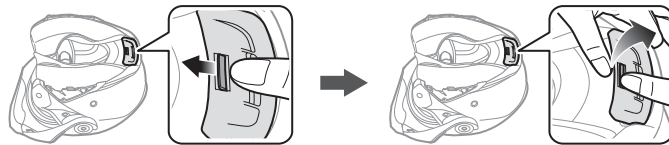


6. Détachez les fermoirs à pression des rembourrages internes et retirez les rembourrages du casque moto.




### 3.2 Installation du casque audio

1. En orientant le port USB du module Bluetooth vers l'arrière du casque moto, enfoncez le module dans la fente correspondante jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

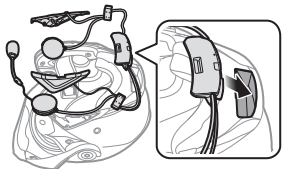


2. Insérez les haut-parleurs et le microphone du casque moto dans les rainures de la coque interne du casque moto.
3. Faites glisser l'antenne en place. Assurez-vous que les rainures sous l'antenne coïncident avec les rainures correspondantes.

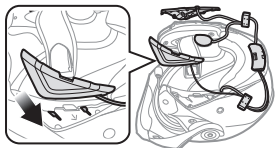

4. Répétez cette procédure de l'autre côté pour installer le module de boutons.

5. Faites glisser les clips gauche et droit dans leur côté correspondant entre la coque externe et la coque interne.

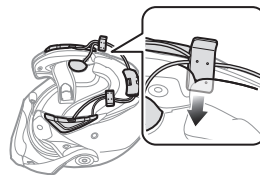

6. Fixez de nouveau les rembourrages internes en commençant par l'arrière et fixez les fermetoirs à pression.




7. Abaissez entièrement la visière.





## 4 MISE EN ROUTE

### 4.1 Fonctionnement des boutons

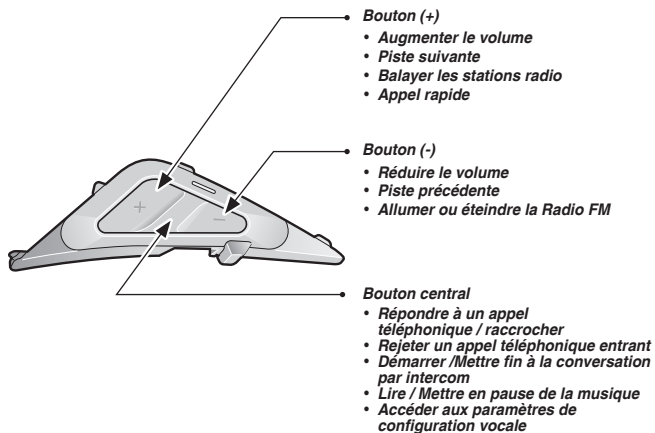

### 4.2 Mise sous tension et hors tension

Pour mettre le casque audio sous tension, appuyez simultanément sur le bouton central et sur le bouton (+) pendant 1 seconde. Pour mettre le casque audio hors tension, appuyez simultanément sur le bouton central et sur le bouton (+) jusqu'à ce que la DEL s'allume brièvement en rouge et que le casque audio s'éteigne complètement tandis que des bips de moins en moins forts retentissent.

### 4.3 Mise en charge

Vous pouvez recharger le SRL en branchant le câble d'alimentation et de données USB fourni sur le port USB d'un ordinateur ou sur un chargeur USB mural. N'importe quel câble micro-USB classique convient pour la recharge du SRL. La DEL s'allume en rouge pendant le chargement et devient bleu lorsque le casque audio est complètement rechargé. Une recharge complète prend environ 2,5 heures.

### 4.4 Avertissement de batterie faible

Lorsque la batterie est faible, la DEL bleue clignotante en mode veille devient rouge et vous entendez l'instruction vocale « **Batterie faible** ».

## 4.5 Vérification du niveau de charge de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie de deux manières lors de la mise sous tension du casque audio.

### 4.5.1 Voyant DEL

Lors de la mise sous tension du casque audio, la DEL clignote rapidement en rouge indiquant le niveau de charge de la batterie.

4 reprises = Fort, 70~100 %

3 reprises = Moyen, 30~70 %

2 reprises = Faible, 0~30 %

### 4.5.2 Voyant d'instructions vocales

Lorsque vous mettez le casque audio sous tension, maintenez le bouton central et le bouton (+) enfoncés pendant plus de 6 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un triple bip à volume élevé. Vous entendez ensuite l'instruction vocale indiquant le niveau de charge de la batterie. Cependant, si vous relâchez les boutons immédiatement après la mise en marche du casque audio, vous n'entendrez pas l'instruction vocale indiquant le niveau de charge de la batterie.

#### *Remarque :*

*Si le paramètre Commande vocale est désactivé, maintenez le bouton central et le bouton (+) enfoncés pendant plus de 3 secondes en attendant la mise sous tension du système Bluetooth.*

## 4.6 Réglage du volume

Vous pouvez facilement augmenter ou baisser le volume en appuyant sur le bouton (+) ou sur le bouton (-). Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque fonction, même lorsque vous mettez en marche et arrêtez le casque audio. Par exemple, une fois que vous aurez fixé le volume du téléphone mobile en mains libres, il restera à ce niveau même si vous augmentez le volume de la musique MP3 Bluetooth. Vous pouvez donc conserver un volume optimal pour chaque source audio.

## 4.7 Logiciel

### 4.7.1 Sena Device Manager

Le logiciel Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer les paramètres de l'appareil directement à partir de votre ordinateur. Vous pouvez également présélectionner des fonctions d'appel rapide, des fréquences radio FM, etc. Ce logiciel est disponible au téléchargement à la fois pour Mac et Windows. Pour savoir comment télécharger Device Manager, rendez-vous sur le site [www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr).

### 4.7.2 Sena Smartphone App

Sena Smartphone App vous permet de configurer les paramètres de l'appareil, de créer des groupes ou des interlocuteurs intercom ainsi que d'accéder aux Guide de démarrage rapide. Il vous suffit de coupler votre téléphone avec votre casque audio SRL, de lancer Sena Smartphone App et de configurer ses paramètres directement depuis votre smartphone. Vous pouvez télécharger le logiciel Sena Smartphone App pour Android ou iPhone sur le site [www.sena.com/fr/headset-app/](http://www.sena.com/fr/headset-app/).

## 5 COUPLAGE DU SRL AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH

Avant d'utiliser pour la première fois le casque audio Bluetooth SRL avec un autre appareil Bluetooth, vous devez procéder au couplage des deux appareils. Il peut être couplé avec des téléphones mobiles Bluetooth, des appareils stéréo Bluetooth comme des lecteurs MP3 ou un système de navigation GPS Bluetooth pour véhicules à deux roues, ainsi qu'avec d'autres casques audio Bluetooth Sena. Cette opération de couplage ne doit être effectuée qu'une seule fois pour chaque appareil Bluetooth. Le casque audio reste couplé avec les appareils et se reconnecte immédiatement avec eux s'ils se trouvent à nouveau dans le rayon d'action. Vous entendez un double bip à volume élevé et une instruction vocale chaque fois que le casque audio se connecte automatiquement à l'appareil couplé : « **Téléphone connecté** » à un téléphone mobile, « **Média connecté** » à un appareil stéréo Bluetooth.

### 5.1 Couplage du téléphone mobile

1. Allumez le SRL et appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip à volume élevé. Vous entendez également l'instruction vocale « **Configuration** ».

2. Dans un délai de 2 secondes, appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que la DEL clignote en rouge et en bleu en alternance et que vous entendiez plusieurs bips. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Couplage téléphone** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionnez le Sena SRL dans la liste des appareils détectés sur le téléphone mobile.
4. Saisissez le code PIN 0000. Certains téléphones mobiles ne vous demandent pas de saisir un code PIN.
5. Le téléphone mobile confirme que le couplage est terminé et que le casque audio SRL est prêt à être utilisé. Vous entendez alors le SRL émettre l'instruction vocale « **Casque couplé** ».
6. Si, au bout de trois minutes, vous ne parvenez toujours pas à effectuer le couplage, le SRL repasse en mode veille.

## 5.2 Couplage d'un second téléphone mobile

En règle générale, les casques audio Bluetooth peuvent se connecter avec un seul appareil Bluetooth, mais le couplage d'un second téléphone mobile permet au casque audio de se connecter à un autre appareil Bluetooth comme un second téléphone mobile, un lecteur MP3 ou le Sena SR10, l'adaptateur Bluetooth.

1. Pour effectuer le couplage du second téléphone mobile, appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip à volume élevé. Vous entendez également l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Dans un délai de 2 secondes, appuyez deux fois sur le bouton (+). La DEL passe alors au bleu et clignote, et un double bip à volume élevé est émis. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Couplage d'un second téléphone mobile** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionnez le Sena SRL dans la liste des appareils détectés sur le téléphone mobile.
4. Saisissez le code PIN 0000. Certains téléphones mobiles ne vous demandent pas de saisir un code PIN.
5. Le téléphone mobile confirme que le couplage est terminé et que le casque audio SRL est prêt à être utilisé. Vous entendez alors le SRL émettre l'instruction vocale « **Casque couplé** ».
6. Si vous souhaitez coupler le Sena SR10, l'adaptateur Bluetooth, consultez la *section 5.5, « Couplage avec le Sena SR10, l'adaptateur de radio bidirectionnelle Bluetooth »*.

*Remarque :*

*Si deux appareils audio (A2DP) sont connectés à votre casque audio, le signal audio de l'un des appareils sera interrompu par celui de l'autre appareil. Par exemple, si vous lisez de la musique sur le premier téléphone mobile, celle-ci sera interrompu si vous commencez à lire de la musique sur le second téléphone mobile, et vice versa.*

### 5.3 Couplage d'un appareil stéréo Bluetooth

1. Si un appareil stéréo Bluetooth est intégré au téléphone mobile, comme sur les smartphones, vous n'avez pas besoin de coupler séparément le SRL avec lui. Quand le SRL est couplé avec le téléphone mobile, il est également couplé comme un appareil de musique en stéréo.
2. Si vous disposez d'un appareil stéréo Bluetooth autonome, suivez la procédure de couplage séparément. La procédure est la même que celle décrite à la section 5.1, « *Couplage du téléphone mobile* ».

*Remarque :*

1. *Si la connexion Bluetooth entre le casque audio et un téléphone mobile est interrompue, appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes afin de rétablir immédiatement la connexion Bluetooth.*
2. *Si la connexion Bluetooth entre le casque audio et le lecteur multimédia est interrompue, appuyez sur le bouton central pendant 1 seconde afin de rétablir immédiatement la connexion Bluetooth et de continuer la lecture.*

## 5.4 Couplage d'un système de navigation GPS Bluetooth


### 5.4.1 Couplage GPS

1. Allumez le casque audio et appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip à volume élevé. Vous entendez également l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Dans un délai de 2 secondes, appuyez à trois reprises sur le bouton (+). La DEL passe alors au vert et clignote et plusieurs bips à volume moyen sont émis. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Couplage GPS** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur l'écran de navigation GPS. Sélectionnez le Sena SRL dans la liste des appareils détectés sur le GPS.
4. Saisissez le code PIN 0000.
5. Le GPS confirme que le couplage est terminé et que le casque audio SRL est prêt à être utilisé. Vous entendez alors le SRL émettre l'instruction vocale « **Casque couplé** ».
6. Si, au bout de trois minutes, vous ne parvenez toujours pas à effectuer le couplage, le SRL repasse en mode veille.

*Remarque :*


*Si vous coupez votre appareil GPS via le couplage GPS, ses instructions n'interrompent pas vos conversations par intercom, mais se superposent à elles.*

La figure ci-dessous illustre le diagramme de couplage GPS.

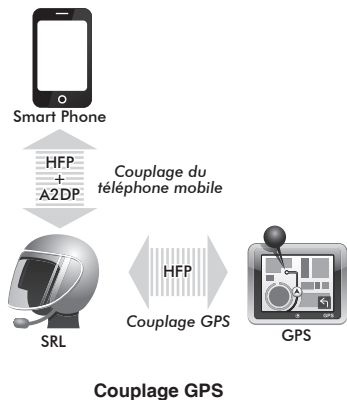

### 5.4.2 Couplage GPS comme téléphone mobile

Si un GPS est non seulement utilisé pour les instructions vocales détaillées, mais qu'il s'agit également de votre source de musique en stéréo Bluetooth favorite, vous pouvez coupler le GPS avec le SRL en suivant les procédures simples à la section 5.1, « *Couplage du téléphone mobile* ». Cependant, étant donné que les systèmes GPS prennent en charge la mise en parallèle de téléphone mobile via Bluetooth, vous pouvez coupler le téléphone mobile avec le GPS pour utiliser votre téléphone mobile. Si vous le faites, le SRL pense que le GPS est un téléphone mobile, si bien que vous ne pouvez plus coupler directement votre téléphone mobile avec le SRL. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel d'utilisation de votre GPS.

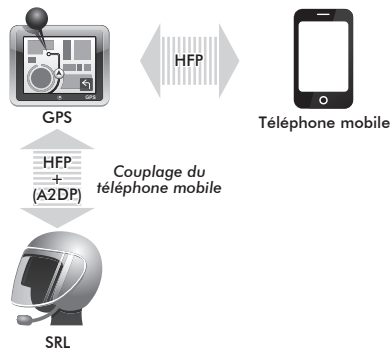

### Couplage GPS comme téléphone mobile

#### Remarque :


*Vous devez utiliser un GPS dédié aux motos transmettant des instructions vocales détaillées au casque audio via Bluetooth. La plupart des systèmes GPS pour automobiles n'offrent pas cette fonctionnalité.*

## 5.5 Couplage avec le Sena SR10, l'adaptateur de radio bidirectionnelle Bluetooth

Le Sena SR10 est un adaptateur de radio bidirectionnelle Bluetooth destiné à la communication de groupe. Il utilise HFP, comme la plupart des systèmes de navigation GPS pour motos. Si vous coupez le SRL avec un SR10 via le couplage d'un second téléphone mobile, le SRL peut avoir deux appareils HFP en même temps : un téléphone mobile et le Sena SR10.

1. Allumez le casque audio et appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip à volume élevé. Vous entendez également l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Dans un délai de 2 secondes, appuyez deux fois sur le bouton (+). La DEL passe alors au bleu et clignote, et un double bip à volume élevé est émis. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Couplage d'un second téléphone mobile** ».
3. Allumez le SR10 et suivez la procédure « Couplage avec un casque Bluetooth » du SR10 pour effectuer l'opération. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel d'utilisation du SR10.
4. Une fois le couplage terminé, vous entendez une instruction vocale « **Casque couplé** ».
5. Si, au bout de trois minutes, vous ne parvenez toujours pas à effectuer le couplage, le SRL repasse en mode veille.

Les informations audio émises par la radio bidirectionnelle via le SR10 peuvent être écoutées en fond sonore lors d'une conversation par intercom ou téléphone mobile. Vous pouvez écouter de la musique, répondre à un appel mobile, avoir une conversation par intercom et utiliser une radio bidirectionnelle via le SR10 pour communication de groupe, comme illustré sur la figure ci-dessous. Un système de navigation GPS ou un détecteur de radar équipé d'une prise pour écouteur ou d'une sortie audio peut être raccordé au SR10 par un fil. Les instructions vocales du GPS ou l'alarme du détecteur de radar sont également audibles en fond sonore via le SR10 lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel d'utilisation du SR10.

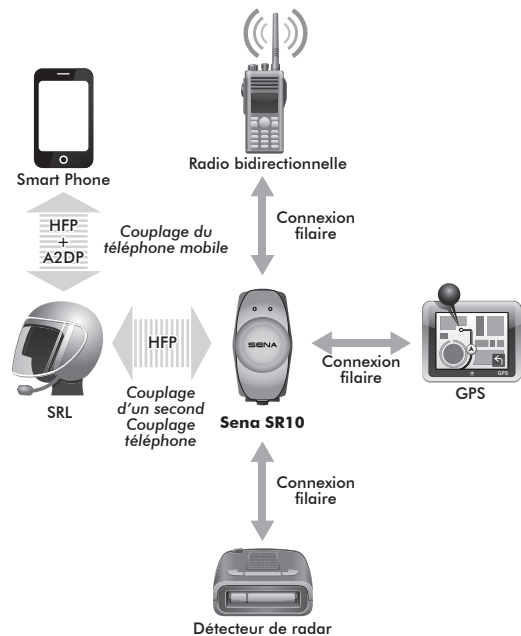

**Connexion parallèle de SR10 et d'un téléphone mobile par couplage d'un second téléphone mobile Bluetooth**



## 6 COUPLAGE AVEC UN PROFIL SÉLECTIF : MAINS LIBRES OU STÉRÉO A2DP

Si vous utilisez un téléphone avec de la musique en stéréo MP3, comme un smartphone, vous serez peut-être amené(e) à utiliser de façon sélective le SRL pour la musique en stéréo A2DP uniquement ou pour le téléphone mobile mains libres uniquement. Ces instructions sont destinées aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent coupler le SRL avec leur smartphone avec un seul profil sélectif : soit le profil A2DP pour la musique en stéréo, soit le profil HFP pour les appels téléphoniques.

Si vous avez préalablement couplé un téléphone mobile avec le SRL, vous devez effacer la liste de couplage précédente sur les deux appareils, c'est-à-dire sur le téléphone mobile et sur le SRL. Pour effacer la liste de couplage sur le SRL, réinitialisez les paramètres d'usine ou suivez la procédure d'effacement de la liste de couplage décrite dans ce manuel. Afin d'effacer la liste de couplages du téléphone mobile, veuillez consulter le manuel d'utilisateur afférent au téléphone. Pour la plupart des smartphones, vous devez supprimer le Sena SRL de la liste des appareils Bluetooth dans le menu des paramètres.

### 6.1 Profil A2DP pour la musique en stéréo uniquement

1. Allumez le casque audio et appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip à volume élevé. Vous entendez également l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Dans un délai de 2 secondes, appuyez à cinq reprises sur le bouton (+). La DEL passe alors au rouge et clignote et un double bip à volume moyen est émis. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Couplage média** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre smartphone. Sélectionnez le Sena SRL dans la liste des appareils détectés sur votre téléphone.
4. Saisissez le code PIN 0000. Certains smartphones ne vous demandent pas de saisir un code PIN.

## 6.2 Profil HFP pour appels téléphoniques uniquement

1. Allumez le casque audio et appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip à volume élevé. Vous entendez également l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Dans un délai de 2 secondes, appuyez à quatre reprises sur le bouton (+). La DEL passe alors au bleu et clignote et plusieurs bips à volume moyen sont émis. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Couplage sélectif téléphone** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre smartphone. Sélectionnez le Sena SRL dans la liste des appareils détectés sur votre téléphone.
4. Saisissez le code PIN 0000. Certains smartphones ne vous demandent pas de saisir un code PIN.

## 7 PASSER ET RÉPONDRE À UN APPEL AVEC UN TÉLÉPHONE MOBILE

### 7.1 Passer et répondre à un appel avec un téléphone mobile

1. Lors d'un appel entrant, il vous suffit d'appuyer sur le bouton central pour répondre à l'appel.
2. Vous pouvez également répondre à un appel entrant en énonçant à haute voix n'importe quel mot de votre choix si la fonction d'appel par reconnaissance vocale (VOX téléphone) a été activée, sauf si vous êtes connecté à l'intercom.
3. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur bouton central pendant 2 secondes ou attendez que l'interlocuteur mette fin à l'appel.
4. Pour rejeter un appel, appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Rejeté** ».
5. Il existe plusieurs manières de passer un appel téléphonique :
  - Composez les numéros sur le clavier de votre téléphone mobile et passez l'appel. L'appel est automatiquement transféré au casque audio.

- En veille, appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes pour activer la composition vocale de votre téléphone mobile. Pour ce faire, votre téléphone mobile doit être doté de la fonction de composition vocale. Pour toute instruction complémentaire, consultez le manuel du téléphone mobile.

*Remarque :*

1. Si vous utilisez une connexion à un second téléphone mobile et si vous avez un appel entrant sur le second téléphone lors d'un appel sur le premier téléphone, vous pouvez malgré tout recevoir l'appel du second téléphone. Dans ce cas, l'appel sur le premier téléphone passe en mode attente. Si vous mettez fin à un appel, vous êtes automatiquement dirigé vers le premier appel téléphonique.
2. Si vous utilisez une connexion à un second téléphone mobile et un GPS, vous risquez de ne plus entendre les instructions vocales du GPS durant l'appel téléphonique.

## 7.2 Appel rapide

### 7.2.1 Affecter des présélections d'appel rapide

Vous pouvez définir les numéros d'appel rapide au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. Pour plus d'informations, consultez le site Sena Bluetooth à l'adresse [www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr).

### 7.2.2 Utiliser des présélections d'appel rapide

Vous pouvez rapidement passer un appel à l'aide du menu vocal d'appel rapide.

1. Pour accéder au menu vocal d'appel rapide, maintenez le bouton (+) enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un seul bip à volume moyen ainsi que l'instruction vocale « **Appel rapide** ».
2. Appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) pour naviguer entre les menus. Vous entendrez une instruction vocale pour chacune des options de menu.
3. Appuyez sur le bouton central pour sélectionner une des options suivantes :

**(1) Dernier numéro**

**(2) Appel rapide 1**

**(3) Appel rapide 2**

**(4) Appel rapide 3**

**(5) Annuler**

4. Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyez sur le bouton central dès vous entendez l'instruction vocale « **Dernier numéro** ».
5. Pour appeler l'une de vos numéros d'appel rapide, appuyez sur le bouton central dès que vous entendez l'instruction vocale « **Appel rapide (#)** ».
6. Si vous souhaitez quitter tout de suite le mode d'appel rapide, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Annuler** ». Appuyez ensuite sur le bouton central. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 secondes, le SRL quitte le menu d'appel rapide et repasse en mode veille.

*Remarque :*

1. Vérifiez que le téléphone mobile est bien connecté au casque audio si vous voulez utiliser la fonction d'appel rapide.
2. La fonction d'appel rapide doit tout d'abord être configurée au moyen de Sena Smartphone App ou de Sena Device Manager.

Répondre	Appuyez sur le bouton central ou dites « <b>Hello</b> ».
Raccrocher	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes
Rejeter	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes
Appeler	Utiliser le clavier du téléphone
Appel Rapide	Appuyez sur le bouton (+) pendant 3 secondes
Composition vocale	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes

**Fonctions des boutons lors d'un appel téléphonique mobile**

### 7.3 VOX téléphone (par défaut : activé)

Vous pouvez activer ou désactiver VOX téléphone au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. Si cette fonction est activée, vous pourrez répondre aux appels entrants en énonçant simplement un mot d'une voix suffisamment forte et à condition de ne pas être connecté par intercom. Par exemple, lorsque vous entendez une série de bips indiquant un appel entrant, vous pouvez répondre au téléphone simplement en disant à voix haute « **Hello** » ou n'importe quel autre mot. Cependant, la fonction VOX téléphone est inopérante si vous êtes connecté à l'intercom. Si ce mode est désactivé, vous devez appuyer sur le bouton central pour répondre à un appel entrant.

## 8 MUSIQUE EN STÉRÉO

Vous pouvez écouter de la musique en stéréo via la fonction stéréo sans fil Bluetooth.

### 8.1 Par stéréo sans fil Bluetooth

Le dispositif audio Bluetooth doit être couplé avec le SRL en suivant les procédures « Couplage d'un dispositif stéréo Bluetooth » décrites à la *section 5.3*. Comme le casque audio SRL prend en charge le profil de commande à distance audio / vidéo (AVRCP), si votre appareil audio Bluetooth le prend également en charge, vous pouvez utiliser le SRL pour commander à distance la lecture de musique. Vous pouvez donc non seulement régler le volume, mais également utiliser les fonctions comme lecture, pause, piste suivante / piste précédente. Si la fonction Audio Multitasking est activée, vous pouvez écouter de la musique tout en ayant une conversation par intercom.

1. Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-).
2. Pour lire la musique ou la mettre en pause, maintenez le bouton central enfoncé pendant 1 seconde jusqu'à ce qu'un double bip retentisse.
3. Pour passer à la piste suivante ou précédente, maintenez le bouton (+) ou (-) appuyé pendant 1 seconde.

### 8.2 Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur intercom à l'aide d'un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d'une conversation par intercom bidirectionnelle.

1. Entamez une conversation par intercom bidirectionnelle et appuyez sur le bouton (-) pendant 3 secondes pour commencer à partager de la musique jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Partage de musique activé** ».
2. Pour passer à la piste suivante ou précédente, maintenez le bouton (+) ou (-) appuyé pendant 1 seconde.
3. Pour mettre fin au partage de musique, appuyez sur le bouton (-) pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Partage de musique désactivé** ».

Pour obtenir davantage d'informations sur les connexions intercom, consultez la *section 14*.

Remarque :


1. Pour utiliser le partage de musique, il faut que la fonction Audio Multitasking soit activée. Pour plus de détails sur la fonction Audio Multitasking, consultez la section 18.1.
2. Votre interlocuteur intercom et vous-même pouvez contrôler la lecture de musique à distance lors du partage de musique afin de passer à la piste suivante ou précédente.
3. Lorsque vous avez un appel entrant, que vous passez un appel ou que vous écoutez des instructions vocales détaillées du GPS lors du partage de musique, la fonction est mise en pause.

### 8.3 Contrôle de volume intelligent (par défaut : désactivé)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Contrôle de volume intelligent au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. Activer le Contrôle de volume intelligent permet de régler automatiquement le volume du haut-parleur en fonction du niveau des bruits ambiants. Vous pouvez l'activer en paramétrant la sensibilité sur faible, moyen ou fort.


## 9 NAVIGATION GPS

Si vous coupez un GPS Bluetooth avec le SRL tel que décrit à la section 5.4, « Couplage d'un système de navigation GPS Bluetooth », vous pouvez écouter les instructions vocales du GPS tout en ayant une communication par intercom. Les instructions vocales du GPS n'interrompent pas les conversations par intercom.

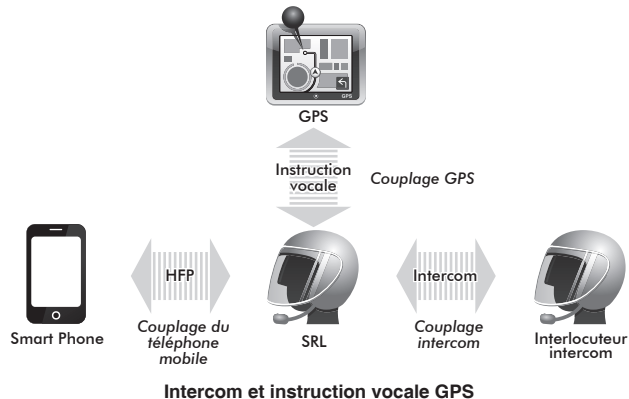

## 10 SENA SR10, ADAPTATEUR DE RADIO BIDIRECTIONNELLE

Comme décrit à la *section 5.5*, vous pouvez utiliser simultanément une radio bidirectionnelle et le système intercom Bluetooth SRL à l'aide du Sena SR10, un adaptateur de radio bidirectionnelle Bluetooth, avec le SRL. Les informations audio émises par la radio bidirectionnelle n'interrompent pas la conversation par intercom, mais peuvent être entendues en fond sonore. Cette fonctionnalité est très utile afin d'avoir d'une conversation par intercom avec un passager assis sur le siège arrière tout en poursuivant une communication de groupe avec d'autres motocyclistes grâce à la radio bidirectionnelle.

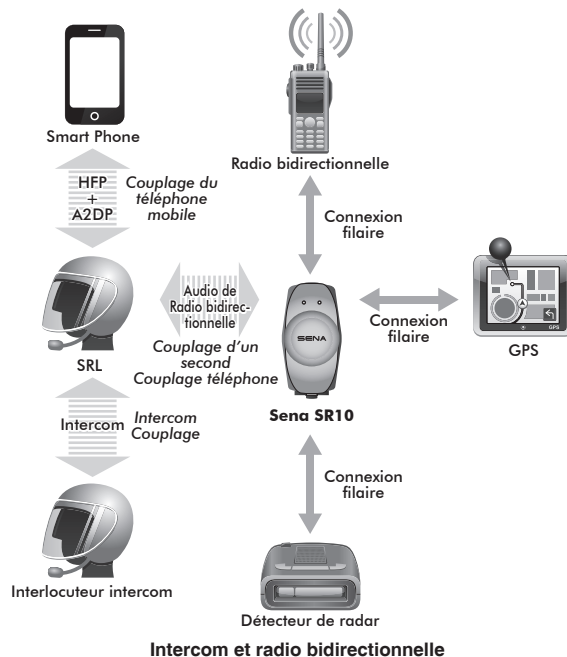

## 11 RADIO FM

### 11.1 Allumer ou éteindre la radio FM

Pour allumer la radio FM, maintenez le bouton (-) enfoncé pendant 1 seconde jusqu'à ce que deux bips à volume moyen retentissent. Vous entendez alors l'instruction vocale « **FM en marche** ». Pour éteindre la radio FM, maintenez le bouton (-) enfoncé pendant 1 seconde jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **FM éteinte** ». Quand vous éteignez le SRL, celui-ci mémorise la fréquence de la dernière station. Quand vous le rallumez et que vous allumez la radio FM, la fréquence de la dernière station est lancée.

### 11.2 Présélection des stations

La radio FM vous permet d'écouter des stations présélectionnées. Appuyez sur le bouton central pendant 1 seconde pour passer à la station suivante présélectionnée.

### 11.3 Recherche et enregistrement

La fonction de recherche permet de parcourir les fréquences, station par station. Pour utiliser la fonction de recherche, procédez comme suit :

1. Appuyez à deux reprises sur le bouton (+) pour rechercher les stations de radio suivantes ou sur le bouton (-) pour rechercher les stations de radio précédentes.
2. Si le tuner trouve une station lors de la recherche de fréquences, la fonction de recherche s'arrête.
3. Pour enregistrer la station que vous écoutez, maintenez le bouton central enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Présélection (#)** ».
4. Appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) afin de sélectionner le numéro à attribuer à la présélection. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 présélections. (Vous pouvez annuler la présélection en attendant 10 secondes environ. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Enregistrer la présélection annulée** ». Vous pouvez également appuyer sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez « **Annuler** ». Appuyez sur le bouton (+) pendant 1 seconde pour confirmer l'annulation. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Enregistrer la présélection annulée** ».)



5. Pour enregistrer la station que vous écoutez, appuyez sur le bouton (+) pendant 1 seconde. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Enregistrer la présélection (#)** ».
6. Pour supprimer une station enregistrée sur un numéro de présélection, appuyez sur le bouton (-) pendant une seconde. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Effacer la présélection (#)** ».

*Remarque :*

1. Vous pouvez enregistrer les stations FM dans les présélections avant d'utiliser la radio FM. Connectez le SRL à votre ordinateur et démarrez le logiciel Device Manager. Il vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 présélections de fréquences radio FM dans le menu des paramètres du SRL. Vous pouvez effectuer la même opération à l'aide du logiciel Sena Smartphone App.
2. Il est possible de répondre à un appel téléphonique ou d'établir une conversation par intercom tout en écoutant la radio FM.

## 11.4 Balayage et enregistrement

La fonction de « balayage » permet de rechercher automatiquement des fréquences de station, en partant de la fréquence actuelle vers les fréquences supérieures. Pour utiliser la fonction de balayage, procédez comme suit :

1. Maintenez le bouton (+) enfoncé pendant 1 seconde. Le balayage commence à partir de la fréquence de la station que vous écoutez.
2. Si le tuner trouve une station, il reste sur la fréquence pendant 8 secondes, puis lance la recherche vers la fréquence suivante.
3. La fonction de balayage s'arrête lorsque vous maintenez le bouton (+) enfoncé pendant 1 seconde.
4. Pour enregistrer une station lors de la recherche des fréquences, appuyez sur le bouton central lorsque vous trouvez sur la station. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Enregistrer la présélection (#)** ». La station est enregistrée sous le numéro de présélection suivant.
5. Toutes les stations présélectionnées lors du « balayage » remplacent les stations préalablement programmées.

### 11.5 Présélection temporaire

À l'aide de la fonction de présélection temporaire, vous pouvez présélectionner temporairement des stations, et ce de manière automatique, sans modifier les présélections existantes. Appuyez trois fois sur le bouton (+) pour balayer automatiquement les 10 présélections temporaires. Les présélections temporaires sont effacées une fois le système éteint.

### 11.6 Sélection de la région

Vous pouvez sélectionner la région correspondant à une plage de fréquences FM à l'aide du logiciel Device Manager. Avec la configuration de la région, vous pouvez optimiser la fonction de recherche pour éviter les gammes de fréquence qui ne sont pas nécessaires.

Région	Bande de fréquence	Pas
Monde	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Amériques	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asie	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Australie	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Europe	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japon	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

### 11.7 Paramètre RDS AF (par défaut : désactivé)

Vous pouvez activer ou désactiver le paramètre RDS AF au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. Le système RDS AF permet au récepteur de se régler sur la seconde fréquence lorsque le premier signal devient trop faible. Si le système RDS AF est activé sur le récepteur, une station de radio disposant de plusieurs fréquences peut être utilisée.

### 11.8 Guide des fréquences FM (par défaut : activé)

Vous pouvez activer ou désactiver le Guide des fréquences FM au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. Lorsque le Guide des Stations FM est activé, les fréquences des stations FM sont données par des instructions vocales dès que vous choisissez une station présélectionnée. Lorsque le Guide des Stations FM est désactivé, les instructions vocales n'indiquent pas les fréquences des stations présélectionnées.

## 12 COMMANDE VOCALE

La commande vocale du SRL vous permet d'effectuer certaines opérations en utilisant simplement votre voix. Vous pouvez contrôler le SRL complètement mains libres en utilisant la reconnaissance vocale. La fonction de commande vocale ne fonctionne qu'avec des commandes en anglais.

### Procédure de commande vocale :

1. Il existe deux méthodes pour passer en mode commande vocale. La méthode la plus simple est d'appuyer simultanément sur le bouton central et sur le bouton (-). L'autre méthode est de dire, « **Hello Sena** » en mode veille.
2. Prononcer une commande vocale dans le tableau ci-dessous :

Statut du mode	Fonction	Commande vocale
Veille / Intercom	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	« <b>Intercom [one, two, ... , nine]</b> »
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom	« <b>End intercom</b> »
	Appelez le dernier Intercom	« <b>Last intercom</b> »
	Group intercom	« <b>Group intercom</b> »
	Couplage intercom	« <b>Pairing intercom</b> »
	Annulation des opérations	« <b>Cancel</b> »

Statut du mode	Fonction	Commande vocale
Veille / Musique / Radio FM	Lire / Mettre en pause de la musique	« <b>Music</b> » ou « <b>Stereo</b> »
	Allumer / Éteindre la radio FM	« <b>FM radio</b> »
	Vérifiez la batterie	« <b>Check battery</b> »
	Appel rapide	« <b>Speed dial</b> [one, two, three] »
	Recomposer le dernier numéro	« <b>Redial</b> »
	Aide à la commande vocale	« <b>What can I say?</b> »
	Vérifiez les périphériques connectés	« <b>Connected devices</b> »
	Menu Configuration	« <b>Configuration</b> »

Statut du mode	Fonction	Commande vocale
Musique / Radio FM	Prochaine piste (musique) / préréglage suivant (radio FM)	« <b>Next</b> »
	Piste précédente (musique) / préréglage précédent (radio FM)	« <b>Previous</b> »
	Arrêter musique / Radio FM	« <b>Stop</b> »

*Remarque :*

1. Les performances de la commande vocale peuvent varier en fonction des conditions environnementales, y compris la vitesse de conduite, le type de casque et le bruit ambiant. Pour améliorer les performances, minimisez le bruit causé par le vent sur le microphone en utilisant la grande bonnette de microphone et en fermant la visière.
2. Pour activer la commande vocale au cours des fonctions hors veille, appuyez simultanément sur le bouton central et sur le bouton (-).

### 12.1 Commande vocale (par défaut : activé)


Vous pouvez activer ou désactiver la commande vocale au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. Lorsque la fonction Commande vocale est activée, vous pouvez utiliser votre voix pour énoncer une commande afin que le système Bluetooth active certaines opérations entièrement en mains libres. Si la fonction Commande Vocale est désactivée, vous devez utiliser toutes les fonctions à l'aide des boutons du système Bluetooth.

## 13 COUPLAGE INTERCOM

### 13.1 Couplage avec d'autres casques audio SRL pour une conversation par intercom


Le SRL peut être couplé avec neuf autres casques audio maximum pour une conversation par intercom Bluetooth.

1. Allumez les deux casques audio SRL (A et B) que vous souhaitez coupler l'un avec l'autre.
2. Maintenez enfoncé le bouton central des deux systèmes Bluetooth pendant 8 secondes jusqu'à ce que la DEL rouge de chacun des modules commence à clignoter rapidement. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Couplage intercom** ».
3. Appuyez sur le bouton central de l'un des deux casques audio A ou B (peu importe si vous choisissez le A ou le B) jusqu'à ce que les DEL des deux casques audio passent au bleu et que la connexion par intercom s'établisse automatiquement. Les deux casques audio SRL A et B sont maintenant couplés en vue d'une conversation par intercom. Si au bout d'une minute, vous ne parvenez toujours pas à effectuer le couplage, le casque audio SRL repasse en mode veille.

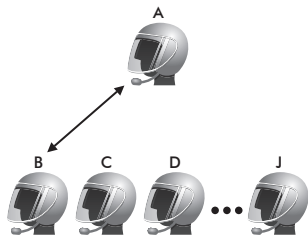


Couplage A et B

4. Vous pouvez coupler jusqu'à neuf autres casques audio. Pour coupler davantage de casques audio tels que A et C, A et D, etc., il suffit de suivre la même procédure que celle susmentionnée.

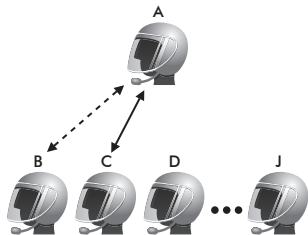

Couplage A et C

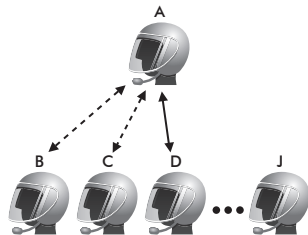

Couplage A et D

5. La file de couplage intercom fonctionne selon le principe du « **dernier arrivé, premier servi** ». Si un casque audio est couplé à plusieurs autres casques dans le cadre d'une conversation par intercom, le dernier casque couplé est défini comme le **premier interlocuteur intercom**. Les interlocuteurs précédents deviennent le **deuxième interlocuteur intercom** et le **troisième interlocuteur intercom**.

Remarque :

1. Par exemple, après les procédures de couplage décrites précédemment, le casque audio D est défini comme le **premier interlocuteur intercom** du casque audio A. Le casque audio C est le **deuxième interlocuteur intercom** du casque audio A, et le casque audio B est le **troisième interlocuteur intercom** du casque audio A.
2. Si vous souhaitez annuler le couplage, appuyez à deux reprises sur le bouton central en mode couplage.

### 13.2 Couplage avec d'autres casques audio Sena pour une conversation par intercom

Le SRL peut être couplé avec tous les autres modèles de casque audio Sena, tels que le SMH10 et le SMH5, dans le cadre d'une conversation par intercom. Répétez la même procédure pour effectuer le couplage avec d'autres modèles de casques audio Sena.

#### Remarque :

*Le SMH5 ne peut pas participer à une conversation par intercom multidirectionnelle avec le SRL ou le SMH10. La capacité du SMH5 est limitée à une conversation par intercom bidirectionnelle avec d'autres SMH5 ou avec d'autres casques audio Sena, tels que le SMH10.*

## 14 INTERCOM BIDIRECTIONNEL ET MULTIDIRECTIONNEL

### 14.1 Intercom bidirectionnel

1. Vous pouvez entamer une conversation par intercom avec n'importe lequel de vos interlocuteurs intercom en utilisant le bouton central ou la commande vocale. Appuyez une seule fois pour entamer la conversation par intercom avec le **premier interlocuteur intercom** et deux fois pour l'entamer avec le **deuxième interlocuteur intercom**. Pour entamer la conversation par intercom avec le **troisième interlocuteur intercom** et les suivants, appuyez trois fois pour passer en mode sélection d'interlocuteurs. Appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) pour sélectionner un interlocuteur, puis appuyez sur le bouton central une fois de plus pour entamer la conversation par intercom avec cet interlocuteur.

2. Vous pouvez mettre fin à une conversation par intercom en utilisant le bouton central ou les commandes vocales. Appuyez sur le bouton central pendant 1 seconde pour mettre fin à toute conversation par intercom ou utilisez la commande vocale « **End intercom** ». Ou vous pouvez appuyer une seule fois pour mettre fin à la conversation par intercom avec le **premier interlocuteur intercom** et deux fois pour y mettre fin avec le **deuxième interlocuteur intercom**. Pour mettre fin à la conversation par intercom avec le **troisième interlocuteur intercom** et les suivants, appuyez trois fois pour passer en mode sélection d'interlocuteurs. Appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) pour sélectionner un interlocuteur, puis appuyez une fois de plus pour mettre fin à la conversation par intercom avec cet interlocuteur. Vous pouvez également utiliser la commande vocale « **Intercom [four ~ nine]** » pour mettre fin à chaque conversation par intercom.

	1er interlocuteur intercom	2e interlocuteur intercom	3e ~ 9e interlocuteurs intercom
Démarrer la conversation par intercom	Appuyer une fois sur le bouton central	Appuyer deux fois sur le bouton central	Appuyer trois fois sur le bouton central → Appuyer sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) pour sélectionner un interlocuteur → Appuyer une fois sur le bouton central
Mettre fin à la conversation par intercom	Appuyer une fois sur le bouton central	Appuyer deux fois sur le bouton central	Appuyer trois fois sur le bouton central → Appuyer sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) pour sélectionner un interlocuteur → Appuyer une fois sur le bouton central
Arrêter toute conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde		

#### Démarrage et interruption d'une conversation par intercom bidirectionnel




## 14.2 Intercom multidirectionnel


### 14.2.1 Démarrage d'une conversation par intercom tridirectionnelle

Vous (A) pouvez établir une conversation par intercom tridirectionnelle avec deux autres interlocuteurs équipés d'un SRL (B et C) en établissant deux connexions simultanées par intercom.


1. Pour établir une conversation par intercom tridirectionnelle, vous (A) devez être couplé(e) avec deux autres interlocuteurs (B et C).

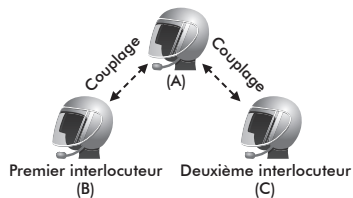


2. Démarrez une conversation par intercom avec l'un des deux participants. Par exemple, vous (A) pouvez entamer une conversation par intercom avec le premier interlocuteur (B). Ou l'interlocuteur (B) peut entamer une conversation par intercom avec vous (A).

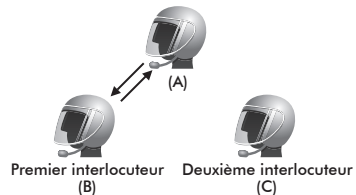

3. Le deuxième interlocuteur (C) peut ensuite entamer une conversation par intercom avec vous (A). Vous (A) pouvez également vous connecter au deuxième interlocuteur intercom (C).

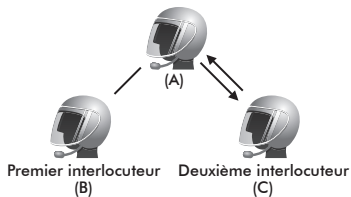

4. Vous (A) et vos deux interlocuteurs intercom, également équipés d'un casque audio SRL (B et C), participez désormais à une conversation par intercom tridirectionnelle.

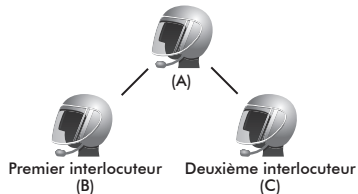

#### 14.2.2 Interruption d'une conversation par intercom tridirectionnelle


Lorsque vous êtes membre d'une conversation par intercom tridirectionnelle, vous pouvez complètement mettre fin à la conversation par intercom ou simplement déconnecter une connexion intercom avec l'un de vos interlocuteurs intercom actifs.

1. Appuyez sur le bouton central pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip afin de terminer complètement une conversation par intercom tridirectionnelle. Les connexions par intercom avec (B) et (C) sont interrompues.
2. Appuyez une ou deux fois sur le bouton central afin d'interrompre la connexion intercom avec l'un des deux interlocuteurs intercom. Par exemple, si vous appuyez une fois sur le bouton central, vous pouvez mettre fin à la connexion par intercom uniquement avec le premier interlocuteur intercom (B). Vous restez cependant connecté avec le deuxième interlocuteur intercom (C).


Utilisation du bouton central	Résultat
Appuyer pendant 5 secondes	Déconnexion de (B) et (C)
Appuyer une fois	Déconnexion de (B)
Appuyer deux fois	Déconnexion de (C)

### 14.2.3 Démarrage d'une conversation par intercom multidirectionnelle

Vous pouvez avoir une conversation par intercom multidirectionnelle avec jusqu'à sept autres utilisateurs SRL en créant une chaîne intercom. Il est possible d'ajouter de nouveaux interlocuteurs en tête comme en queue de chaîne.

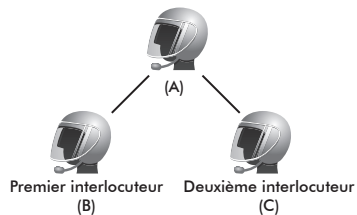

Par exemple, si vous disposez d'une configuration Conversation par intercom tridirectionnelle, le nouvel interlocuteur (D) peut être ajouté en tête (B) ou en queue (C). Si (D) est ajouté à (C), alors (D) devient la nouvelle queue de la chaîne. Si (D) est ajouté à (B), alors (D) devient la nouvelle tête. De cette façon, une chaîne intercom peut contenir un total de huit personnes.

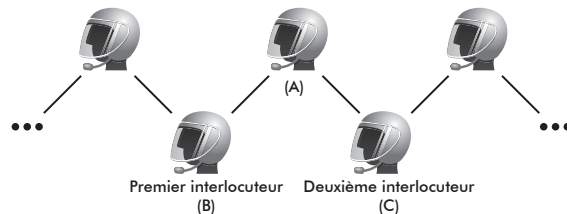

Veillez noter que les interlocuteurs intercom de chaque participant se trouvent de chacun de ses côtés.


#### Remarque :

Pour établir une conversation par intercom multidirectionnelle avec plus de quatre interlocuteurs, vous devez activer le paramètre Intercom huit voies. Pour plus de détails, consultez la section 18.5, « Intercom huit voies (par défaut : désactivé) ».


#### 14.2.4 Interruption d'une conversation par intercom multidirectionnelle

Vous pouvez entièrement quitter la conversation par intercom multidirectionnelle ou simplement vous déconnecter d'une partie de la chaîne.

1. Appuyez sur le bouton central pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip afin de terminer complètement une conversation par intercom multidirectionnelle. Les connexions par intercom entre vous (A) et tous les interlocuteurs de la chaîne sont interrompues.
2. Appuyez une ou deux fois sur le bouton central afin d'interrompre la connexion par intercom avec l'un des deux interlocuteurs intercom. Une seule pression déconnecte la connexion par intercom entre vous (A) et (B). Le reste de la connexion de la chaîne restera préservé. De même, une double pression déconnecte la connexion par intercom entre vous (A) et (C), tout en préservant le reste des connexions.

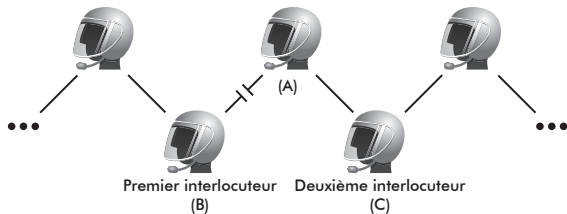

Appuyer une fois

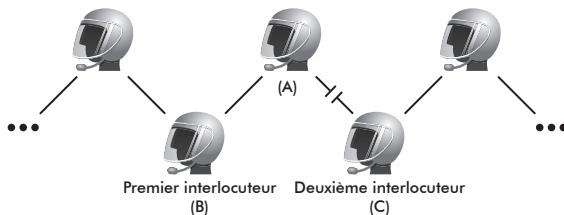

Appuyer deux fois

Utilisation du bouton central	Résultat
Appuyer pendant 5 secondes	Déconnexion de tous les interlocuteurs
Appuyer une fois	Déconnexion des interlocuteurs enchaînés à (B)
Appuyer deux fois	Déconnexion des interlocuteurs enchaînés à (C)

## 15 CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE TRIDIRECTIONNELLE AVEC PARTICIPANT EN INTERCOM

Vous pouvez établir une conversation téléphonique tridirectionnelle en ajoutant un interlocuteur intercom à l'appel en cours. Pendant un appel sur un téléphone mobile, appelez par intercom l'un de vos interlocuteurs intercom en appuyant sur le bouton central pour passer un appel en conférence tridirectionnel avec la personne sur la ligne de téléphone mobile. Pour interrompre d'abord la connexion avec l'intercom et retourner à votre appel mobile privé, terminez la conversation par intercom en appuyant sur le bouton central. Pour mettre fin à l'appel mobile en premier et poursuivre la conversation par intercom, appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes ou attendez que la personne participant à l'appel mobile mette fin à l'appel.

Démarrer	Appuyer sur le bouton central pendant l'appel mobile
Mettre fin d'abord à la conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central
Interrompre d'abord l'appel téléphonique	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes ou Attendre que votre correspondant raccroche

### Démarrage et interruption d'un appel en conférence téléphonique à trois participants

## 16 GROUP INTERCOM

La fonction Group intercom vous permet de créer instantanément une conversation par intercom multidirectionnelle avec jusqu'à huit interlocuteurs. Vous pouvez créer et démarrer une conversation Group intercom au moyen de Smartphone App.

1. Démarrez Smartphone App et accédez à la fonction « Paramètres du groupe » sous l'option « Group intercom ».
2. Parcourez la liste de vos interlocuteurs et sélectionnez jusqu'à sept autres personnes à ajouter.
3. Cochez ces interlocuteurs et appuyez sur « Enregistrer dans Mon SRL » sur l'écran qui apparaît.
4. Appuyez sur « Se connecter », ou appuyez simultanément sur le bouton (+) et sur le bouton (-) pour démarrer Group intercom.
5. Lorsque tous les systèmes Bluetooth sont connectés entre eux, chacun entend l'instruction vocale « **Groupe intercom connecté** ».

6. Pour mettre fin à Group intercom, appuyez simultanément sur le bouton (+) et sur le bouton (-). Vous entendez alors l'instruction vocale « **Groupe intercom terminé** ».

### *Remarque :*

*Pour utiliser Group intercom avec plus de quatre interlocuteurs, vous devez activer le paramètre Intercom huit voies. Pour plus de détails, consultez la section 18.5, « Intercom huit voies (par défaut : désactivé) ».*

## 17 UNIVERSAL INTERCOM

Vous pouvez établir une conversation par intercom avec des casques Bluetooth d'autres fabricants que Sena grâce à la fonction Universal Intercom. Ces casques audio peuvent être connectés au casque audio Sena Bluetooth s'ils sont compatibles avec le profil mains libres Bluetooth. La distance d'utilisation peut varier en fonction de la performance du casque audio Bluetooth auquel il est connecté. Dans la plupart des cas, elle est plus courte que la distance intercom normale du fait de l'utilisation du profil mains libres Bluetooth.

### 17.1 Couplage Universal Intercom

Pour établir une conversation par intercom Bluetooth, le SRL peut être couplé avec des casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena. Le SRL peut être couplé avec un seul casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena. Si vous essayez de coupler un deuxième casque audio d'autres fabricants que Sena, celui précédemment couplé sera déconnecté.

1. Allumez le SRL et le casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena avec lequel vous voulez le coupler.

2. Appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes pour accéder au menu de configuration. Appuyez à trois reprises sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage intercom universel** ». Appuyez sur le bouton central pour passer en mode couplage Universal Intercom. La DEL se met à clignoter rapidement en bleu et plusieurs bips retentissent. Pour plus de détails, consultez la *section 23.8, « Couplage Universal Intercom »*.
3. Réalisez l'opération requise pour le couplage mains libres du casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (consultez le manuel d'utilisation du casque que vous souhaitez utiliser). Le SRL est automatiquement couplé avec le casque audio Bluetooth d'autres fabricants.

## 17.2 Universal Intercom bidirectionnel


Vous pouvez démarrer la connexion Universal Intercom avec les casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena en utilisant la même méthode de connexion intercom que celle entre casques Sena. Assurez-vous d'appuyer une seule fois sur le bouton central pour entamer une conversation par intercom avec le premier interlocuteur intercom, d'appuyer deux fois pour le second et trois fois pour le troisième.

Les casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena peuvent initier la connexion Universal Intercom en activant la composition vocale ou la recomposition du dernier numéro. Vous pouvez également interrompre la connexion existante en mettant fin à une fonction d'appel (consultez le manuel d'utilisation des casques audio pour effectuer une composition vocale, recomposer le dernier numéro ou mettre fin à un appel).


## 17.3 Universal Intercom tridirectionnel

Vous pouvez établir une connexion Universal Intercom tridirectionnelle avec deux SRL et un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena.

1. Vous (A) devez être couplé(e) avec un casque Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (B) et un autre casque audio SRL (C) pour une conversation par intercom tridirectionnelle.

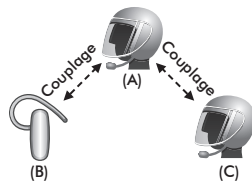


2. Démarrez une conversation par intercom avec le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B) de votre groupe intercom. Par exemple, vous (A) pouvez établir une conversation par intercom avec l'autre casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B). Le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B) peut également entamer une conversation par intercom avec vous (A).

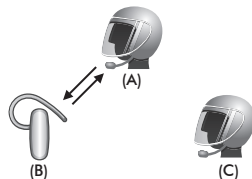




3. L'autre SRL (C) peut rejoindre la conversation par intercom en vous (A) appelant via l'intercom.

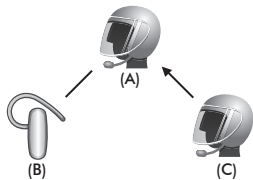

4. Désormais, vous-même (A), le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B) et l'autre casque SRL (C) pouvez entamer une conversation par intercom tridirectionnelle.

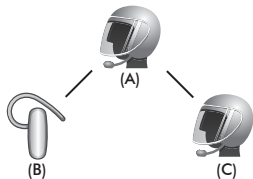

5. Vous pouvez interrompre la connexion Universal Intercom tridirectionnel comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom tridirectionnelle normale. Consultez la section *section 14.2.2, « Interruption d'une conversation par intercom tridirectionnelle »*.

## 17.4 Universal Intercom quadrirectionnel


Vous pouvez établir une connexion Universal Intercom quadrirectionnelle de deux manières différentes : 1) trois casques audio SRL et un casque Bluetooth d'autres fabricants que Sena ou 2) deux casques audio SRL et deux casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena.

Il existe également deux autres possibilités de configuration Universal Intercom quadrirectionnelle : 1) votre casque audio (A), un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B), un autre casque audio SRL (C) et encore un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (D), ou 2) votre casque audio (A), un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B) et deux autres casques audio SRL (C et D). Vous pouvez démarrer la connexion Universal Intercom quadrirectionnel comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom quadrirectionnelle normale.


### 17.4.1 1er cas : Universal Intercom quadridirectionnel

Deux casques audio SRL (A et C) et deux casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B et D).


1. Vous (A) pouvez entamer une conversation par intercom avec le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B).

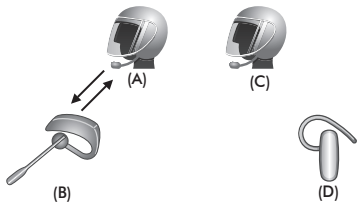


2. L'autre SRL (C) peut rejoindre la conversation par intercom en vous (A) appelant via l'intercom.

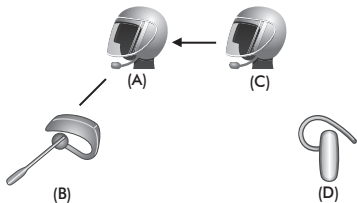

3. Le casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (D) peut rejoindre la conversation par intercom tridirectionnelle en passant un appel intercom au SRL (C).

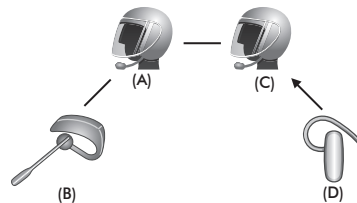

4. Désormais, deux casques audio SRL (A et C) et deux casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B et D) sont connectés via Universal Intercom quadridirectionnel.

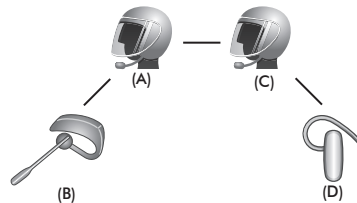


Vous pouvez arrêter la connexion Universal Intercom quadridirectionnel comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom quadridirectionnelle normale. Consultez la section *section 14.2.4*, « *Interruption d'une conversation par intercom multidirectionnelle* ».

#### 17.4.2 2ème cas : Universal Intercom quadridirectionnel

Trois casques audio SRL (A, C et D) et un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (B).

La procédure est la même que dans le premier cas décrit à la *section 17.4.1*.

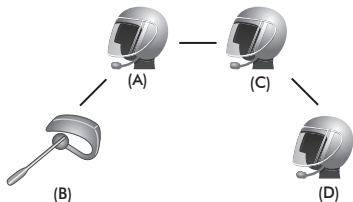

## 18 PARAMÈTRES INTERCOM SUPPLÉMENTAIRES

### 18.1 Audio Multitasking™ (par défaut : activé)

Vous pouvez activer ou désactiver Audio Multitasking au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. La fonction Audio Multitasking vous permet d'avoir une conversation par intercom tout en écoutant de la musique, une radio FM ou les instructions du GPS. La superposition audio se joue en arrière-plan avec un volume réduit chaque fois qu'il y a une conversation intercom et que vous voulez un retour au volume normal une fois que la conversation est terminée. Si cette fonction est désactivée, tout intercom entrant ou sortant interrompt votre canal audio.

### **18.2 Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio (par défaut : 6)**

Vous pouvez ajuster la sensibilité de recouvrement de l'intercom audio au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. La musique, la radio FM et le volume GPS seront abaissés à jouer en arrière-plan, si vous parlez à l'Intercom pendant la lecture audio superposée. Vous pouvez régler la sensibilité intercom afin d'activer la musique en arrière-plan. Le niveau 1 correspond à la sensibilité la plus faible et le niveau 10 à la sensibilité la plus élevée.

*Remarque :*

*Si votre voix n'est pas plus forte que la sensibilité du niveau sélectionné, l'audio recouvert ne sera pas abaissé.*

### **18.3 Gestion des volumes de superposition audio (par défaut : désactivé)**

Vous pouvez activer ou désactiver la Gestion du volume de recouvrement audio au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. La musique, la radio FM et l'audio GPS superposés sont en volume réduit lorsqu'une conversation par intercom est en cours. Si la Gestion du volume de recouvrement audio est activée, le niveau du volume de recouvrement audio ne sera pas réduit au cours d'une conversation par intercom.

### **18.4 Intercom HD (par défaut : activé)**

Vous pouvez activer ou désactiver Intercom HD au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. Intercom HD améliore l'audio intercom bidirectionnel, d'une qualité normale à une qualité HD. Intercom HD est temporairement désactivé lorsque vous passez en mode intercom multidirectionnel. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'audio de l'intercom bidirectionnel passera en qualité normale.

### **18.5 Intercom huit voies (par défaut : désactivé)**

Vous pouvez activer ou désactiver Intercom huit voies au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. La désactivation de la fonction Intercom huit voies permet d'optimiser les performances de l'intercom pour un groupe réduit pouvant comporter jusqu'à quatre interlocuteurs. L'activation de la fonction Intercom huit voies permet d'optimiser les performances de l'intercom pour un groupe plus important pouvant comporter jusqu'à huit interlocuteurs.

## 18.6 Advanced Noise Control™ (par défaut : activé)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Advanced Noise Control au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. La fonction Advanced Noise Control permet d'atténuer le bruit de fond lors d'une conversation par intercom. Lorsque la fonction est désactivée, le bruit de fond s'entend aussi bien que votre voix pendant la conversation par intercom.

### Remarque :

*Si vous utilisez le SRL avec le Bluetooth Audio Pack pour GoPro, cette fonction peut uniquement être activée ou désactivée en mode Enregistrement vocal normal. Cette fonction est automatiquement désactivée en mode Enregistrement vocal Ultra HD (UHD).*

## 19 COMMANDE À DISTANCE

Vous pouvez contrôler le casque audio SRL à distance via Bluetooth à l'aide de la commande à distance (vendue séparément). Ceci vous permet de garder les mains sur le guidon lorsque vous manipulez les boutons. Le casque audio SRL et la commande à distance doivent être préalablement couplés.

1. Allumez le SRL et la commande à distance.
2. Appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes pour accéder au menu de configuration. Appuyez à quatre reprises sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage de la commande à distance** ». Appuyez sur le bouton central pour passer en mode couplage de la commande à distance. La DEL se met à clignoter rapidement en rouge et plusieurs bips retentissent. Consultez la section *section 23.7*, « *Couplage de la commande à distance* ».
3. Passez en mode couplage dans la commande à distance. Le système Bluetooth se connecte automatiquement à la commande à distance en mode de couplage. Une fois couplés, vous entendez l'instruction vocale, « **Commande à distance connectée** ».

## 20 PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT

L'ordre de priorité de fonctionnement du SRL est le suivant :

- (priorité la plus élevée)** Téléphone portable
  - Mode Commande vocale
  - Intercom
  - Partage de musique par stéréo Bluetooth
  - Radio FM
- (priorité la plus basse)** Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre peut toujours être interrompue par une fonction de plus haute priorité. Par exemple, la musique en stéréo est interrompue par un appel par intercom et une conversation par intercom est interrompue par un appel entrant par téléphone mobile.

## 21 INSTRUCTIONS VOCALES

Instructions vocales est activé par défaut. Vous pouvez désactiver les instructions vocales au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App, mais les instructions vocales suivantes sont toujours activées :

- instructions vocales du menu de configuration ;
- instructions vocales indiquant le niveau de charge de la batterie ;
- instructions vocales de réinitialisation ;
- instructions vocales pour appel rapide ;
- instructions vocales des fonctions de la radio FM.

## 22 SON DE VOTRE PROPRE VOIX

Son de votre propre voix est désactivé par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver Son de votre propre voix au moyen de Sena Device Manager ou de Sena Smartphone App. La fonction Son de votre propre voix vous permet d'entendre le son capté par le microphone du système Bluetooth et reproduit lors de l'écoute par le haut-parleur. Cela vous aide à équilibrer le niveau sonore de votre voix en fonction des bruits ambiants du casque moto. Si cette fonction est activée, vous pouvez vous entendre lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique.

## 23 CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

Vous pouvez configurer les paramètres du SRL grâce aux instructions du menu de configuration vocale comme suit :

1. Pour ouvrir le menu de configuration vocale, appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip à volume élevé. Vous entendez également l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Appuyez sur le bouton (+) ou sur le Bouton (-) pour naviguer entre les menus. Vous entendrez une instruction vocale pour chacun des éléments de menu comme indiqué ci-dessous.
3. Vous pouvez activer la fonctionnalité ou exécuter la commande en appuyant sur le bouton central, ou désactiver la fonctionnalité en appuyant sur le bouton central.
4. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, le casque audio SRL quitte la fonction de configuration et repasse en mode veille.
5. Si vous souhaitez quitter la configuration immédiatement, appuyez sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Sortir du menu configuration** », puis appuyez sur le bouton central.

Les instructions vocales pour chacun des éléments de menu se présentent comme suit :

- |  |   |
|--|---|
| <b>(1) Couplage téléphone</b>                    | <b>(6) Annulation couplages</b>               |
| <b>(2) Couplage d'un second téléphone mobile</b> | <b>(7) Couplage de la commande à distance</b> |
| <b>(3) Couplage GPS</b>                          | <b>(8) Couplage intercom universel</b>        |
| <b>(4) Couplage sélectif téléphone</b>           | <b>(9) Réinitialisation</b>                   |
| <b>(5) Couplage média</b>                        | <b>(10) Sortir du menu configuration</b>      |



Bouton (-)

ou



Bouton (+)



Appuyer



- Couplage téléphone
- Couplage d'un second téléphone mobile
- Couplage GPS
- Couplage sélectif téléphone
- Couplage média
- Annulation couplages
- Couplage de la commande à distance
- Couplage intercom universel
- Réinitialisation
- Sortir du menu configuration



### 23.1 Couplage téléphone

Instructions vocales	« <b>Couplage téléphone</b> »
Paramètres d'usine	Sans objet

Pour passer en mode couplage du téléphone mobile, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage téléphone** ». Veuillez consulter la *section 5.1*, « *Couplage du téléphone mobile* » pour plus de détails sur le couplage du téléphone mobile. Si vous appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-), vous pouvez quitter le mode couplage du téléphone.

### 23.2 Couplage d'un second téléphone mobile

Instructions vocales	« <b>Couplage d'un second téléphone mobile</b> »
Paramètres d'usine	Sans objet

Pour passer en mode couplage d'un second téléphone mobile, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage d'un second téléphone mobile** ». Veuillez consulter la *section 5.2*, « *Couplage d'un second téléphone mobile* » pour plus de détails sur le couplage d'un second téléphone mobile. Si vous appuyez sur le bouton (+) ou (-), vous pouvez quitter le mode couplage d'un second téléphone mobile.

### 23.3 Couplage GPS

Instructions vocales	« <b>Couplage GPS</b> »
Paramètres d'usine	Sans objet

Pour passer en mode couplage GPS, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage GPS** ». Veuillez consulter la *section 5.4.1*, « *Couplage GPS* » pour plus de détails sur le couplage GPS. Si vous appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-), vous pouvez quitter le mode couplage GPS.

### 23.4 Couplage sélectif téléphone

Instructions vocales	« <b>Couplage sélectif téléphone</b> »
Paramètres d'usine	Sans objet

Pour passer en mode couplage sélectif téléphone, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage sélectif téléphone** ». Veuillez consulter la *section 6.2*, « *Profil HFP pour appels téléphoniques uniquement* » pour plus de détails sur le couplage sélectif téléphone. Si vous appuyez sur le bouton (+) ou (-), vous pouvez quitter le mode couplage sélectif téléphone.

### 23.5 Couplage média

Instructions vocales	<b>« Couplage média »</b>
Paramètres d'usine	Sans objet

Pour passer en mode couplage média, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale **« Couplage média »**. Veuillez consulter la *section 6.1*, « *Profil A2DP pour la musique en stéréo uniquement* » pour plus de détails sur le couplage média. Si vous appuyez sur le bouton (+) ou (-), vous pouvez quitter le mode couplage média.

### 23.6 Supprimer Toutes les Informations de couplage Bluetooth

Instructions vocales	<b>« Annulation couplages »</b>
Paramètres d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton central

Pour supprimer toutes les informations de couplage Bluetooth du SRL, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale **« Annulation couplages »**, puis appuyez sur le bouton central pour confirmer.

### 23.7 Couplage de la commande à distance

Instructions vocales	<b>« Couplage de la commande à distance »</b>
Paramètres d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton central

Pour passer en mode couplage de la commande à distance, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale **« Couplage de la commande à distance »**. Appuyez ensuite sur le bouton central pour passer en mode Couplage de la commande à distance. Le casque audio quitte automatiquement le menu de configuration. Veuillez consulter la *section 19* pour plus de détails sur le couplage de la commande à distance.

### 23.8 Couplage Universal Intercom

Instructions vocales	<b>« Couplage intercom universel »</b>
Paramètres d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton central

Pour passer en mode couplage Universal Intercom, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale **« Couplage intercom universel »**. Appuyez ensuite sur le bouton central pour passer en mode couplage Universal Intercom. Le casque audio quitte automatiquement le menu de configuration. Veuillez consulter la *section 17* pour plus de détails sur Universal Intercom.

### 23.9 Réinitialisation aux Paramètres d'Usine

Instructions vocales	« Réinitialisation »
Paramètres d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton central

Pour restaurer les paramètres d'usine du SRL, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Réinitialisation** », puis appuyez sur le bouton central pour confirmer. Le SRL s'éteint sur l'instruction vocale « **Réinitialisation, au revoir** ».

### 23.10 Sortir du menu de configuration vocale

Instructions vocales	« Sortir du menu configuration »
Paramètres d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton central

Pour quitter le menu de configuration vocale et revenir en mode veille, appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Sortir du menu configuration** », puis appuyez sur le bouton central pour confirmer.


Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-)	Appuyer sur le bouton central
<b>Couplage téléphone</b>	Aucun
<b>Couplage d'un second téléphone mobile</b>	Aucun
<b>Couplage GPS</b>	Aucun
<b>Couplage sélectif téléphone</b>	Aucun
<b>Couplage média</b>	Aucun
<b>Annulation couplages</b>	Exécuter
<b>Couplage de la commande à distance</b>	Exécuter
<b>Couplage intercom universel</b>	Exécuter
<b>Réinitialisation</b>	Exécuter
<b>Sortir du menu configuration</b>	Exécuter

## 24 RÉINITIALISATION SELON LES PARAMÈTRES D'USINE

1. Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut du SRL, appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip à volume élevé. Vous entendez également l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Appuyez à deux reprises sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Réinitialisation** ».
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton central pour confirmer la réinitialisation. Les paramètres d'usine sont rétablis et le casque audio s'éteint automatiquement. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Réinitialisation, au revoir** ».

## 25 RÉINITIALISATION PAR DÉFAUT

Si le SRL ne fonctionne pas correctement ou s'il est en état de panne pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur le bouton de remise à zéro en trou d'épingle situé à côté du port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel. Insérez la pointe d'un trombone dans l'orifice de réinitialisation et appuyez sur le bouton pendant une seconde en exerçant une légère pression. Le SRL s'éteint et vous devez le remettre en marche et essayer à nouveau de le faire fonctionner. Cependant, cette opération ne permet pas de revenir aux paramètres d'usine par défaut.

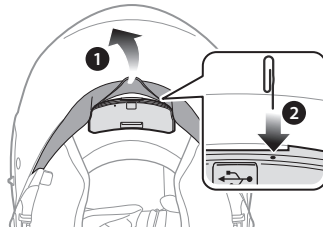

## 26 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Le SRL prend en charge la fonction de mise à niveau du micrologiciel. Rendez-vous sur le site Web de Sena Bluetooth à l'adresse [www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr) pour vérifier la disponibilité des téléchargements de logiciels.

## 27 RÉFÉRENCE RAPIDE

Type	Fonctionnement	Bouton Commande	DEL	Bip
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	Appuyer sur le bouton (+) et sur le bouton central pendant 1 seconde	Bleu fixe	Bips de plus en plus forts
	Mettre hors tension	Appuyer sur le bouton (+) et sur le bouton central	Rouge fixe	Bips de moins en moins forts
	Réglage du volume	Appuyer sur le bouton (+) ou sur le bouton (-)	-	-
	Commande vocale	Dire « Hello Sena »	Appuyer sur le bouton central et sur le bouton (-)	Vert clignotant
Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	Appuyer sur le bouton central	-	-
	Mettre fin à un appel/Rejeter	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes	-	-
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes	-	-
	Appel rapide	Appuyer sur le bouton (+) pendant 3 secondes	-	Un seul bip à volume moyen

Type	Fonctionnement	Bouton Commande	DEL	Bip
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde	-	-
	Piste suivante	Appuyer sur le bouton (+) pendant 1 seconde	-	-
	Piste précédente	Appuyer sur le bouton (-) pendant 1 seconde	-	-
Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM	Appuyer sur le bouton (-) pendant 1 seconde	-	Double bip à volume moyen
	Rechercher vers l'avant	Appuyer à deux reprises sur le bouton (+)	-	Triple bip à volume élevé
	Rechercher vers l'arrière	Appuyer deux fois sur le bouton (-)	-	Triple bip à volume élevé
Intercom	Couplage intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 8 secondes	Rouge clignotant	-
		Appuyer sur le bouton central		-
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central	-	-
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 5 secondes	Bleu clignotant	-
	Démarrer Group Intercom	Appuyer sur le bouton (+) et le bouton (-)	Vert clignotant	-
Arrêter Group Intercom	Appuyer sur le bouton (+) et le bouton (-)	-	-	

## CERTIFICATION ET HOMOLOGATION DE SÉCURITÉ

### Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est en conformité avec la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles causant un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et utilise de l'énergie radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut occasionner des interférences nuisibles au niveau des communications radios. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qu'il est possible de déterminer en mettant l'équipement hors tension, puis sous tension), l'utilisateur est invité à suivre une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger le problème des interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Modifier l'emplacement ou l'orientation de l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### **Énoncé FCC sur l'exposition aux radiations RF**

Cet équipement est conforme aux réglementations FCC d'exposition aux radiations définies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent respecter les instructions d'exploitation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité sur l'exposition aux RF. L'antenne utilisée pour cet appareil ne doit pas fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou émetteur, sauf s'il y a conformité avec les procédures FCC des produits multi-émetteurs.

### **Précautions FCC**

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie chargée de la mise en conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

### **Déclaration de conformité CE**

Ce produit porte un marquage CE, conformément aux dispositions de la directive R&TTE (2014/53/EU). Sena déclare par la présente que l'équipement radio de type SP51 est en conformité avec la Directive 2014/53/EU. Pour plus d'informations, visitez le site [www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr). Veuillez noter que ce produit utilise des fréquences radio non uniformisées au sein de l'Union Européenne. Au sein de l'Union Européenne, ce produit est destiné à être utilisé en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni et au sein de l'AELE, en Islande, Norvège et Suisse.

Cet appareil peut être utilisé dans au moins un État membre sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.

Portée RF : 2 402 à 2 480 MHz

Puissance en sortie max. (PIRE) : 19,32 dBm

**Déclaration de conformité IC (Industrie Canada)**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences préjudiciables.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles causant un fonctionnement indésirable de l'appareil.

**Licence Bluetooth**

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence. Les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est conforme avec la spécification Bluetooth® 4.1 et a réussi tous les tests d'interopérabilité mentionnés dans la spécification Bluetooth®. Cependant, l'interopérabilité entre cet appareil et d'autres produits Bluetooth® n'est pas garantie.

**DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)**

Le symbole de poubelle barrée figurant sur le produit, la documentation ou l'emballage signifie que tous les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective. Cette exigence s'applique à l'Union Européenne mais aussi aux autres pays où des systèmes de récupération et de recyclage séparés existent. Pour prévenir toutes les conséquences possibles pour l'environnement ou la santé d'une élimination de déchets non contrôlée, veuillez ne pas considérer ces produits comme des déchets ménagers et les mettre au rebut dans un point de collecte officiel.



## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Veillez vous assurer que ce produit est utilisé de manière adéquate et que les avertissements et précautions énumérés ci-dessous sont respectés afin d'éviter tout risque et/ou dommage matériel.

### Stockage du produit et manipulation

- Garder le produit à l'abri de la poussière. Cela pourrait endommager les pièces mécaniques et électroniques du produit.
- Ne pas stocker le produit dans des zones où la température est élevée, car cela pourrait réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et/ou faire fondre les pièces en plastique du produit.
- Ne pas stocker le produit dans des zones où la température est faible. Des changements de températures brusques peuvent former de la condensation et endommager les circuits électroniques.
- Ne pas nettoyer le produit avec des solvants de nettoyage, des produits chimiques toxiques ou des détergents puissants, car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas peindre le produit. La peinture pourrait obstruer les pièces amovibles ou interférer avec le fonctionnement normal du produit.
- Ne pas laisser tomber ou cogner l'appareil. Cela pourrait endommager le produit ou ses circuits électroniques internes.

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit, car cela pourrait endommager le produit et annuler sa garantie.
- Ne pas ranger le produit dans un environnement humide, surtout pendant de longues périodes.

### Utilisation du produit

- Dans certaines régions, la loi interdit le port de casques audio ou d'écouteurs en conduisant une moto. Assurez-vous donc de respecter toutes les lois en vigueur dans la région où vous utilisez le produit.
- L'utilisation du produit à volume élevé pendant une période prolongée peut endommager les tympans ou la capacité auditive. Garder le volume sonore à un niveau modéré pour empêcher tout dommage.
- Ne pas heurter le produit ou le toucher avec des outils tranchants, car cela pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser le produit dans des zones chaudes ou chauffer le produit, car cela pourrait occasionner des dommages ou provoquer une explosion ou un incendie.
- Tenir le produit hors de portée des animaux ou jeunes enfants. Cela pourrait endommager le produit.
- Éteindre et ne pas utiliser le produit dans les endroits où les communications sans fil sont interdites comme les hôpitaux ou les avions. Les ondes électromagnétiques peuvent entraîner des risques ou des accidents dans les endroits où la communication sans fil est interdite.

- Ne pas utiliser le produit près d'explosifs. En cas de risques d'explosion à proximité, éteindre le produit et respecter toute réglementation, instruction ou panneau présent dans la zone.
- Lors de l'utilisation du produit, veiller à respecter les lois concernant l'utilisation des appareils de communication lors de la conduite.
- Ne pas mettre le produit à un endroit où il pourrait entraver le champ de vision du conducteur et ne pas le manipuler durant la conduite. Cela pourrait causer des accidents de la route.
- Avant de prendre la route, fixer le produit au casque moto et s'assurer qu'il est bien fixé. Le retrait du produit durant la conduite peut provoquer des dommages au produit ou des accidents.
- Si le produit est endommagé, arrêter immédiatement de l'utiliser. Cela pourrait entraîner des dommages, une explosion ou un incendie.

### **Batterie**

Ce produit contient une batterie rechargeable irremplaçable à l'intérieur. S'assurer par conséquent lors de l'utilisation du produit de respecter ce qui suit :

- Ne jamais séparer la batterie du produit car cela pourrait endommager le produit.
- Les performances de la batterie peuvent s'altérer au fur à et mesure de son utilisation.
- Lors de la mise en charge de la batterie, s'assurer d'utiliser un chargeur agréé fourni par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur non agréé peut

entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.

- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréés par d'autres organismes locaux que Sena accepte.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs allume-cigare que celui fourni avec le produit pour charger le casque audio.
- Stocker la batterie à des températures comprises entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures inférieures ou supérieures à celles préconisées peuvent réduire la durée de vie de la batterie ou entraîner des dysfonctionnements temporaires. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à zéro, car cela pourrait réduire de manière drastique les performances de la batterie.
- Ne pas chauffer la batterie ou la jeter au feu, car cela pourrait provoquer son explosion.
- Ne pas utiliser le produit avec une batterie endommagée. Il pourrait exploser et/ou causer des accidents.
- Ne pas utiliser un chargeur endommagé. Il pourrait exploser et/ou causer des accidents.
- La durée de vie de la batterie dépend des conditions d'utilisation, des facteurs environnementaux, des fonctions du produit en cours d'utilisation et des appareils utilisés conjointement.

# GARANTIE DU PRODUIT ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

## Garantie limitée

### Garantie limitée

Sena Technologies, Inc. (« Sena ») garantit la qualité du produit sur la base des caractéristiques techniques énoncées dans le mode d'emploi du produit et les données concernant la garantie du produit. La garantie du produit s'étend ici seulement au produit. Sena n'est pas responsable des pertes, blessures aux personnes ou pertes de propriétés qui pourraient résulter de l'utilisation du produit en dehors des pièces défectueuses ou des défauts survenant en raison de problèmes lors de la fabrication.

### Période de garantie

Sena garantit le remplacement sans frais des pièces défectueuses du produit ou des défauts ayant pu survenir en raison de problèmes lors de la fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale.

### Fin de la garantie

La garantie de qualité du produit prend effet le jour de l'achat initial. De plus, la garantie de qualité du produit expire lorsque la période de garantie expire. Dans les cas suivants, toutefois, la garantie prendra fin avant terme.

- Dans le cas où le produit a été vendu ou transféré à un tiers.

- Dans le cas où le nom, le numéro de série, l'étiquette du produit ou d'autres marquages du fabricant ont été modifiés ou supprimés.
- Dans le cas où une personne non autorisée a tenté de démonter, réparer ou modifier le produit.

### Avis et renonciation

En achetant et en utilisant ce produit, vous renoncez à des droits légaux importants y compris les demandes d'indemnisation pour dommages. En conséquence, assurez-vous de lire et de comprendre les conditions suivantes avant d'utiliser le produit. L'utilisation de ce produit constitue un consentement au présent accord et un renoncement aux droits à toute indemnisation. Si vous ne consentez pas à toutes les conditions du présent accord, renvoyez le produit pour un remboursement.

1. Vous convenez que vous, vos descendants, représentants légaux, héritiers, ou cessionnaires ne ferez de votre propre gré et, de manière permanente, de demande de procès, d'indemnisation, d'exécution, de rachat ou toute action similaire à l'encontre de Sena concernant toute occasion comme la difficulté, la douleur, la souffrance, le désagrément, la perte, la blessure ou le décès qui se produirait à votre rencontre ou à un tiers durant l'utilisation de ce produit.
2. Vous devez parfaitement comprendre et accepter tous les risques (y compris ceux se produisant en raison de votre négligence ou autre) pouvant survenir durant l'utilisation de ce produit.

3. Vous avez la responsabilité de vous assurer que votre condition médicale permet l'utilisation du produit et que votre condition physique est suffisante pour utiliser tout appareil pouvant être utilisé conjointement. De plus, vous devez vous assurer que le produit ne limite pas vos capacités et que vous êtes en mesure de l'utiliser en toute sécurité.
4. Vous devez être majeur et porter la responsabilité de l'utilisation du produit.
5. Vous devez lire et comprendre les avertissements et les alertes suivantes :
  - Sena, en collaboration avec les employés, responsables, partenaires, filiales, représentants, agents, entreprises et fournisseurs impliqués, seuls vendeurs de Sena (collectivement désignés comme « l'entreprise ») vous recommande, avant d'utiliser le produit et des appareils similaires de différentes marques y compris leurs modèles dérivés, de recueillir à l'avance toutes les informations pertinentes et d'être entièrement préparé quant aux conditions météorologiques et routières ainsi qu'à l'état de la circulation.
  - Si vous utilisez le produit tout en conduisant un véhicule tel que des motos, scooters, cyclomoteurs, quatre-roues ou quads (ci-après dénommés « moyens de transport »), vous devez faire preuve de la plus grande prudence quel que soit l'endroit d'utilisation.
- L'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de fractures, d'invalidité grave ou de décès.
- Les facteurs de risque, pouvant survenir lorsque vous utilisez le produit, peuvent résulter d'erreurs du fabricant, de ses agents ou de tiers impliqués dans la fabrication.
- Les facteurs de risque pouvant survenir lorsque vous utilisez le produit, peuvent être imprévisibles. Vous devez, par conséquent, porter l'entière responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'ensemble des facteurs de risque pouvant survenir lors de l'utilisation du produit.
- Lorsque vous utilisez le produit, faites preuve de discernement ; ne l'utilisez jamais sous l'emprise de l'alcool.
6. Vous devez lire et comprendre intégralement toutes les conditions se rapportant aux droits légaux et aux avertissements qu'implique l'utilisation du produit. L'utilisation du produit constitue en outre une acceptation de l'ensemble des conditions concernant la renonciation des droits.

## **Exclusions de garantie**

### **Raisons des limitations de responsabilité**

Si vous ne renvoyez pas le produit après l'avoir acheté, vous renoncez à tous les droits de responsabilité, de pertes, de réclamations et d'indemnisations pour le remboursement des dépenses (y compris les honoraires d'avocat). Par conséquent, Sena n'est pas responsable des blessures physiques, décès ou pertes ou dommages des moyens de transport, possessions ou actifs vous appartenant ou appartenant à des tiers ayant pu se produire lors de votre utilisation du produit. D'autre part, Sena n'est pas responsable des dommages substantiels qui ne sont pas liés à l'état, à l'environnement ou au dysfonctionnement du produit. Tous les risques associés à l'utilisation du produit dépendent entièrement de l'utilisateur, quelle que soit son utilisation par l'acheteur d'origine ou d'un tiers.

L'utilisation de ce produit peut être contraire aux lois locales et nationales. De plus, soyez bien conscient que l'utilisation adéquate et sans danger de ce produit relève de votre entière responsabilité.

### **Limitation de responsabilité**

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, SENA EXCLUT POUR ELLE-MÊME ET SES FOURNISSEURS TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE) DE TOUT DOMMAGE DIRECT, CONSÉCUTIF, INDIRECT OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU POUR LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, PERTES COMMERCIALES, PERTES D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES OU TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE RÉSULTANT DE OU EN RELATION À LA VENTE, L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION, LA PERFORMANCE, LA PANNE OU L'INTERRUPTION DE SES PRODUITS, MÊME SI SENA OU SES REVENEURS AUTORISÉS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES, ET LIMITE SA RESPONSABILITÉ À RÉPARER, REMPLACER OU REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ, AU CHOIX DE SENA. CET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉ SI UN RECOURS APPORTÉ PRÉSENTEMENT N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL. DANS TOUS LES CAS, LES RESPONSABILITÉS D'INDEMNISATIONS TOTALES DE SENA OU DE SES AGENTS DE VENTE NE PEUVENT DÉPASSER LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT PAR L'ACHETEUR.

### **Exonération de responsabilités**

Outre les dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du produit, Sena n'est pas tenu responsable des dommages du produit survenant en raison des situations suivantes.

- Dans le cas où il est fait mauvais usage du produit ou qu'il est utilisé dans un but autre que celui prévu.
- Dans le cas où le produit est endommagé, car l'utilisateur n'a pas suivi les instructions du mode d'emploi.
- Dans le cas où le produit est endommagé, car il a été laissé sans surveillance ou a subi un autre accident.
- Dans le cas où le produit est endommagé, car l'utilisateur s'est servi de pièces ou d'un logiciel n'étant pas fourni par le fabricant.
- Dans le cas où le produit est endommagé, car l'utilisateur l'a démonté, réparé ou modifié d'une manière ne figurant pas dans le mode d'emploi du produit.
- Dans le cas où le produit est endommagé par un tiers.
- Dans le cas où le produit est endommagé en raison d'événements imprévisibles (y compris les incendies, inondations, tremblements de terre, tempêtes, ouragans et autres catastrophes naturelles).
- Dans le cas où la surface du produit est endommagée pour cause d'usure.

### **Service de garantie**

Pour faire valoir vos droits à un service de garantie du produit, envoyez le produit défectueux, à vos frais, au fabricant ou revendeur accompagné de la preuve d'achat (un reçu indiquant la date d'achat, le certificat d'enregistrement du produit sur le site Internet et d'autres informations pertinentes). Prenez les mesures nécessaires pour protéger le produit. Afin d'obtenir le remboursement ou le remplacement du produit, vous devez inclure la totalité du paquet comme au moment de l'achat.

### **Service sans frais**

Sena offre un service de réparation ou de remplacement sans frais du produit lorsque les défauts de produit rentrent dans la limite de la garantie du produit durant la période de garantie.

