


Deze snelstartgids is geen vervanging voor de handleiding en behandelt slechts een beperkt overzicht van de mogelijkheden en functies van uw scala rider Q3. Deze gids maakt het makkelijk om onderweg, als u de handleiding niet bij u heeft, een bepaalde functie of opdracht van uw Q3 op te zoeken.

U kunt deze snelstartgids printen en opvouwen zodat u hem onderweg makkelijk kunt raadplegen of u kunt hem online bekijken op uw smartphone.

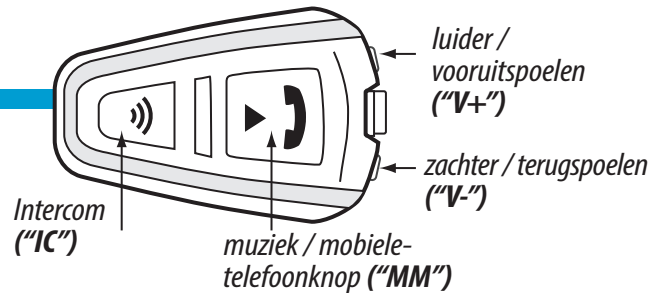

### 1 | ALGEMENE FUNCTIES

<b>Inschakelen/ Uitschakelen</b>	Druk 2 seconden op "IC" • <b>Inschakelen:</b> 3 BLAUWE flitsjes + oplopend geluid • <b>Uitschakelen:</b> 3 RODE flitsjes + afdalend geluid
<b>Geluidssterkte</b>	Druk op "V+" of "V-" om de geluidssterkte van de audiobron waar u nu naar luistert aan te passen en vast te leggen
<b>Uitschakelen van de speakers (mute)</b>	Druk tegelijkertijd op "V+" en "V-"
<b>Controleren batterijniveau</b>	Tijdens stand-by drukt u 2 seconden op "V+" • BLAUW = vol • PAARS = halfvol • ROOD = bijna leeg
<b>Spraakgestuurd menu</b>	In stand-by drukt u tegelijkertijd 5 seconden op "MM" en "IC" en volgt u verder de audio-instructies
<b>VOX in-/uitschakelen</b> (alleen voor intercom gesprekken)	In stand-by drukt u tegelijkertijd 2 seconden op "V+" en "V-" • aanzetten: een blauw flitsje van 2 seconden • uitzetten: een rood flitsje van 2 seconden
<b>Click-to-Link (CTL) aan-/uitschakelen</b> (staat standaard op: aan)	Via het spraakgestuurde menu of via de <i>Cardo Community</i>
<b>Gesproken statusmeldingen aan-/uitschakelen</b> (staat standaard op: aan)	Via het spraakgestuurde menu of via de <i>Cardo Community</i>

### 2 | HET SPRAAKGESTUURDE MENU

<b>Ga naar het menu</b>	In stand-by drukt u tegelijkertijd 5 seconden op "MM" en "IC" en volgt u verder de audio-instructies
<b>Verlaat het menu</b>	Druk 2 seconden op "MM"

### 3 | LED INDICATIE

	STATUS
<b>Geen</b>	de scala rider G9 staat <b>UIT</b>
<b>Elke 3 seconden 1 BLAUW flitsje</b>	<b>in stand-by</b> geen ontvangst van audiobronnen
<b>Elke 3 seconden 2 BLAUWE flitsjes</b>	<b>in gebruik</b> – er wordt een gesprek gevoerd / muziek of een andere audiobron staat <b>AAN</b>
<b>Elke 3 seconden 1 ROOD flitsje</b>	<b>in stand-by</b> – de batterij raakt leeg
<b>Elke 3 seconden 2 RODE flitsjes</b>	<b>in gebruik</b> – de batterij raakt leeg
<b>Ononderbroken ROOD</b>	de batterij wordt opgeladen

### 4 | TELEFOON

<b>De telefoon aannemen</b>	Druk op "MM" of zeg hardop een willekeurig woord om met VOX op te nemen
<b>Een gesprek weigeren</b>	Zeg 15 seconden niets of druk 2 seconden op "MM" of "IC"
<b>Een gesprek beëindigen</b>	Druk op "MM"
<b>Spraakgestuurd opbellen*</b>	Druk tegelijkertijd op "MM" en "IC" en volg de opdrachten van uw telefoon
<b>Opnieuw bellen (redial)*</b>	Druk 2 seconden tegelijkertijd op "MM" en "IC"
<b>Snelkeuze</b>	Druk 3 keer op "MM"
<b>Geef op welke uw telefoon van eerste keus is</b>	Tijdens een telefoongesprek drukt u 5 seconden op "V+"
<b>Het toggelen om een andere de telefoon van eerste keus te maken</b>	Druk in stand-by 5 seconden op "MM"

\*Deze mogelijkheid is niet beschikbaar tijdens gesprekken over de mobiele telefoon

### 5 | MUZIEK VIA A2DP EN FM-RADIO

<b>Afspelen</b>	In stand-by, Druk op "MM"
<b>Radio aanzetten</b>	In stand-by Drukt u twee keer op "MM"
<b>Pauze/stop</b>	Druk 2 seconden op "MM"
<b>Volgende muziekstuk / voorkeuzezender</b>	Druk op "MM"
<b>Vorige muziekstuk / voorkeuzezender*</b>	Druk twee keer op "MM"

#### MUZIEK LUISTEREN (via alleen de A2DP)

<b>[DE ZENDER] Starten / Stoppen naar muziek luisteren met uw partner.</b>	Tijdens het afspelen van A2DP-muziek, druk 2 seconden op "V+" of "V-"
<b>[DE ONTVANGER] Stoppen met naar de muziek van uw partner te luisteren:</b>	Druk 2 seconden op "V+" of "V-"

\*Deze mogelijkheid is niet beschikbaar tijdens gesprekken over de mobiele telefoon

### 6 | AFSTEMMEN MET MOBIELE TELEFOON, GPS OF MP3

<b>Afstemmen Bluetooth-kanaal 1</b>	Druk in stand-by 5 seconden op "V+"
<b>Afstemmen Bluetooth-kanaal 2</b>	Druk in stand-by 5 seconden op "V-"

## 7 | INTERCOM

Let op: MultiSet apparaten zijn al in de fabriek op elkaar afgestemd!

Afstemmen	
Uw Q3 heeft 3 intercomkanalen waarmee apart verbinding met 3 andere gebruikers kan worden gelegd. Druk op beide eenheden in stand-by 5 seconden op beide "IC"-s tot de led-s snel beginnen te knipperen. Vervolgens:	
<b>Kanaal A afstemming</b>	u hoeft niets te doen – snelle RODE flitsjes
<b>Kanaal B afstemming</b>	Druk twee keer op "IC" – snelle BLAUWE flitsjes
<b>Kanaal C afstemming</b>	Druk drie keer op "IC" – snelle PAARSE flitsjes
Bellen via de intercom	
<b>via "kanaal A" opbellen</b>	Druk een keer op "IC"
<b>via "kanaal B" opbellen</b>	Druk twee keer op "IC"
<b>via "kanaal C" opbellen</b>	Druk drie keer op "IC"
Sprakgestuurd opbellen (VOX)	
<b>Het vastleggen van uw voorkeurkanaal</b> (is standaard: kanaal A)	Druk tijdens een intercomgesprek met het kanaal van uw keuze 5 seconden op "V+"
<b>Bellen via het intercomkanaal van uw voorkeur</b>	Zeg hardop een willekeurig woord in de microfoon

## 8 | CLICK TO LINK®-INTERCOMFUNCTIE ("CTL")

<b>Oproep uitzenden</b> (het zoeken kan tot 10 seconden duren)	Druk 2 seconden op "MM"
<b>Gesprek beëindigen/ CTL-oproep afwijzen</b>	Druk op "IC"
<b>Gesprek aannemen</b>	Als u de CTL-beltoon hoort: Druk op "IC" of zeg een willekeurig woord luid om aan te nemen met de VOX
<b>Oproep afwijzen</b>	Als u een CTL-beltoon hoort: Zeg niets tot de beltoon stopt of druk 2 seconden op "IC"
<b>CTL in-/uitschakelen</b> (Staat standaard op IN)	Via het spraakgestuurde menu of via de <i>Cardo Community</i>

## 9 | INSTELLEN VAN DE RADIO

<b>Zoeken en vastleggen</b>	Selecteer de voorkeuzetoets door op "MM" te Drukken Druk 2 seconden op "V+" of "V-" Druk binnen 20 seconden op "MM" om het vast te leggen als de huidige voorkeur
<b>Scannen en vastleggen</b>	Terwijl de radio AAN staat, drukt u 5 seconden op "V+" Om het scannen te onderbreken, tikt u op "V+" of "V-" Druk binnen 20 seconden op "MM" om het vast te leggen als de huidige voorkeur
<b>Automatisch instellen van de 6 tijdelijke radiostations</b>	Terwijl de radio AAN staat, drukt u 5 seconden op "V-"
<b>RDS AAN/UIT</b> (staat standaard op: UIT)	Terwijl de radio AAN staat, drukt u 2 seconden tegelijkertijd op "V+" en "V-".


## 10 | CARDO COMMUNITY® PLATFORM

Bezoek <http://community.cardosystems.com> voor de volgende mogelijkheden:

- registreer uw apparaat voor garantie en technische ondersteuning
- downloaden en installeren van de laatste software-upgrades
- de instellingen veranderen naar uw eigen voorkeur

## 11 | PROBLEMEN OPLOSSEN

<b>Uw scala rider reageert niet</b>	Begin van voren af aan door opnieuw op te starten. U zet de <b>scala rider</b> uit en daarna weer aan door twee seconden op "IC" te drukken
<b>Anders afstemmen</b> (dit wist alle afstemmingen met andere apparaten)	1. Tijdens stand-by drukt u 5 seconden op "V+" tot de led ROOD/BLAUW knippert. 2. Dan drukt u 2 seconden op "MM" tot de <b>scala rider</b> 5 keer een PAARS flitsje laat zien.

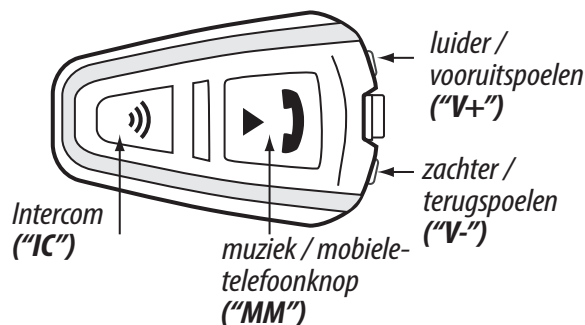

De inhoud van deze gebruikersgids, inclusief alle tekst, illustraties en tekeningen zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Cardo Systems, Inc. (het "Bedrijf") en worden beschermd door de wetten op het auteursrecht. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie, vertaling of verspreiding zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming door het Bedrijf zijn volstrekt verboden. Alle rechten die hier niet met name genoemd worden zijn ook voorbehouden.