




Table de mesure

Vous déterminez la taille du casque en mesurant le tour de tête juste au-dessus des oreilles. Prenez, avec un mètre à ruban, votre tour de tête.

Toutes les tailles sont mentionnées en cm.

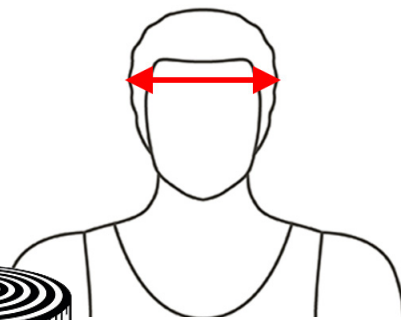

CASQUES INTÉGRAUX

Exo-520 Air , Exo-R1 Air , Carbon Air , Exo-1400 Air/Carbon Air

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
51 - 52	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 66

CASQUES MODULABLES

Exo-930/Smart, Exo-Tech/Carbon, ADX-1

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
52 - 53	54 - 55	55 - 56	57 - 58	58 - 59	60 - 61	62 - 63	64 - 65

CASQUES JET

Belfast/Carbon , Exo-Combat Evo, Covert X ECE

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
52 - 53	54 - 55	55 - 56	57 - 58	58 - 59	60 - 61	62 - 63	64 - 65