

VERBONDEN RIJDEN

De 50S gebruikt een vertrouwd ontwerp en beschikt over aanzienlijke upgrades zowel qua hardware als software. Met Mesh Intercom™-technologie is het tijd voor een geheel nieuwe ervaring van verbonden rijden.



Bluetooth® 5.0



Meerkanaals intercom



Mesh Intercom™ tot 2 km*



Intercom tot 2 km*



HD-luidsprekers



Audio Multitasking™



- Meertalige spraakopdracht
- Ondersteuning van Siri en Google Assistant

* in open terrein

AAN DE SLAG

1. Dit product wordt geleverd met een snelstartgids, een gereduceerde versie van de gebruikershandleiding. **EEN VOLLEDIGE VERSIE VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING KAN WORDEN GEDOWNLOAD VAN [SENA.COM](http://sena.com).**
2. Werk dit product gratis bij met de nieuwste firmware om volledig te kunnen genieten van de nieuwe geavanceerde functies die erin zijn ingebouwd. Bezoek sena.com om te zien hoe u uw product kunt bijwerken.
3. Gebruikers kunnen Sena volgen op Facebook, YouTube, Twitter en Instagram om de meest actuele informatie over producten, handige tips en alle andere aankondigingen over Sena-producten te ontvangen.

SENA

SENA Technologies, Inc.

sena.com

Customer Support: support.sena.com



AAN DE SLAG

Hoe u deze handleiding gebruikt

De legenda en toelichtingen zijn er om u te helpen de illustraties te begrijpen. Nieuwe technologie kan verwarrend zijn, maar met behulp van illustraties hebben we een eenvoudige manier ontwikkeld om de handelingen uit te voeren.



Functie

=




=

Knop(pen) voor **Tikken**
of **vasthouden**

Knoppen

AAN DE SLAG

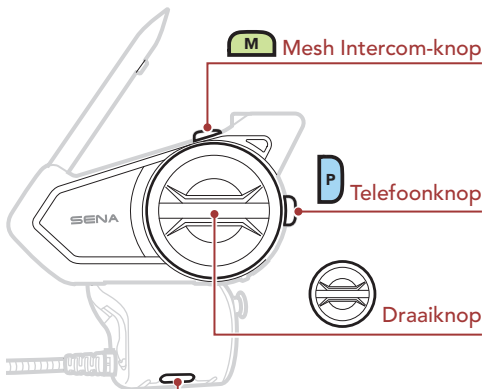

M Mesh Intercom-knop

P Telefoonknop

Draaiknop

A Knop Ambient Mode

AAN DE SLAG

Pictogrammenlegenda



Tik het aangegeven aantal keren op de knop/draaiknop



Druk gedurende de opgegeven tijdsduur op de knop/draaiknop



Draai de draaiknop met de klok mee (rechtsom) of tegen de klok in (linksom).



Draai en druk op de draaiknop met de klok mee (rechtsom) of tegen de klok in (linksom).




"Hallo"

Hoorbare prompt





SNELSTARTGIDS

Productbeschrijving

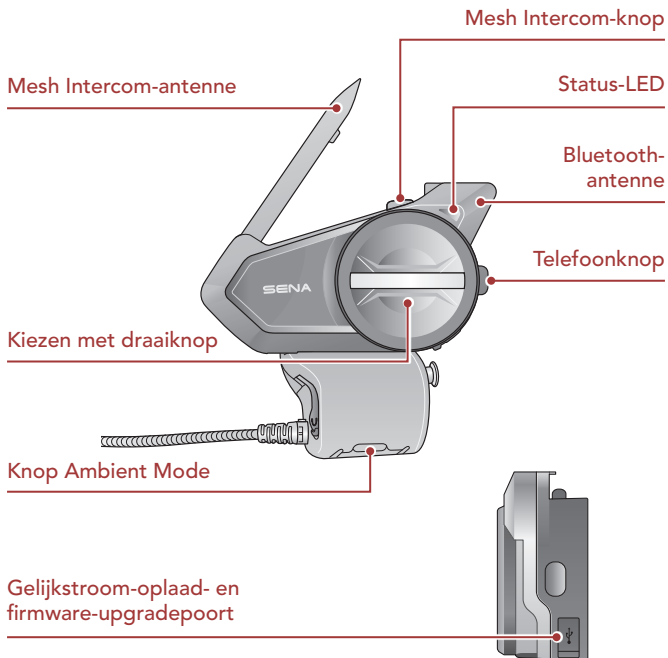


SNELSTARTGIDS

Installatie

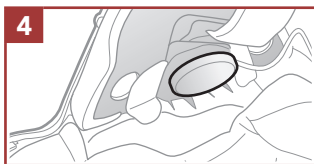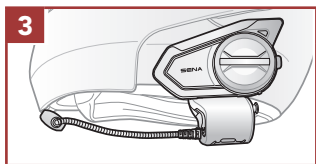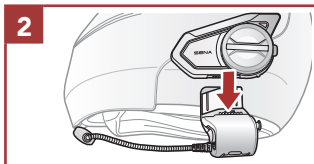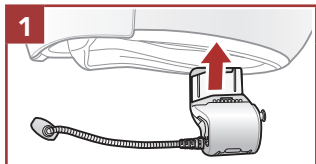

Mesh Intercom-antenne

Trek de Mesh Intercom-antenne iets naar buiten om deze uit te klappen.

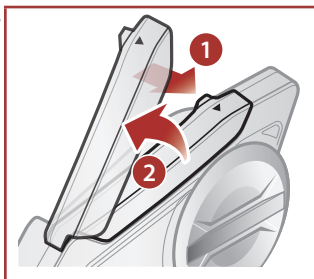

SNELSTARTGIDS

Sena 50 Utility-app

Door uw telefoon eenvoudig met uw headset te koppelen, kunt u de **Sena 50 Utility-app** gebruiken voor sneller en eenvoudiger instellen en beheer.

- App-functies
 - Mesh Intercom, Bluetooth Intercom, Muziek, Apparaatinstellingen, Snelstartgids en Gebruikershandleiding.
- Download
 - Android: Google Play Store > '**Sena 50-utility**'
 - iOS: App Store > '**Sena 50-utility**'



Sena Device Manager

Met de **Sena Device Manager** kunt u de firmware upgraden en de instellingen ervan rechtstreeks via uw pc of Apple-computer configureren. Download de **Sena Device Manager** van [sena.com](https://www.sena.com).

SNELSTARTGIDS

Basisbediening

Inschakelen



Uitschakelen



Volume omhoog



Volume omlaag



Batterijniveau controleren

Instructies zijn voor het inschakelen van de headset.

Visuele methode



SNELSTARTGIDS

Telefoon koppelen


Koppeling mobiele telefoon

Houd **Telefoonknop** en **Draaiwiel** 3 seconden ingedrukt, wanneer de **50S** is uitgeschakeld.



Afwisselend blauw en rood knipperende lampjes geven aan: **apparaat is nu vindbaar**. Selecteer met uw mobiele telefoon in de Bluetooth-koppelingsmodus **Sena 50S** in de lijst met gedetecteerde apparaten.

LED-STATUS




PINNUMMER

Mobiele telefoon

Een oproep beantwoorden



Een oproep beëindigen



of



Een oproep weigeren



SNELSTARTGIDS

Siri en Google Assistant

Activeer de Siri of Google Assistant die op uw smartphone is geïnstalleerd



Muziekbediening

Afspelen/pauzeren



Nummer vooruit



Nummer achterruit




SNELSTARTGIDS

Mesh Intercom™


Wanneer **Mesh Intercom** is ingeschakeld, zal de **50S** automatisch verbinding maken met **50S**-gebruikers in de buurt, waarna deze met elkaar kunnen praten door het indrukken van de **Mesh Intercom-knop**.

Mesh Intercom aan



"Mesh Intercom aan"

Mesh Intercom uit



"Mesh intercom uit"

Open Mesh™


Wanneer **Mesh Intercom** is ingeschakeld, zal de headset in het begin in de modus **Open Mesh** (standaard: kanaal 1) staan. Gebruikers kunnen vrij met elkaar communiceren in hetzelfde **Open Mesh**-kanaal.

Kanaalinstelling (Standaard: kanaal 1)

Als de **Open Mesh**-communicatie wordt gestoord omdat andere groepen ook **kanaal 1 (standaard)** gebruiken, moet u van kanaal veranderen. U kunt kiezen uit de kanalen 1 t/m 9.

SNELSTARTGIDS

Ga naar de kanaalinstelling



"Kanaal instelling, 1"

Navigeren tussen kanalen (1 → 2 → ... → 8 → 9 → Beëindigen → 1 → ...)



"##"
#"

Het kanaal opslaan



"Kanaal is ingesteld, kanaal #"

Opmerking: Om de **Kanaalinstelling** te verlaten, draait u het **Draaiwiel** met de klok mee of tegen de klok in totdat u een gesproken prompt hoort, "**Beëindigen**" en tikt u op het **Draaiwiel**.


SNELSTARTGIDS

Group Mesh™

Group Mesh is een intercomfunctie voor gesloten groepen, die gebruikers in staat stelt aan een groepsintercomgesprek deel te nemen, het gesprek te verlaten of er opnieuw aan deel te nemen zonder elke headset te koppelen. In elke privégroep kunnen maximaal 24 gebruikers zijn aangesloten.

Een Group Mesh maken

Om een **Group Mesh** te maken moeten er **twee of meer Open Mesh-gebruikers** zijn.

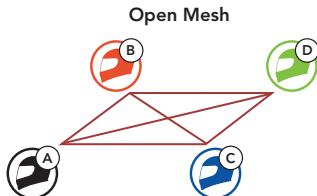

1. Ga naar **Mesh Grouping** om een **Group Mesh** te maken.



u

en

=



VRIEND



"Mesh Grouping"

SNELSTARTGIDS

- De headsets voltooien de **Mesh Grouping** en schakelen automatisch over van **Open Mesh** naar **Group Mesh**.




"Group Mesh"

Open Mesh



Group Mesh

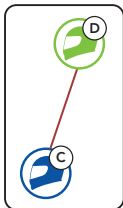


Deelnemen aan een bestaande Group Mesh

Eén van de leden in een **Bestaande Group Mesh** kan nieuwe leden in het **Open Mesh** toegang geven tot de **bestaande Group Mesh**.

Nieuwe leden



Bestaande Group Mesh
en Huidige leden

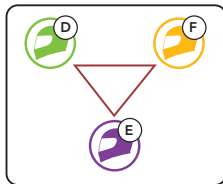

SNELSTARTGIDS

1. Een van de huidige leden en een nieuw lid gaan naar **Mesh Grouping** om deel te nemen aan de **bestaande Group Mesh**.



U
(NIEUW
LID)

en

=



HUIDIG
LID
IN GROUP
MESH




"Mesh Grouping"

2. De headsets voltooien de **Mesh Grouping**. De nieuwe leden zullen een gesproken prompt horen wanneer hun headsets automatisch overschakelen van **Open Mesh** naar **Group Mesh**.




"Group Mesh"

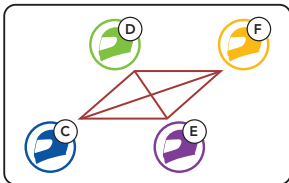

SNELSTARTGIDS

Mesh resetten


Als een headset in een **Open Mesh** of **Group Mesh** het **Netwerk** reset, zal deze automatisch terugkeren naar **Open Mesh (standaard: kanaal 1)**.



Microfoon in-/uitschakelen (standaard: Inschakelen)

Gebruikers kunnen de microfoon in-/uitschakelen bij communicatie in een **Mesh Intercom**.

De microfoon in-/uitschakelen




SNELSTARTGIDS


Bluetooth-intercom

Er kunnen maximaal drie andere mensen aan de headset worden gekoppeld voor: **Bluetooth-intercom**-gesprekken.

Intercom koppelen

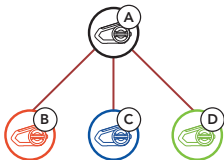

Koppelen met Intercom B

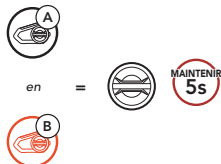

"Intercom koppelen"

De **50S** wordt automatisch gekoppeld met een Sena-headset.



Knipperende blauwe LED bevestigt dat de **intercoms** zijn gekoppeld.

Opmerking: Herhaal de bovenstaande stap om te koppelen met Intercom Vrienden C en D.

SNELSTARTGIDS

Tweekanaals intercom

De laatste wordt het eerst bediend



Start/eindigen met Intercom Vriend 1



Start/eindigen met Intercom Vriend 2




Start/eindigen met Intercom Vriend 3




SNELSTARTGIDS

Ambient Mode




FM-radio


FM-radio aan




FM-radio uit




Zenders scannen



Zenders zoeken



Navigeren langs voorkeuzezenders



SNELSTARTGIDS

Configuratiemenu

Toegang tot het headset-configuratiemenu




"Configuratiemenu"

Navigeren tussen menuopties



"[Menuprompt]"


Menuopties uitvoeren



"[Menuprompt]"

Probleemoplossing

Fabrieksinstellingen resetten



Fout resetten























Opmerking: Fout resetten zal de headset niet terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

















SNELLE REFERENTIE

TYPE	BEDIENING	KNOPCOMMANDO'S
 Basis- bediening	Voeding aan / voeding uit	  
	Volume omhoog / Volume omlaag	  
	Ambient Mode	 
 Mobiele telefoon	Oproep beantwoorden	 
	Oproep beëindigen	 
	Oproep weigeren	 
	Snelkiezen	 


SNELLE REFERENTIE

TYPE	BEDIENING	KNOPCOMMANDO'S
 Siri en Google Assistant	Activeer de Siri of Google Assistant	 
 Muziek	Muziek afspelen/pauzeren	 
	Nummer vooruit	 
	Nummer achterruit	 
 FM-radio	FM-radio aan/uit	 
	Voorkeuze-instelling selecteren	 
	Vooruit/achteruit zoeken	  of 
	FM-band omhoog scannen/ scannen stoppen	 

SNELLE REFERENTIE

TYPE	BEDIENING	KNOPCOMMANDO'S
 Mesh Intercom™	Mesh Intercom aan/uit	 
	Kanaalinstelling	 
	Mesh Grouping	 
	Mesh resetten	 
	Microfoon in-/ uitschakelen	 
 Intercom	Intercom koppelen	 
	Intercom starten/beëindigen	 

SENA

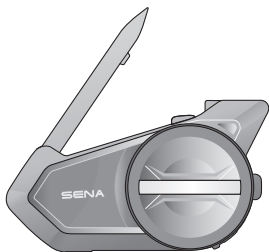

SOS

**MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™**

HD SPEAKERS

QUICK START GUIDE