

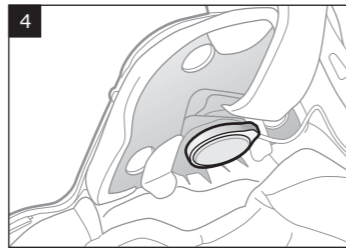
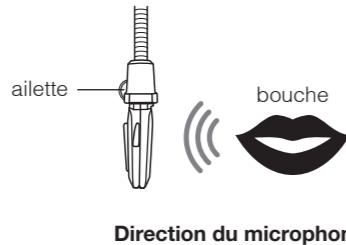
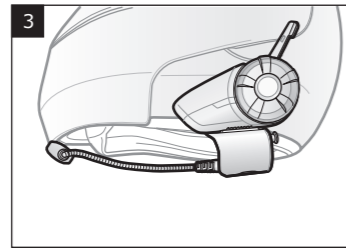
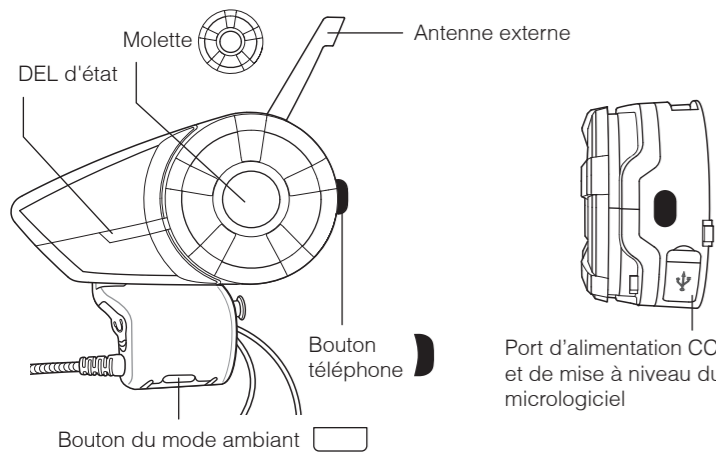


Guide de démarrage du 20S

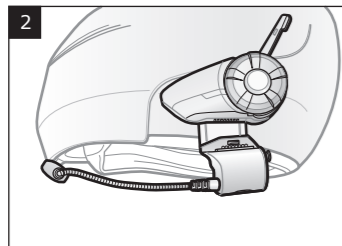


Installation

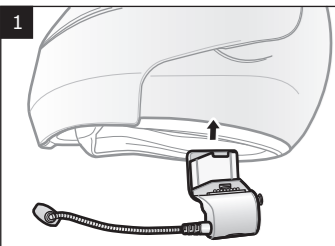


Fonctionnement de la touche




Éteindre et démarrer

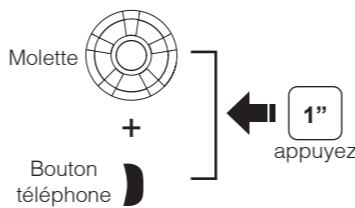


Ajustement du volume

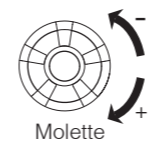


Mode ambiant

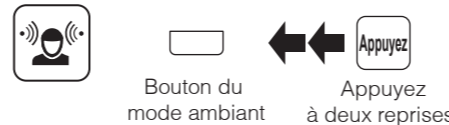


Couplage Bluetooth Téléphone, MP3 et GPS

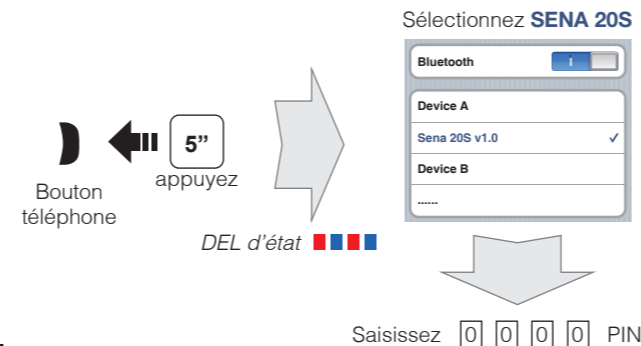


Téléphone mobile

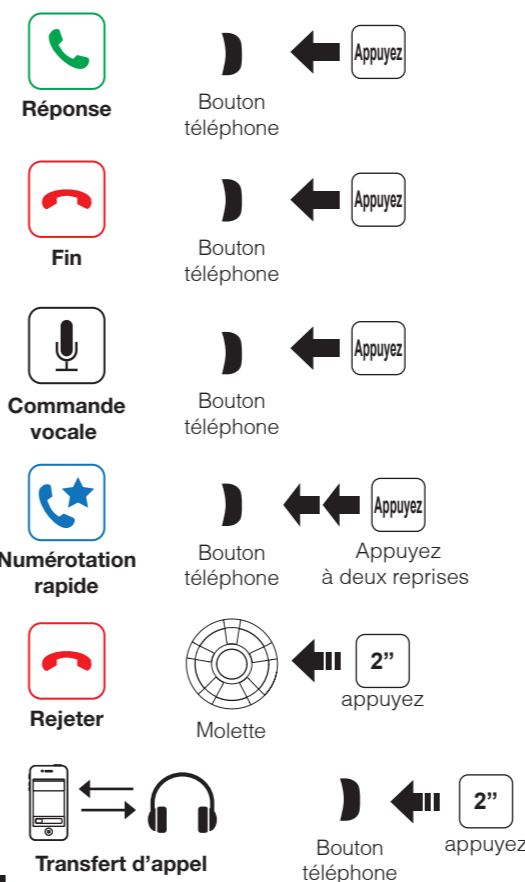

Musique

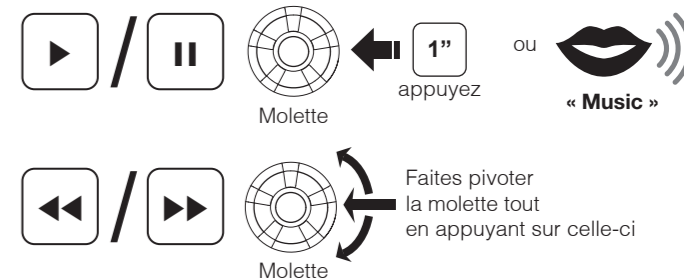

Vérification de l'état de la batterie

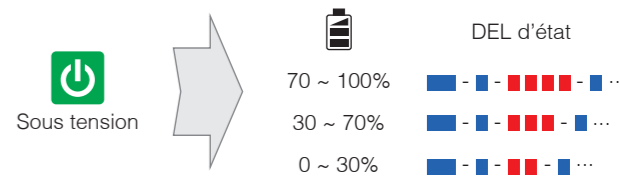


Menus de configuration




Une option **Universal Intercom Pairing** se trouve dans le menu Configuration.


Couplage rapide Intercom

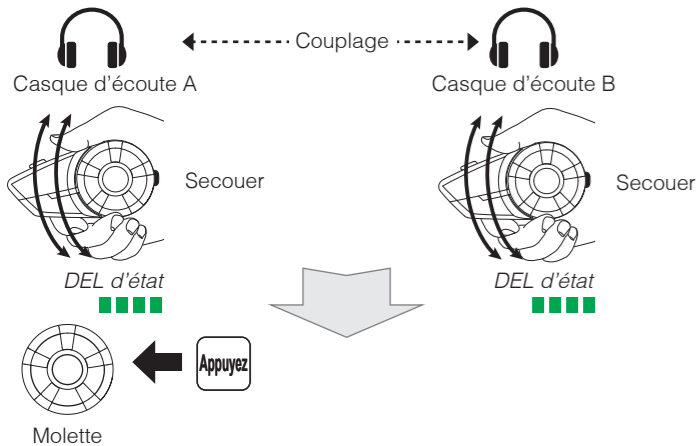

Couplage normal Intercom

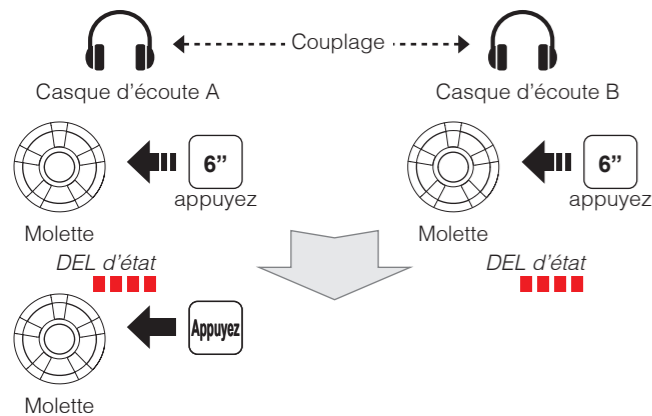


Démarrage / Arrêt Intercom

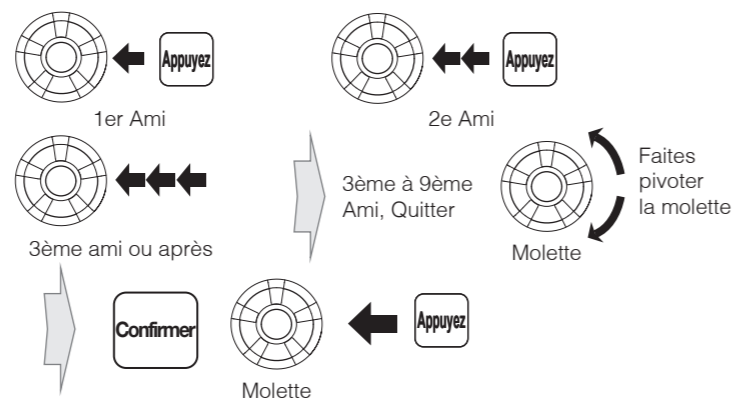


Démarrage / Arrêt Intercom de groupe




Radio En marche/Éteinte

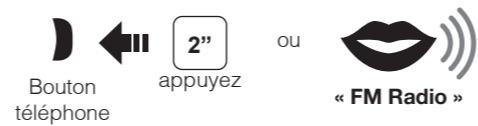

Radio Recherche de stations

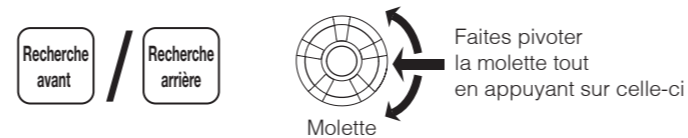


Radio Balayage de la bande FM

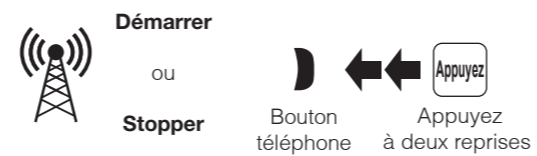


Sauvegarder la présélection pendant le balayage




Radio Sauvegarder ou effacer la présélection

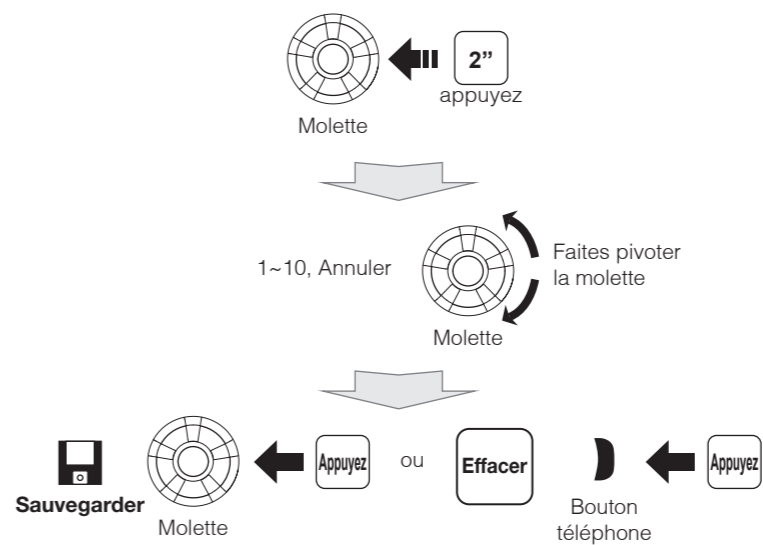

Radio Passer à la station présélectionnée

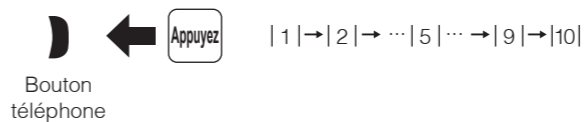

Commande vocale

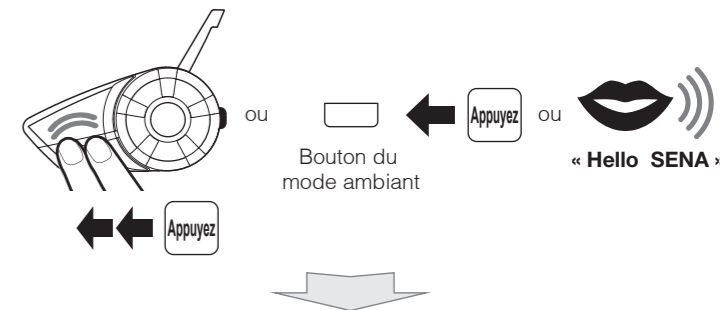

Commande vocale	Fonction
"Music"	Lire et mettre en pause la musique
"FM radio"	Radio FM allumée/éteinte
"Intercom [one, two, ... , nine]"	Lancer/Terminer un intercom
"Speed dial [one, two, three]"	Numérotation rapide

Vous pouvez télécharger la version complète du guide en vous rendant sur www.senablutooth.fr.

SENA

Sena Technologies, Inc.
www.senablutooth.fr
 Assistance client : support.sena.com
 E-mail : support@sena.com