

SENA



30 K

MOTORFIETS BLUETOOTH®
COMMUNICATIESYSTEEM MET
MESH INTERCOM™

VERBONDEN RIJDEN

De 30K is voorzien van Sena's Mesh Intercom-technologie waardoor uw groep naadloos kan communiceren, zelfs als een rijder zich buiten het bereik bevindt. Met meer verbindingen en Mesh Intercom™-technologie is de 30K communicatie van de volgende generatie.



Mesh
Intercom™ tot 2
km *



Bluetooth® 4.1



Audio
Multitasking™



Meerkanaals
intercom



Intercom tot
2 km*



Advanced Noise
Control™



Groepsintercom



Afstandsbediening



FM-radio

* in open terrein

AAN DE SLAG

1. Dit product wordt geleverd met een snelstartgids, een gereduceerde versie van de gebruikershandleiding. **EEN VOLLEDIGE VERSIE VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING KAN WORDEN GEDOWNLOAD VAN [SENA.COM](http://sena.com).**
2. Werk dit product gratis bij met de nieuwste firmware om volledig te kunnen genieten van de nieuwe geavanceerde functies die erin zijn ingebouwd. Bezoek sena.com om te zien hoe u uw product kunt bijwerken.
3. Gebruikers kunnen Sena volgen op Facebook, YouTube, Twitter en Instagram om de meest actuele informatie over producten, handige tips en alle andere aankondigingen over Sena-producten te

SENA

SENA Technologies, Inc.

sena.com



Helpdesk: support.sena.com

AAN DE SLAG

Hoe u deze handleiding gebruikt


De legenda en toelichtingen zijn er om u te helpen de illustraties te begrijpen. Nieuwe technologie kan verwarrend zijn, maar met behulp van illustraties hebben we een eenvoudige manier ontwikkeld om de handelingen uit te voeren.



Function = Button(s) to Tap or Hold

Knoppen

AAN DE SLAG

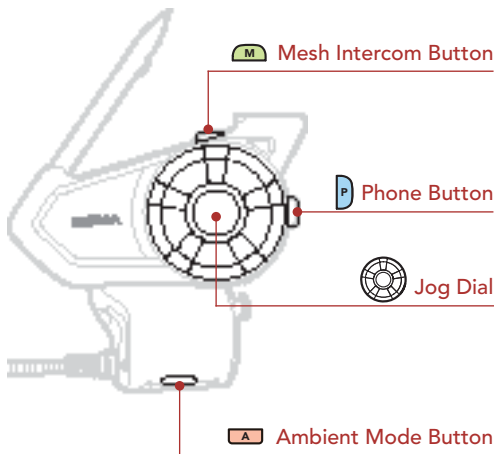

SNELSTARTGIDS

Icon Legend



Tap button/Jog Dial the specified number of times



Press and Hold button/Jog Dial for the specified amount of time



Rotate Jog Dial clockwise (right) or counterclockwise (left).



Rotate while Pressing Jog Dial clockwise (right) or counterclockwise (left).



"Hello"

Audible prompt from the Bluetooth Module

SNELSTARTGIDS

Productbeschrijving

Mesh Intercom Antenna

Mesh Intercom Button

Status LED

Bluetooth
Antenna

Phone Button

Jog Dial

Ambient Mode Button

DC Power Charging &
Firmware Upgrade Port



Installatie

SNELSTARTGIDS

Sena 30K Utility-app

Door uw telefoon eenvoudig met uw headset te koppelen, kunt u de **Sena 30K Utility-app** gebruiken voor sneller en eenvoudiger instellen en beheer.

- App-functies
 - Mesh Intercom, Bluetooth-intercom, muziek, FM-radio, apparaatinstellingen, snelstartgids en gebruikershandleiding.
- Download
 - Android: Google Play Store > '**Sena 30K Utility**'
 - iOS: App Store > '**Sena 30K Utility**'



Sena Device Manager

Met de **Sena Device Manager** kunt u de firmware upgraden en de instellingen ervan rechtstreeks via uw pc of Apple-computer configureren. Download de **Sena Device Manager** van sena.com.


SNELSTARTGIDS

Basisbediening


Powering On




Powering Off



Volume Up




Volume Down



Batterijniveau controleren

De instructie is bedoeld voor het inschakelen van de headset.

Visual Method



SNELSTARTGIDS

Telefoon koppelen

De telefoon kan op twee manieren worden gekoppeld.

Koppelen wanneer de 30K is uitgeschakeld

Houd **Telefoonknop** en **Draaiwiel** **10 seconden** ingedrukt, wanneer de **30K** is uitgeschakeld.




"Telefoon koppelen"



Afwisselend blauw en rood knipperende lampjes geven aan: **apparaat is nu vindbaar.**



= 0 0 0 0



"Telefoon koppelen"




Afwisselend blauw en rood knipperende lampjes geven aan: **apparaat is nu vindbaar.**



= 0 0 0 0

SNELSTARTGIDS

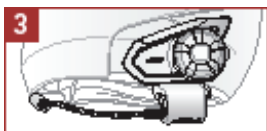

Mesh Intercom-antenne


Trek de Mesh Intercom-antenne iets naar buiten om deze uit te klappen.

SNELSTARTGIDS

Mesh Intercom™


Wanneer **Mesh Intercom** is ingeschakeld, zal de **30K** automatisch verbinding maken met **30K**-gebruikers in de buurt, waarna deze met elkaar kunnen praten door het indrukken van de **Mesh Intercom-knop**.

Mesh Intercom aan



"Mesh Intercom aan"

Mesh Intercom uit




"Mesh Intercom uit"

Opmerking: Open Mesh en **Group Mesh** kunnen niet communiceren met de vorige modi **Openbare modus** en **Privé-modus**. Wanneer er geen communicatie tot stand komt, moet **de headset worden geüpgraded naar de nieuwste firmware**.

SNELSTARTGIDS

Mobiele telefoon


Answer a Call




Reject a call



End a Call

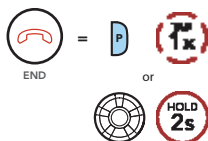

Make Call with Voice Dialer



Muziekbediening

Play/Pause




"[Beep, Beep]"

Track forward




Track backward



SNELSTARTGIDS


Ga naar de kanaalinstelling



"Kanaal instelling, 1"



Navigeer tussen kanalen (1 → 2 → ... → 8 → 9 →
Beëindigen → 1 → ...)



"##"



Het kanaal opslaan



"Kanaal is ingesteld, kanaal #"

Opmerking: Om de **Kanaalinstelling** te verlaten, draait u het **Draaiwiel** met de klok mee of tegen de klok in totdat u een gesproken prompt hoort, "**Beëindigen**" en tikt u op het **Draaiwiel**.


SNELSTARTGIDS

Group Mesh™

Group Mesh is een intercomfunctie voor gesloten groepen, die gebruikers in staat stelt aan een groepsintercomgesprek deel te nemen, het gesprek te verlaten of er opnieuw aan deel te nemen zonder elke headset te koppelen. In elke privégroep kunnen maximaal 24 gebruikers zijn aangesloten.

Een Group Mesh maken

Om een **Group Mesh** te maken moeten er **twee of meer Open Mesh-gebruikers** zijn.

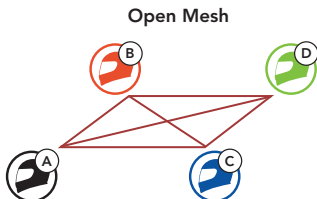

1. Ga naar **Mesh Grouping** om een **Group Mesh** te maken.



u

en

=



VRIEND



"Mesh Grouping"

SNELSTARTGIDS

- De headsets voltooien de **Mesh Grouping** en schakelen automatisch over van **Open Mesh** naar **Group Mesh**.




"Group Mesh"

Open Mesh



Group Mesh

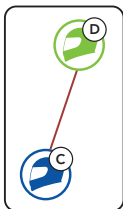


Deelnemen aan een bestaande Group Mesh

Eén van de leden in een **Bestaande Group Mesh** kan nieuwe leden in de **Open Mesh** toegang geven tot de **Bestaande Group Mesh**.

Nieuwe leden



Bestaande Group Mesh en Huidige leden

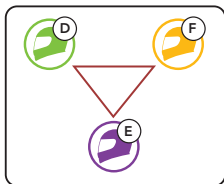

SNELSTARTGIDS

1. **Eén van de huidige leden** en **een nieuw lid** gaan naar **Mesh Grouping** om deel te nemen aan de **Bestaande Group Mesh**.



U
(NIEUW
LID)

en

=



HUIDIG
LID
IN GROUP
MESH




"Mesh Grouping"

2. De headsets voltooien **de Mesh Grouping**. De nieuwe leden zullen een gesproken prompt horen wanneer hun headsets automatisch overschakelen van **Open Mesh** naar **Group Mesh**.




"Group Mesh"

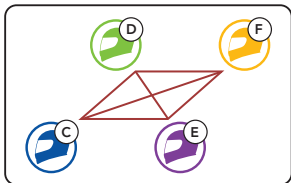

SNELSTARTGIDS

Reset netwerk


Als een headset in een **Open Mesh** of **Group Mesh** het **Netwerk** reset, zal deze automatisch terugkeren naar **Open Mesh (standaard: kanaal 1)**.



Microfoon in-/uitschakelen (standaard: Inschakelen)

Gebruikers kunnen de microfoon in-/uitschakelen bij communicatie in een **Mesh Intercom**.

De microfoon in-/uitschakelen




SNELSTARTGIDS




Bluetooth-intercom

Er kunnen maximaal drie andere mensen aan de headset worden gekoppeld voor **Bluetooth-intercom** gesprekken.

Intercom koppelen

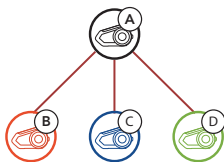

Koppelen met Intercom B

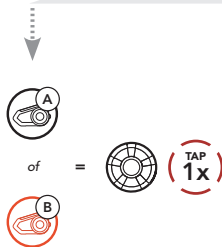

Opmerking: Herhaal de bovenstaande stap om te koppelen met Intercom Vrienden C en D.

SNELSTARTGIDS

Tweekanaals intercom

De laatste wordt het eerst bediend



Start/eindigen met Intercom Vriend 1



Start/eindigen met Intercom Vriend 2



Start/eindigen met Intercom Vriend 3



SNELSTARTGIDS


Open Mesh™

Wanneer **Mesh Intercom** is ingeschakeld, zal de headset in het begin in de modus **Open Mesh** (standaard: kanaal 1) staan. Gebruikers kunnen vrij met elkaar communiceren in hetzelfde **Open Mesh**-kanaal.


Kanaalinstelling (Standaard: kanaal 1)

Als de **Open Mesh**-communicatie wordt gestoord omdat andere groepen ook **kanaal 1 (standaard)** gebruiken, moet u van kanaal veranderen. U kunt kiezen uit de kanalen 1 t/m 9.



FM-radio aan



FM-radio uit




Zenders scannen



Zenders zoeken



Navigeren langs voorkeuzezenders



SNELSTARTGIDS


Configuratiemenu

Accessing the Configuration Menu





"Configuration menu"

Navigating Between Menu Options



"[Menu prompt]"


Enable or Execute Menu Options



"[Menu prompt]"

SNELSTARTGIDS

Ambient Mode



















FM-radio


















Opmerking: Fout

resetten zal de Bluetooth-module niet terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

















VERKORTE HANDLEIDING

| TYPE | BEDIENING | KNOPCOMMANDO'S |
|---|---|--|
|  | Voeding aan / voeding uit |       |
| | Volume omhoog / Volume omlaag |   of  |
| | Ambient Mode |   |
|  Mobiële telefoon | Oproep beantwoorden |   |
| | Oproep beëindigen |   |
| | Oproep weigeren |   |
| | Oproep doorverbinden terwijl u aan de telefoon bent |   |
| | Spraakgestuurd kiezen |   |
| | Snelkiezen |   |

SNELLE REFERENTIE

| TYPE | BEDIENING | KNOPCOMMANDO'S |
|--|--|--|
|  Muziek | Muziek afspelen/pauzeren |   |
| | Nummer vooruit |   |
| | Nummer achteruit |   |
|  FM-radio | FM-radio aan/uit |   |
| | Voorkeuze-instelling selecteren |   |
| | Vooruit/achteruit zoeken |   of  |
| | FM-band omhoog scannen/ scannen stoppen |   |

SNELLE REFERENTIE

| TYPE | BEDIENING | KNOPCOMMANDO'S |
|---|---------------------------------|---|
|  Mesh Intercom™ | Mesh Intercom aan/uit |   |
| | Kanaalinstelling |   |
| | Mesh Grouping |   |
| | Mesh resetten |   |
| | Microfoon in- / uitschakelen |   |
|  Intercom | Intercom koppelen |   |
| | Intercom starten/ beëindigen |   |