
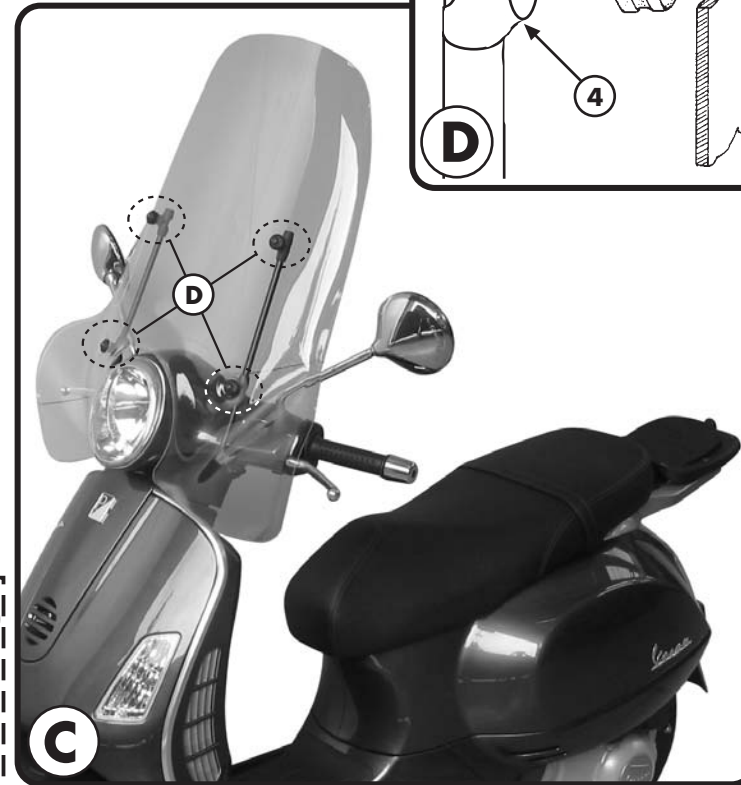
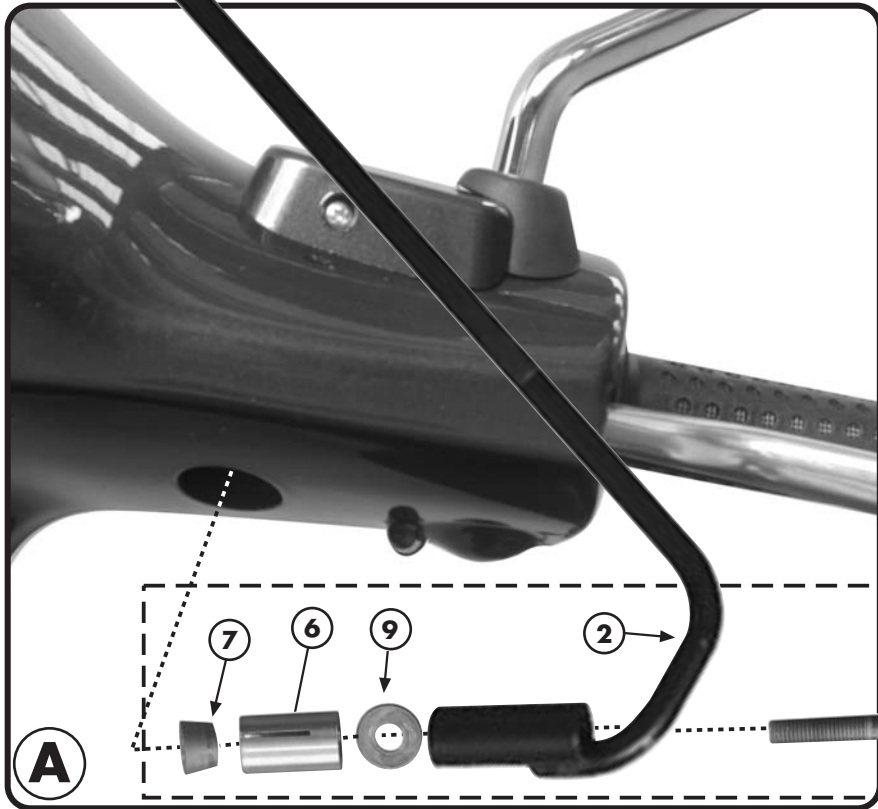
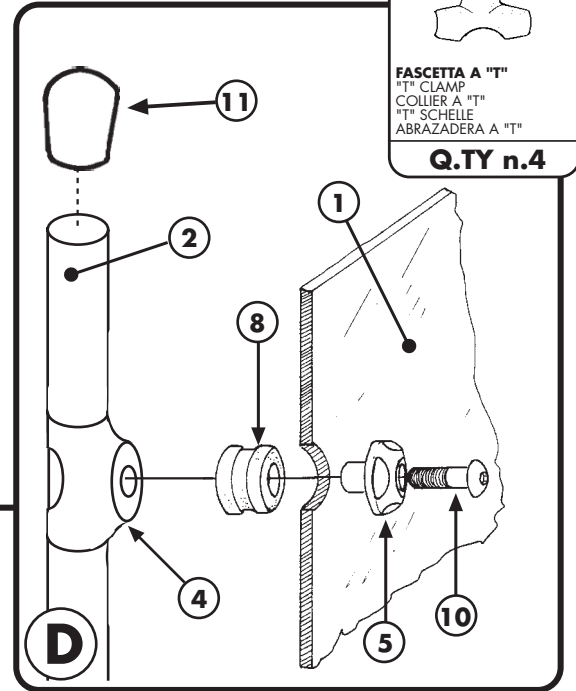
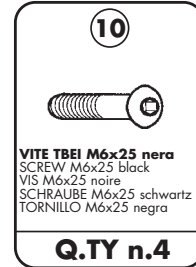
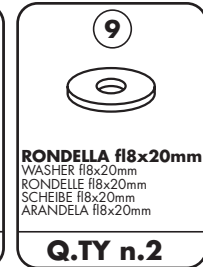
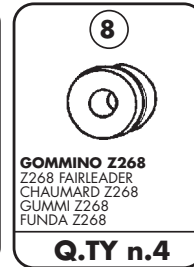
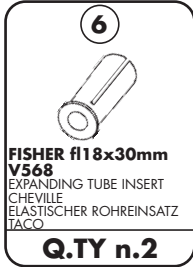
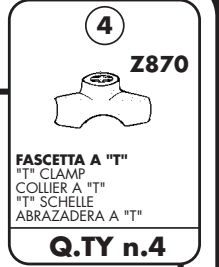
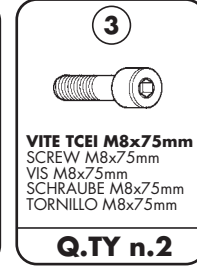
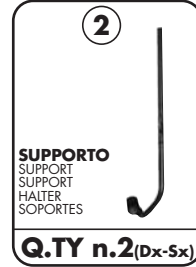


A104A - A104A

ATTACCHI SPECIFICI PER 104A - SPECIFIC FITTING KIT FOR 104A  
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR 104A - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R 104A  
ANCLAJE ESPEC FICO PARA 104A

**PIAGGIO VESPA 125/200 GT 03/05**  
**PIAGGIO VESPA 50/125/150 LX 2005**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

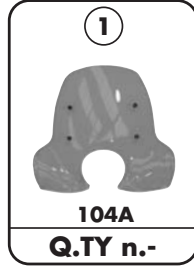

**ATTACCHI SPECIFICI PER 104A - SPECIFIC FITTING KIT FOR 104A**  
**KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR 104A - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R 104A**  
**ANCLAJE ESPEC FICO PARA 104A**

**PIAGGIO VESPA 125/200 GT 03/05**  
**PIAGGIO VESPA 50/125/150 LX 2005**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. ASSEMBLARE I PARTICOLARI N<sub>i</sub>7, N<sub>i</sub>6, N<sub>i</sub>2 E N<sub>i</sub>3 COME INDICATO NEL RIQUADRO B.
2. POSIZIONARE L'ATTACCO COS' COMPOSTO NEL FORO PREDISPOSTO SOTTO IL MANUBRIO DELLO SCOOTER, COME INDICATO IN FOTO A;
3. PROCEDERE AL MONTAGGIO DEL PARABREZZA COME INDICATO IN FOTO C;
4. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. ASSEMBLE THE PARTS N<sub>i</sub> 7, N<sub>i</sub>6, N<sub>i</sub>2 AND N<sub>i</sub>3 AS SHOWN IN THE PICTURE B.
2. NOW PLACE THE ASSEMBLED FITTINGS IN THE HOLE UNDER THE SCOOTER HANDLEBAR COWL AS SHOWN IN PICTURE A.
3. PROCEED WITH THE MOUNTING OF THE WINDSCREEN AS SHOWN IN PICTURE C.
4. LASTLY TIGHTEN ALL THE SCREWS.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. ASSEMBLER LES PIECES N<sub>i</sub>7, N<sub>i</sub>6, N<sub>i</sub>2 ET N<sub>i</sub>3 COMME INDIQUE DANS LE CADRE B.
2. POSITIONNER L'ATTACHE AINSI COMPOSEE DANS LE TROU PREVU SOUS LE GUIDON DU SCOOTER, COMME INDIQUE SUR LA PHOTO A;
3. PROCEDER AU MONTAGE DU PARE-BRISE COMME INDIQUE SUR LA PHOTO C;
4. FINIR LE MONTAGE EN SERRANT BIEN TOUTES LES VIS.

## D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE TEILE NR. 7, 6, 2 UND 3 ZUSAMMEN WIE IM BILD B BESCHRIEBEN.
2. POSITIONIEREN SIE JETZT DAS ZUSAMMENGEBAUTE BEFESTIGUNGSTEIL IN DEM LOCH UNTER DER LENKSTANGE WIE IM BILD A BESCHRIEBEN.
3. GEHEN SIE MIT DER MONTAGE DER SCHEIBE WEITER WIE IM BILD C BESCHRIEBEN.
4. ZULETZT ZIEHEN SIE ALLE SCHRAUBEN FEST.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. UNIR LAS PIEZAS N<sub>i</sub> 7, N<sub>i</sub> 6, N<sub>i</sub>2 Y N<sub>i</sub>3 COMO ESTA INDICADO EN EL RECUADRO B.
2. PONER EL CONJUNTO ASIN COMPUESTO EN EL AGUJERO SITUADO BAJO EL MANILLAR DEL SCOOTER, COMO INDICA LA FOTO B.
3. PROCEDER AL MONTAJE DEL PARABRISAS COMO INDICA LA FOTO C
4. ULTIMAR EL MONTAJE APRETANDO BIEN TODOS LOS TORNILLOS