


PLX174KIT - K1X174KIT

ATTACCHI SPECIFICI - SPECIFIC FITTING KIT  
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT  
 ANCLAGE ESPECIFICO

**HONDA CBF500/600 '04/'06**  
**HONDA CBF1000 2006**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

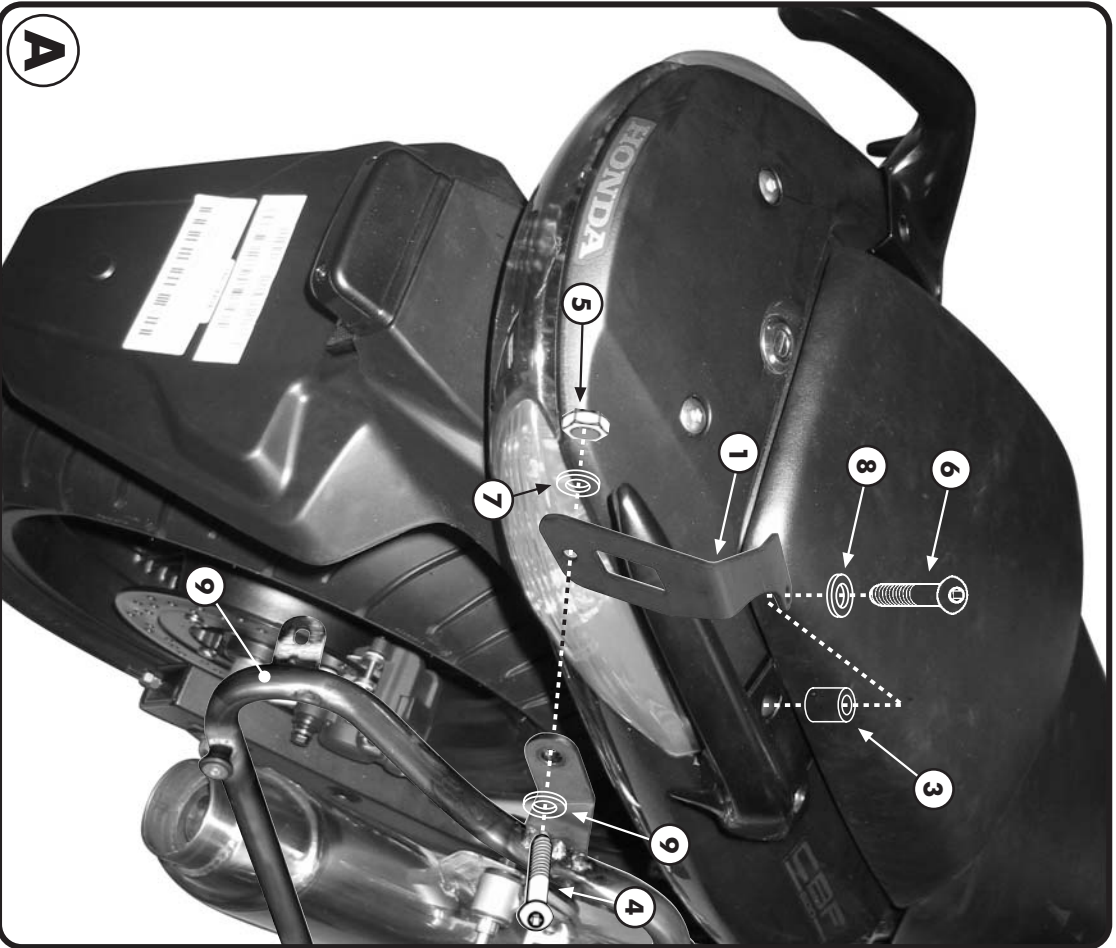

**1**

**SUPPORTO**  
 SUPPORTE  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SOPORTE

**Q.TY n.2(10x-5x)**

**2**

**DISTANZIALE Ø18x24mm**  
 LONG 08,5mm, Nero  
 SPACER  
 ENTRETOISE  
 DISTANZSTUECK  
 DESANCLADOR

**Q.TY n.2**

**3**

**DISTANZIALE Ø14x14mm**  
 LONG 08,5mm  
 SPACER  
 ENTRETOISE  
 DISTANZSTUECK  
 DESANCLADOR

**Q.TY n.2**

**4**

**VITE T8E1 M8x20mm**  
 SCREW M8x20mm  
 VIS M8x20mm  
 SCHRAUBE M8x20mm  
 TORNILLO M8x20mm

**Q.TY n.2**

**5**

**DADO A.B. RIB. M8**  
 BOIT M8  
 ECHOU M8  
 MUTTER M8  
 TUERCA M8

**Q.TY n.2**

**6**

**VITE T8E1 M8x65mm**  
 SCREW M8x65mm  
 VIS M8x65mm  
 SCHRAUBE M8x65mm  
 TORNILLO M8x65mm

**Q.TY n.2**

**7**

**RONDELLA Ø8mm**  
 WASHER Ø8mm  
 RONDELLE Ø8mm  
 SCHEIBE Ø8mm  
 ANWDELN Ø8mm

**Q.TY n.2**


**8**

**RONDELLA Ø8x14mm**  
 WASHER Ø8x14mm  
 RONDELLE Ø8x14mm  
 SCHEIBE Ø8x14mm  
 ANWDELN Ø8x14mm

**Q.TY n.2**

**9**

**PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT VITERIA DEL PORTAVALIGE LATERALE**  
 COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE SIDE CASE HOLDER  
 PIÈCES INCLUES DANS LE KIT DE VIS DU PORT-VALISES LATERALES  
 DIE EINZELEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DES SEITENHÖRERS EINGELIEFERT  
 DESPESCES INCLUIDOS EN EL KIT DE ANCLAJES DEL ECRIN LATERALES

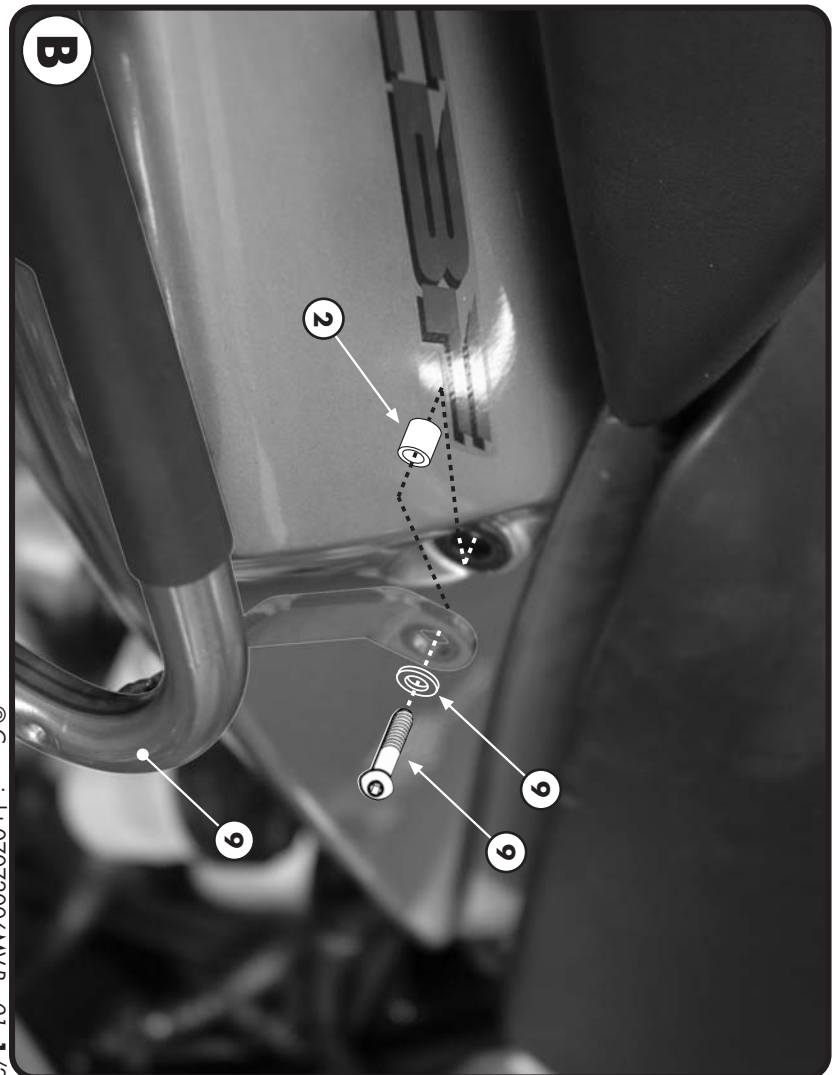

**A**

**B**

PLX174KIT-KLX174KIT

ATTACCHI SPECIFICI - SPECIFIC FITTING KIT  
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT  
ANCLAJE ESPECIFICO

**HONDA CBF500/600 '04/'06**  
**HONDA CBF1000 2006**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**ATTENZIONE:** IL KIT È DA UTILIZZARE SOLO NEL CASO IN CUI IL MONORACK NON SIA GIÀ MONTATO.

1. MONTARE IL PARTICOLARE N°1 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A; FISSARE POI IL PORTAVALLIGE LATERALE (NON INCLUSO) UTILIZZANDO LA VITE N°4.
2. UTILIZZARE IL PARTICOLARE N°2 PER ESEGUIRE IL MONTAGGIO MOSTRATO IN FOTOGRAFIA B;
3. PROSEGUIRE NEL MONTAGGIO DEL PORTAVALLIGE LATERALE (NON INCLUSO) SEGUENDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLO STESSO.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

**ATTENTION:** THIS KIT SHOULD BE USED ONLY IF THE MONORACK HAS NOT BEEN MOUNTED.

1. MOUNT THE PART N°1 AS SHOWN IN PICTURE A; FIX THE SIDE-CASE HOLDER (NOT INCLUDED) USING THE SCREW N°4;
2. USE THE SPACER N°2 IN ORDER TO CARRY OUT THE MOUNTING SHOWN IN PICTURE B;
3. PROCEED FITTING THE SIDE-CASE HOLDER (NOT INCLUDED) FOLLOWING THE INSTRUCTIONS SUPPLIED WITH THE HOLDER.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**ATTENTION:** LE KIT EST A UTILISER SEULEMENT DANS LE CAS OU LE MONORACK N'EST PAS DEJA MONTE

1. MONTER LES PIÈCES N°1 COMME INDIQUE EN PHOTO A ; PUIS FIXER LES SUPPORTS VALISES (NON INCLUS) A L'AIDE DE LA VIS N°4;
2. UTILISER LES PIÈCES N°2 POUR RÉALISER LE MONTAGE MONTRE EN PHOTO B ;
3. POURSUIVRE LE MONTAGE DES SUPPORTS VALISES (NON INCLUS) SELON LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CES DERNIERS.

## D BAUANLEITUNG

**ACHTUNG:** DIESES KIT SOLL NUR VERWENDET WERDEN, WENN DAS MONORACK NOCH NICHT MONTIERT WURDE.

1. MONTIEREN SIE DAS TEIL NR. 1 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN. DÄNN BEFESTIGEN SIE DEN SEITENKOFFERTRÄGER (NICHT VORHANDEN) MIT DEN SCHRAUBEN NR. 4;
2. VERWENDEN SIE DAS DISTANZSTÜCK NR. 2 WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
3. GEHEN SIE NUN MIT DER MONTAGE DES SEITENKOFFERTÄGERS WEITER (NICHT VORHANDEN) MIT BEZUG AUF DIE VORHANDENE BAUANLEITUNG DES SEITENKOFFERTRÄGERS.

ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ATENCIÓN:** EL KIT SE DEBE UTILIZAR SOLO EN EL CASO EN QUE EL MONORACK NO ESTE MONATDO

1. MONTAR EL ARTICULO N°1 COMO SE INDICA EN LA FOTOGRAFIA A; FIJAR DESPUES EL PORTAMALETAS LATERAL (NO INCLUIDO) UTILIZANDO EL TORNILLO N°4.
2. UTILIZAR EL ARTICULO N°2 PARA SEGUIR CON EL MONTAJE MOSTRADO EN LA FOTOGRAFIA B.
3. SEGUIR EN EL MONTAJE DEL PORTAMALETAS LATERAL (NO INCLUIDO) SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.