


PLX176 - K LX176

PORTAVALLIGIE LATERALE SPECIFICO · SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER  
 PORTE-VAUSES LATÉRAUX SPECIFIQUE · SPECIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER  
 PORTA MALETAS LATERALES ESPECIFICO

# HONDA CB600F HORNET 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO · MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE · BAUANLEITUNG · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

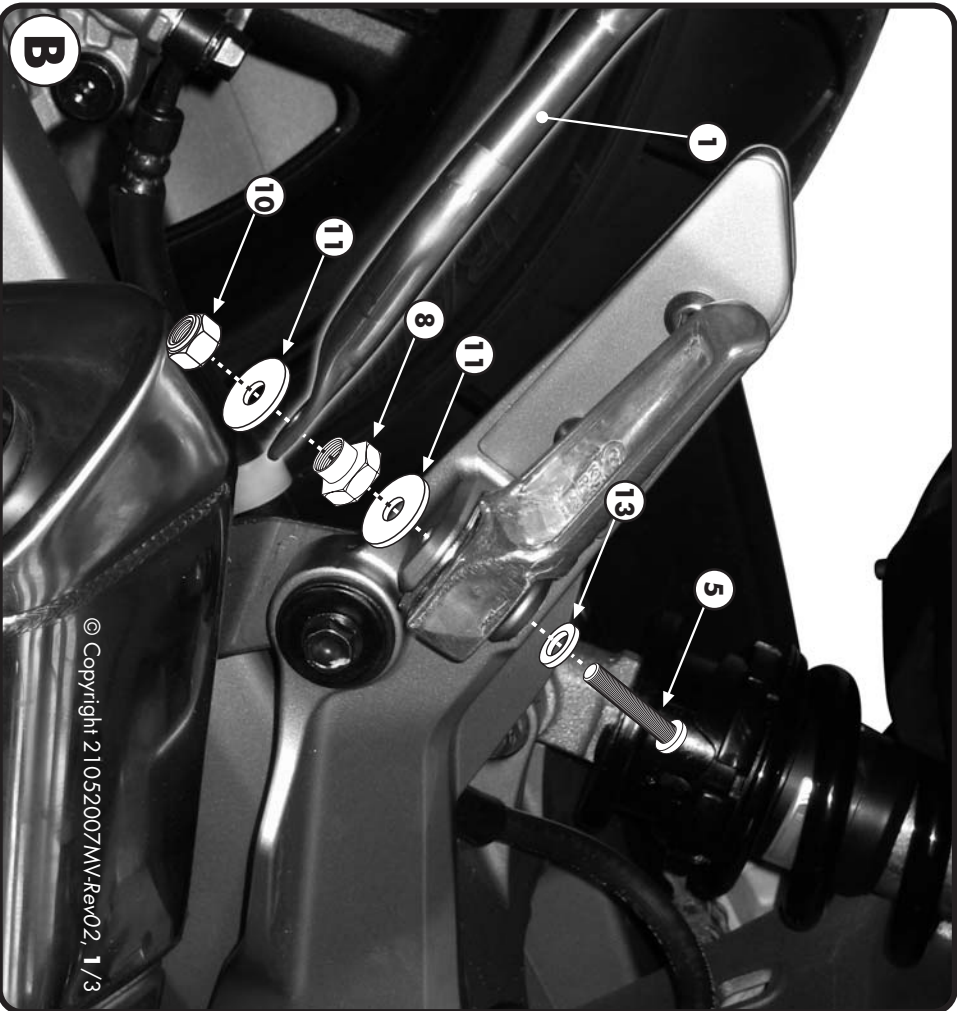

1

**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SÖPÖRTE

Q.TY n.2(dx-sx)

2

**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SÖPÖRTE

Q.TY n.1

3

**SUPPORTO FRECCIA**  
 BLINKER SUPPORT  
 SUPPORTE CLIGNOYANT  
 BLINKER HALTER  
 SÖPÖRTE INTERMITTENTE

Q.TY n.2 (dx-sx)


4



**VITE TEF M6x10mm**  
 SCREW M6x10mm  
 VIS M6x10mm  
 SCHRAUBE M6x10mm  
 TORNILLO M6x10mm

Q.TY n.2

5



**VITE TEF M6x55mm**  
 SCREW M6x55mm  
 VIS M6x55mm  
 SCHRAUBE M6x55mm  
 TORNILLO M6x55mm

Q.TY n.2

6




**VITE TEF M8x70mm**  
 SCREW M8x70mm  
 VIS M8x70mm  
 SCHRAUBE M8x70mm  
 TORNILLO M8x70mm

Q.TY n.2

PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER  
 PORTE-VALESSES LATÉRAUX SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER  
 PORTA MALETAS LATERALES ESPECIFICO

# HONDA CB600F 2007 HORNET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE



7

**VITE TEF M6x1,6mm**  
 SCREW M6x1,6mm  
 VIS M6x1,6mm  
 SCHRAUBE M6x1,6mm  
 TORNILLO M6x1,6mm

**Q.TY n.2**



8

**DADO SPECIALE**  
 BOLT  
 ECROU  
 MUTTER  
 TUERCA

**Q.TY n.2**



9

**DADO M6 AB Flangiato**  
 BOLT M6  
 ECROU M6  
 MUTTER M6  
 TUERCA M6


**Q.TY n.2**



10

**DADO A.B. M6**  
 BOLT M6  
 ECROU M6  
 MUTTER M6  
 TUERCA M6

**Q.TY n.2**



11

**RONDELLA Ø6x1,8mm**  
 WASHER Ø6x1,8mm  
 RONDELLE Ø6x1,8mm  
 SCHEIBE Ø6x1,8mm  
 ARANDELA Ø6x1,8mm

**Q.TY n.4**



12

**PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT VITERIA DELLA PLASTA**  
 COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE PLATE  
 PIÉCES INCLUES DANS LE KIT DE VIS DE LA PLATINE  
 DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DER PLATTE ENTHALTEN  
 DESPESÈS INCLUIDOS EN EL KIT DE ANCLAVES DE LA PARRILLA

**Q.TY n.-**



13

**RONDELLA Ø6mm**  
 WASHER Ø6mm  
 RONDELLE Ø6mm  
 SCHEIBE Ø6mm  
 ARANDELA Ø6mm

**Q.TY n.2**



**C**

PORTAVALLIGE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER  
 PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER  
 PORTA MALETTAS LATERALES ESPECIFICO

# HONDA CB600F 2007 HORNET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE IL PORTAVALLIGE LATERALE COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A E B;
2. MONTARE LE FRECCHE ORIGINALI SUGLI APPOSITI SUPPORTI, PARTICOLARI N°3, E QUINDI MONTARLE ALLA PIASTRA POSTERIORE PORTAVALLIGIA (NON INCLUSA) COME INDICATO IN FOTOGRAFIA C.
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SIDE CASE HOLDER AS INDICATED IN THE PICTURES AND A AND B.
2. MOUNT THE ORIGINAL INDICATORS ON THE SUPPORTS, PART N° 3 AND THEN MOUNT THEM TO THE REAR PLATE (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE C.
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES PORTE-VALISES LATÉRAUX COMME INDIQUE EN PHOTO A ET B.
2. MONTER LES CLIGNOTANTS D'ORIGINE SUR LES SUPPORTS APPROPRIÉS, PIÈCES N°3, ET PUIS LES MONTER SUR LA PLATINE PORTE-VALISE POSTÉRIEURE (NON INCLUSE) COMME INDIQUE EN PHOTO C.
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTRÔLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

## D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DEN SEITENKOFFERTRÄGER WIE IN DEN BILDERN A UND B BESCHRIEBEN.
2. MONTIEREN SIE DIE ORIGINAL BLINKER AUF DIE SPEZIFISCHEN HALTERUNGEN, TEIL NR. 3, UND DANN POSITIONIEREN SIE DIE PLATTE (NICHT VORHANDEN) WIE IM BILD C BESCHRIEBEN.
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR EL PORTAMALETAS LATERAL SEGUN MUESTRA LA FOTOGRAFIA A Y B
2. MONTAR LOS INDICADORES ORIGINALES SOBRE LOS SOPORTES APROPIADOS. EN PARTICULAR N° 3 Y LUEGO MONTARLO SOBRE LA PARRILLA POSTERIOR DEL PORTAMALETAS (NO INCLUIDA) COMO SE INDICA EN LA FOTOGRAFIA C.
3. TERMINAR EL MONTAJE CONTROLANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN AJUSTADOS.