

A147A - A147A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR  
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

# BMW R1200R '06/'07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**1**

**Q.ty n.-**

**2**

**SUPPORTO**  
SUPPORT  
SUPPORT  
HALTERUNG  
SOPORTE

**Q.ty n.2**

**3**

**Q.ty n.2**

**4**

**Q.ty n.2**

**5**

**Q.ty n.4**

**6**

**Q.ty n.2**

**7**

**Q.ty n.2**

**8**

**DISTANZIALE**  
Ø14x7mm, Foro Ø8,5mm  
SPACER  
ENTRETOISE  
DISTANZSTUECK  
DISTANCIADOR

**V290**

**Q.ty n.2**

**9**

**VITE TE**  
Flangiata Nera  
SCREW  
VIS  
SCHRAUBE  
TORNILLO

**M8x35mm**

**Q.ty n.2**

**10**

**VITE TE**  
Flangiata Nera  
SCREW  
VIS  
SCHRAUBE  
TORNILLO

**M6x16mm**

**Q.ty n.2**

**11**

**VITE TCEI**  
SCREW  
VIS  
SCHRAUBE  
TORNILLO

**M6x20mm**



**Q.ty n.4**

**12**

**TAPPO COPRIVITE**  
Ø6mm  
SCREW CAP  
CACHE VIS  
SCHRAUBE-STÖPSEL  
TAPA TORNILLO

**Z822**

**Q.ty n.4**

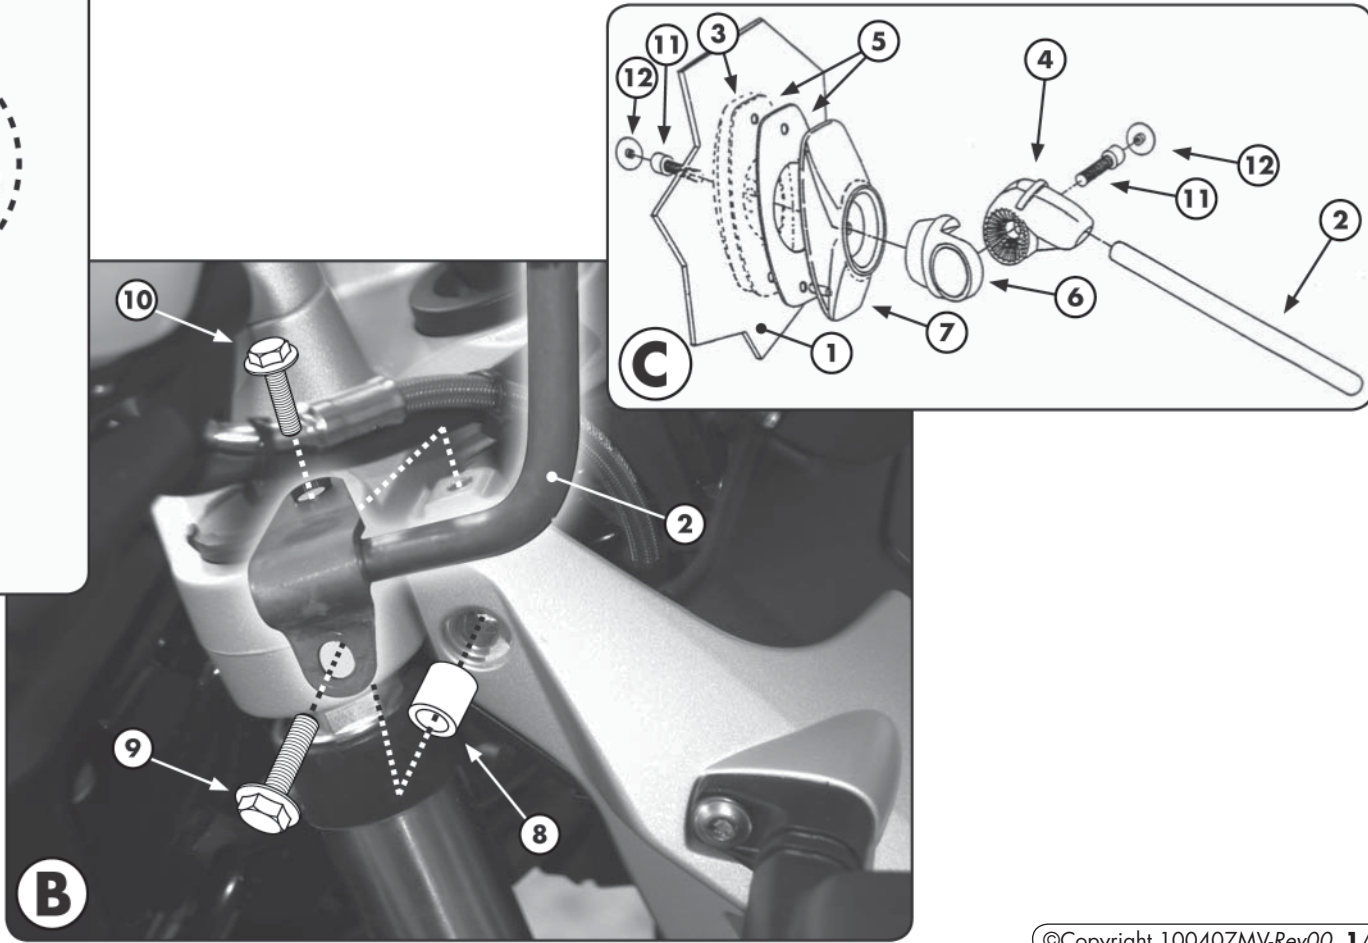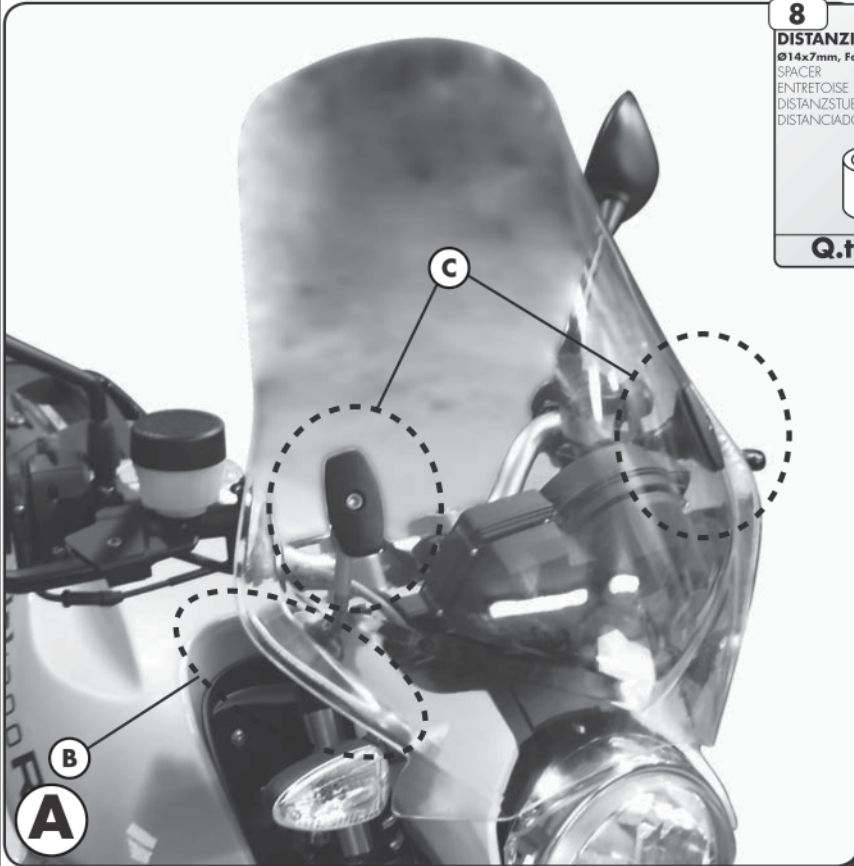

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR  
ANCLAJE ESPECIFICO PARA

# BMW R1200R '06/'07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N° 2 AS SHOWN IN PICTURE B;
2. MOUNT THE SPECIFIC WINDSCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN THE DRAWING C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE I SUPPORTI N°2 COME ILLUSTRATO IN FOTOGRAFIA B;
2. MONTARE IL PARABREZZA SPECIFICO (NON INCLUSO) COME INDICATO NEL DISEGNO C;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES SUPPORTS N.2 COMME INDIQUE EN PHOTO B;
2. MONTER LE PARE-BRISE SPECIFIQUE (NON INCLUS) COMME INDIQUE DANS LE DESSIN C ;
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

## BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 2 WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DAS WINDSCHILD (NICHT VORHANDEN) WIE IN DER ZEICHNUNG C BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LOS SOPORTES N° 2 COMO MUESTRA LA FOTOGRAFIA B;
2. MONTAR EL PARABRISAS ESPECIFICO (NO INCLUIDO) COMO SE INDICA EN EL DIBUJO C;
3. TERMINAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN APRETADOS.