

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
 ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

YAMAHA FZ6 FAZER S2 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

SUPPORTO
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE

Q.TY n.2

2



VITE TBEI M4x16mm
 SCREW M4x16mm
 VIS M4x16mm
 SCHRAUBE M4x16mm
 TORNILLO M4x16mm

Q.TY n.2

3



RONDELLA Ø16X1mm
FORO 4,5mm
 WASHER Ø6mm
 RONDELLE Ø6mm
 SCHEIBE Ø6mm

Q.TY n.2

4



GOMMINO Z269
 Z269 FAIRLEADER
 CHAUMARD Z269
 GÜMMI Z269
 GOMA Z269

Q.TY n.2

5



RONDELLA Ø4mm
 WASHER Ø6mm
 RONDELLE Ø6mm
 SCHEIBE Ø6mm
 ARANDELA Ø6mm

Q.TY n.2

6




DADO A.B. RIB. M4
 BOLT M4
 ECROU M4
 MUTTER M4
 TUERCA M4

Q.TY n.2

7

440D

Q.TY n.-

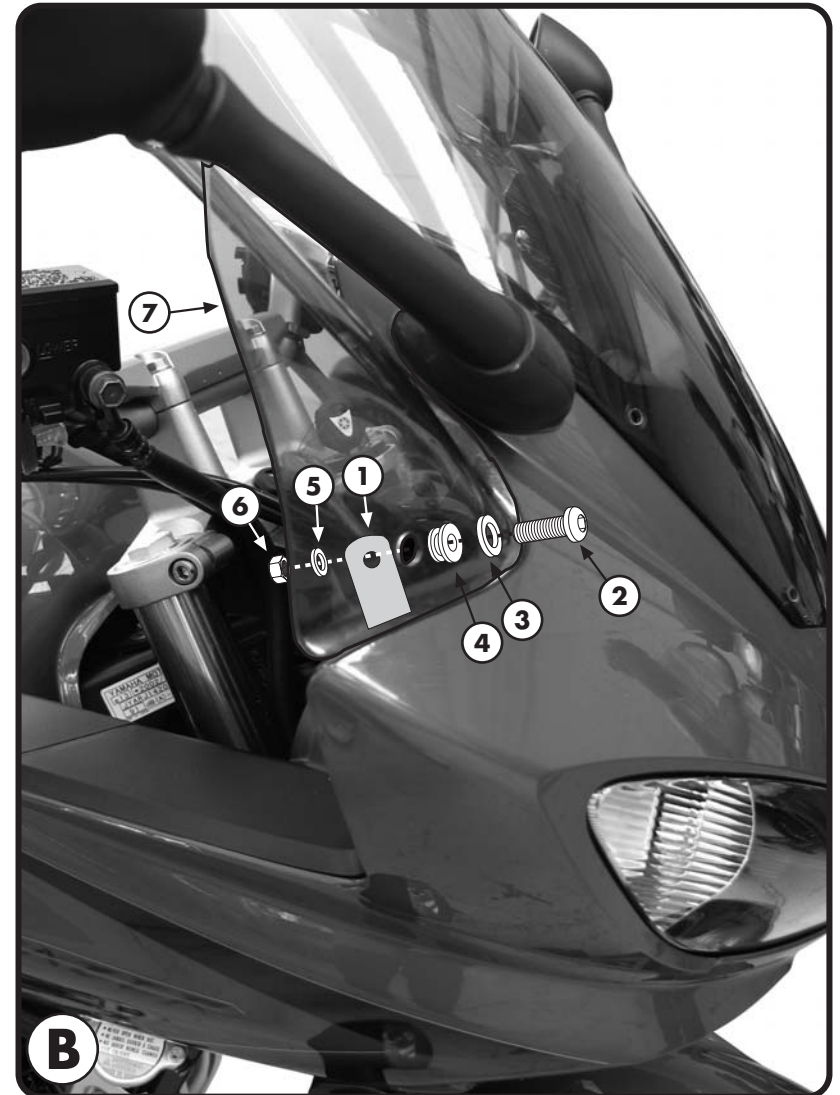

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

YAMAHA FZ6 FAZER S2 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. POSIZIONARE IL SUPPORTO N°1 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A;
2. MONTARE IL PLEX (PARTICOLARE N°7, NON INCLUSO) SIA SFRUTTANDO I PUNTI DI FISSAGGIO ORIGINALI SIA FISSANDOLO AI SUPPORTI N°1 COME IDICATO IN FOTOGRAFIA B.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. POSITION THE SUPPORT N.1 AS YOU CAN SEE FROM PICTURE A;
2. FIT THE WINDSCREEN (DETAIL N.7, NOT INCLUDED) USING BOTH THE FIXING POINTS AND FIX IT TO THE SUPPORTS N.1, AS YOU CAN SEE FROM PICTURE B.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. POSITIONNER LE SUPPORT N.1 COMME INDIQUE EN PHOTO A;
2. MONTER LE PARE-BRISE (PIECE N.7, NON INCLUSE) EN UTILISANT SOIT LES POINTS DE FIXATIONS D'ORIGINE, SOIT EN LE FIXANT AUX SUPPORTS N.1, COMME INDIQUE EN PHOTO B.

D BAUANLEITUNG

1. POSITIONIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 1 WIE IM BILD A DARGESTELLT;
2. MONTIEREN SIE DIE SCHEIBE (TEIL NR. 7 – NICHT ENTHALTEN). BEI DER MONTAGE VERWENDEN SIE SOWOHL DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE ALS AUCH DIE HALTERUNGEN NR. 1, WIE IM BILD B ABGEBILDET.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. COLOCAR EL SUPORTE N°1 COMO MUESTRA EN LA FOTOGRAFÍA A;
2. MONTAR EL PLEXIGLAS (PIEZA N° 07, NO INCLUIDA) TANTO UTILIZANDO LOS PUNTOS DE FIJACIÓN ORIGINALES COMO FIJÁNDOLO A LOS SOPORTES N° 1, COMO MUESTRA EN LA FOTOGRAFÍA B.