

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
 ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

KEEWAY RY8 50cc
EVO SPORT 2010


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE
Q.TY n.2(Dx-Sx)


2


VITE TCEI M8x20mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.1


3

VITE TCEI M8x20mm
Sx
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.1


4

VITE TBEI M6x25mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.4

5

RONDELLA Ø8x14mm
 WASHER Ø8x14mm
 RONDELLE Ø8x14mm
 SCHEIBE Ø8x14mm
 ARANDELA Ø8x14mm
Q.TY n.2


6

DADO A.B. M6
 FLANGIATO
 BOLT M6
 ECROU M6
 MUTTER M6
 TUERCA M6
Q.TY n.4

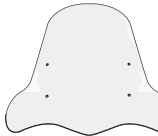
7

DADO M8
 BOLT M8
 ECROU M8
 MUTTER M8
 TUERCA M8
Q.TY n.1


8

DADO M8 Sx
 BOLT M8
 ECROU M8
 MUTTER M8
 TUERCA M8
Q.TY n.1

9

BOCCOLA DI RITENZIONE Z871N
 PLASTIC BUSH
 DOUILLE PLASTIQUE
 PLASTIK BUCHSE
 CASQUILLO
Q.TY n.4

10

GOMMINO Z268
 FAIRLEADER
 CHAUMARD
 GUMMI
 GOMA
Q.TY n.4

11

Q.TY n.-

12

RONDELLA Ø8
 WASHER
 RONDELLE
 SCHEIBE
 ARANDELA
Q.TY n.2

